


MONITORING OBRAZU W OPARCIU O KASĘ ELZAB, MODUŁ ROZSZERZEŃ ELZAB I SUMATOR OBRAZU FG40

Przykładowa instalacja umożliwiająca monitoring kasy fiskalnej ELZAB z wykorzystaniem:

- 1) Kasa ELZAB ze złączem EXT (Jota E, Alfa MAX/MAX E, Delta MAX/MAX E)
- 2) Moduł rozszerzeń ELZAB (kod MON000000003)
- 3) Sumator obrazu (generator napisów) FG-40 + zasilacz
- 4) Sniffer portu SNIFF-42 + zasilacz

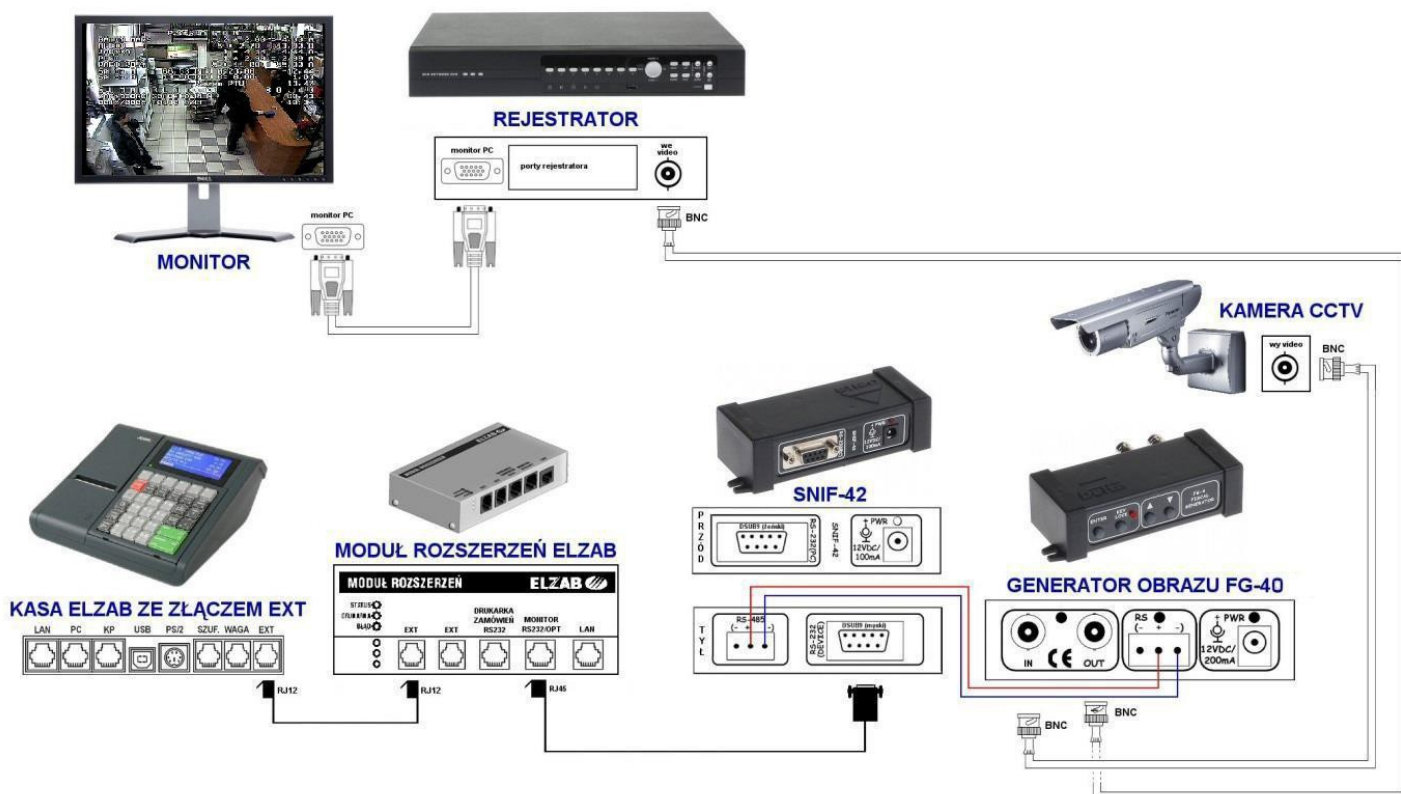

Konfiguracja sumatora FG-40

Liczba linii nakładanego tekstu: od 1 do 22 (scrolling)

Liczba znaków w linii: Od 1 do 40. W porównaniu do modelu FG-4 sumator ma możliwość wyświetlenia 40 znaków więc nie ma potrzeby usuwania niczego z paragonu. Jest on wyświetlany 1:1.


Sumator obrazu należy wcześniej skonfigurować. Konfiguracji dokonujemy jak na poniższym rysunku za pomocą przycisków sumatora FG40.

- > 1. Mode: ELZAB (kasa)
- 2. Configuration options
- 3. EEPROM Save
- 4. Exit

- > 1. Baudrate: 19200 baud
- 2. Term line termination: none
- 3. Screen clear delay: infinite
- 4. Screen change delay: 4s
- 5. First display line: line 1
- 6. Last display line: line 22
- 7. Charset: cp852
- 8. Cross: enable
- 9. Cross colour: 0
- 10. Scroll: horizontal scroll
- 11. Scroll speed: 2
- 12. Exit

Przewód łączący moduł rozszerzeń ELZAB ze snifferem portu SNIFF-42 należy wykonać we własnym zakresie, zgodnie z poniższym schematem.


wtyczka DB9 (damska)

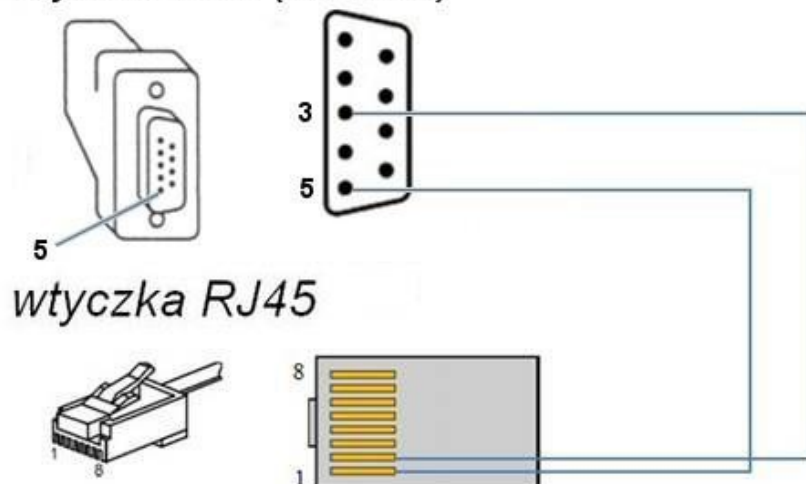


Konfiguracja kasy Elzab ze złączem EXT (Jota E, Alfa MAX/MAX E, Delta MAX/MAX E)

Aby uaktywnić w kasie fiskalnej wysyłanie danych należy uaktywnić na kasie BAJT 149 (\$149=1) domyślnie na kasie bajt ten jest wyłączony (\$149=0). Czynności tej najprościej dokonać poprzez połączenie się z kasą programem serwisowym EcrSerw.zip (<ftp://ftp.elzab.com.pl/serwis/ecrserw.zip>)

Następnie należy wejść w zakładkę "Ustawienia Delta MAX(E)/Alfa MAX(E)/Jota E" :

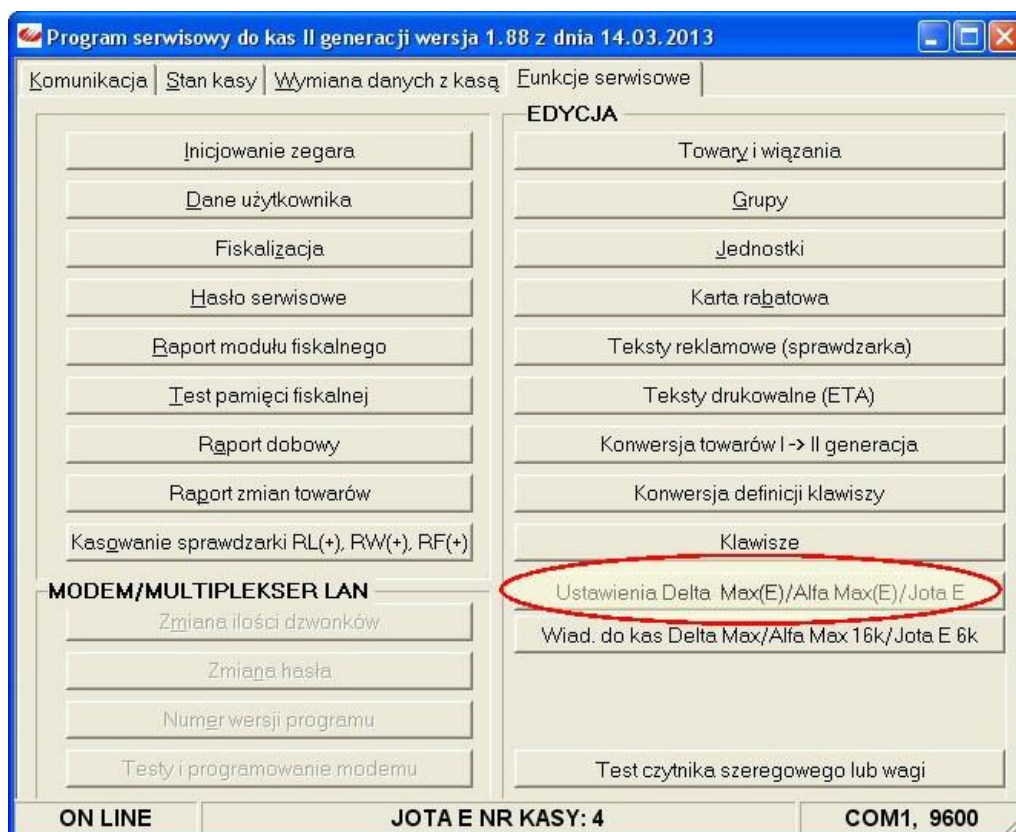

Ostatnim krokiem jest wejście w zakładkę "Ustawienia niedostępne z menu kasy" i dla pozycji MODUŁ ROZSZERZEŃ wybrać opcję "TAK" wraz z zapisem do kasy.

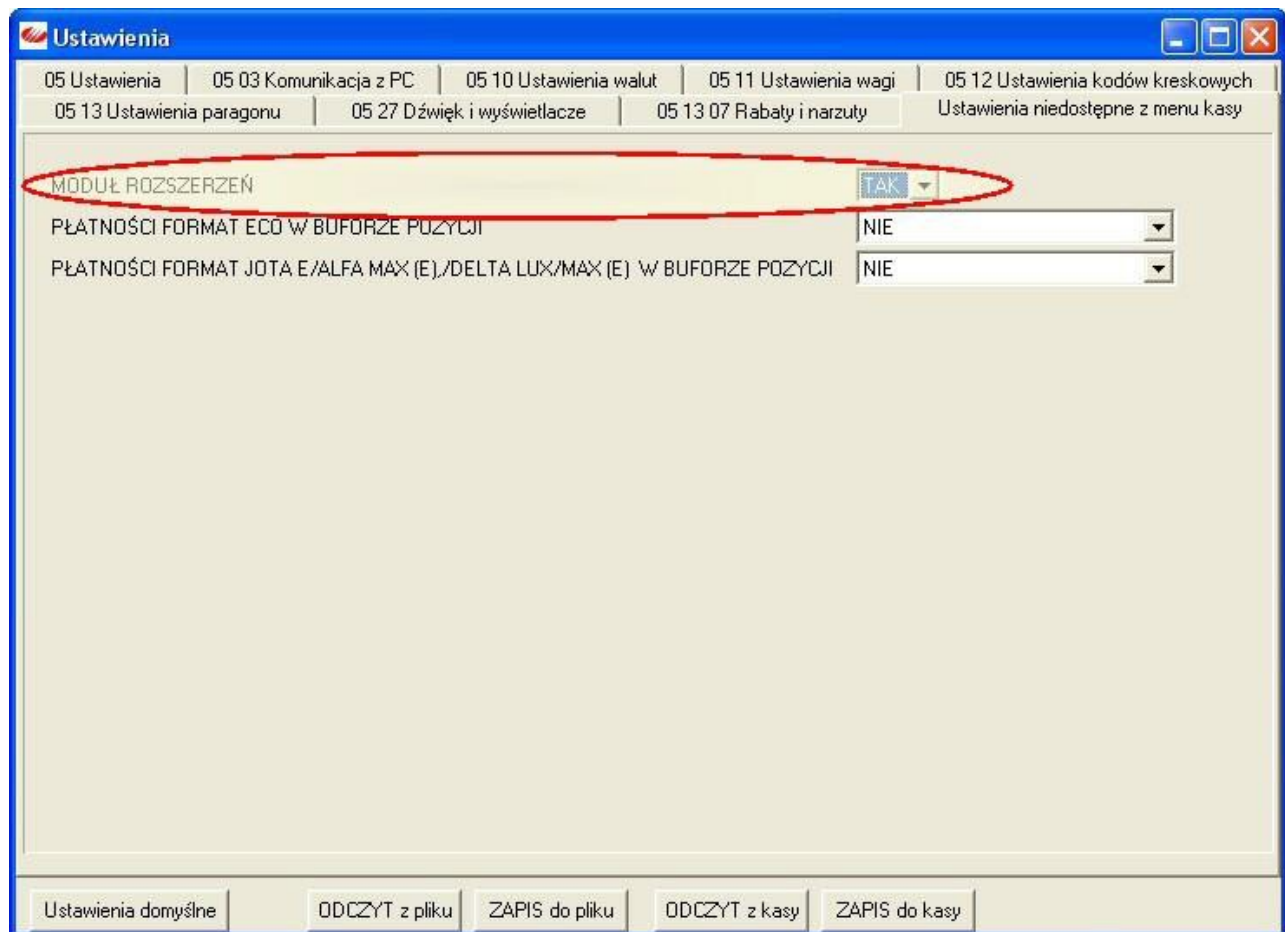

Ustawienia

05 Ustawienia | 05 03 Komunikacja z PC | 05 10 Ustawienia walut | 05 11 Ustawienia wagi | 05 12 Ustawienia kodów kreskowych
05 13 Ustawienia paragonu | 05 27 Dźwięk i wyświetlacze | 05 13 07 Rabaty i narzuty | Ustawienia niedostępne z menu kasy

MODUŁ ROZSZERZEŃ TAK

PŁATNOŚCI FORMAT ECO W BUFORZE POZYCJI NIE

PŁATNOŚCI FORMAT JOTA E/ALFA MAX (E)/DELTA LUX/MAX (E) W BUFORZE POZYCJI NIE

Ustawienia domyślne | ODCZYT z pliku | ZAPIS do pliku | ODCZYT z kasy | ZAPIS do kasy

UWAGA!!!: Kasę należy wyłączyć i ponownie włączyć.