

Instrukcja obsługi

Zamek szyfrowy

ATLO-RM


(wersja bez klawiatury)



Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.



Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej oraz warunkami dyrektyw 73/23/EEC i 93/68/EEC dotyczących przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów niskiego napięcia i bezpieczeństwa związanego z obsługą urządzeń elektrycznych.

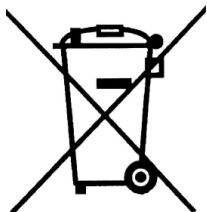

Symbol ten informuje, że danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, po zakończeniu jego eksploatacji, nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Urządzenie należy przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Ponadto produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia o podobnych właściwościach. Odpowiednia utylizacja urządzenia pozwala zachować cenne zasoby naturalne i uniknąć negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami.

1. Skrócona wersja konfiguracji


Dodanie karty użytkownika bez wchodzenia do trybu programowania	• Odczyt karty ADD USER • odczyt karty nr 1 • odczyt karty nr 2 • odczyt karty nr n • Zakończ dodawanie odczytem karty ADD USER
Usunięcie karty użytkownika bez wchodzenia do trybu programowania	• Odczyt karty DEL USER • odczyt karty nr 1 • odczyt karty nr 2 • odczyt karty nr n • Zakończ usuwanie odczytem karty DEL USER
Wejście do trybu programowania	* kod master # domyślny kod MASTER to 999999
Wyjście z trybu programowania	*
Funkcje dostępne w trybie programowania:	
Zmiana hasła administratora	0 nowy kod # nowy kod #
Dodawanie użytkownika z kartą RFID	1 odczyt karty # Można dodawać wielu użytkowników po kolei , bez potrzeby wychodzenia z trybu programowania.
Usuwanie użytkowników - z kartą RFID	2 odczyt karty #
Otwarcie drzwi za pomocą karty RFID	Zbliż kartę do czytnika

2. Montaż urządzenia

- a) Odkręć śrubę (PIN TORX) z dolnej części panelu przedniego
- b) Zdejmij przedni panel
- c) Wywierć dwa otwory i za pomocą dwóch kołków zamocuj tylny panel do podłoża
- d) Podłącz kable urządzenia
- e) Zamontuj przedni panel i przykręć dolną śrubę

3. Podłączenie

Oznaczenie	Kolor przewodu	Funkcja
BELL A	różowy	RESET
BELL B	różowy	RESET
D0	zielony	Dane Wiegand D0
D1	biały	Dane Wiegand D1
ALARM	szary	Wyjście alarmowe
OPEN	żółty	Podłączenie przycisku otwarcia zamka
D_IN	brązowy	Podłączenie czujnika otwarcia drzwi
+ 12V	czerwony	Zasilanie DC 12V
GND	czarny	Masa zasilania
NO	niebieski	Styk NO przekaźnika
COM	fioletowy	Styk wspólny przekaźnika
NC	pomarańczowy	Styk NC przekaźnika

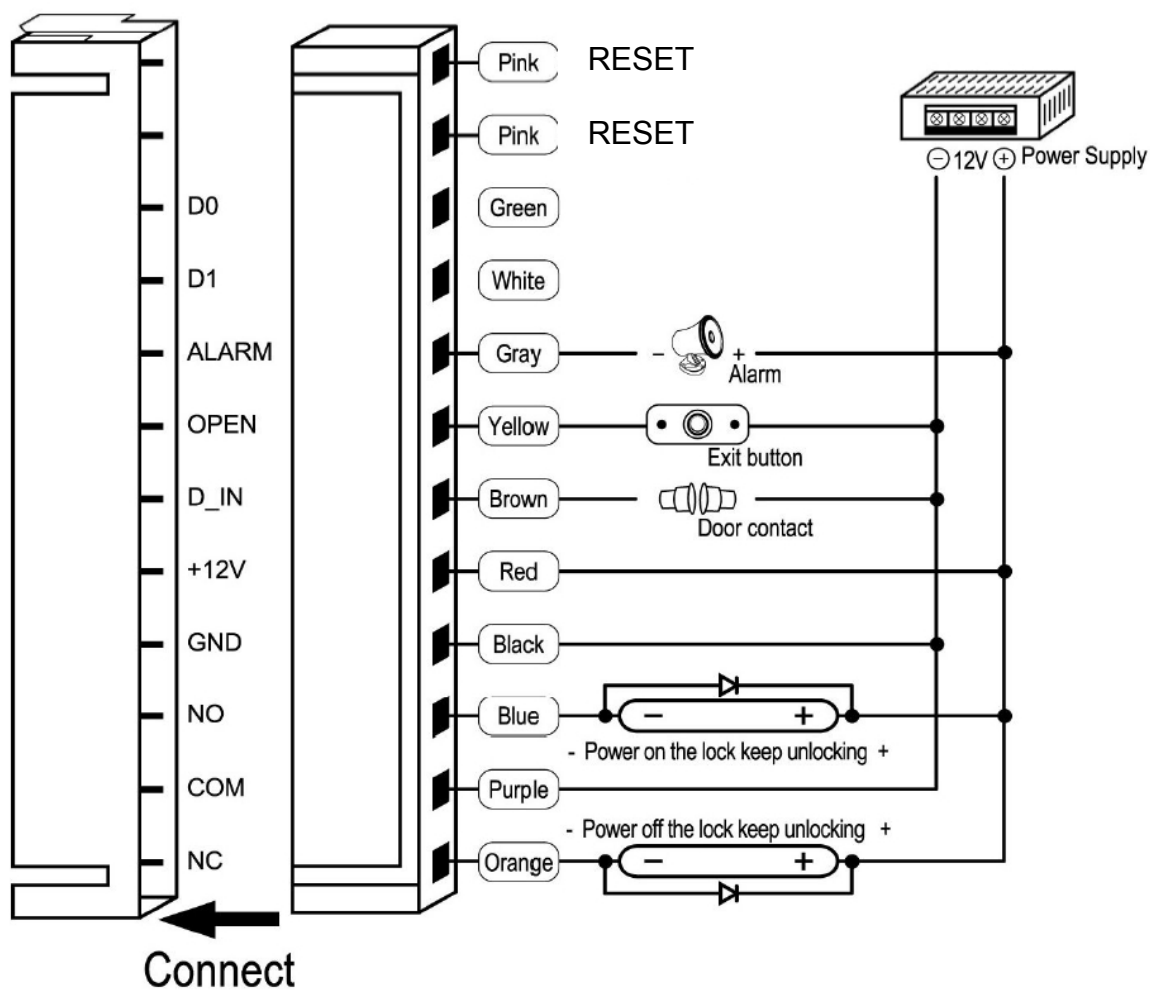

4. Aby przywrócić ustawienia domyślne

- a) odłącz zasilanie urządzenia,
- b) zewrzyj ze sobą dwa różowe przewody,
- c) Po usłyszeniu dwóch krótkich sygnałów można rozłączyć przewody. System przywrócił ustawienia domyślne i oczekuje zdefiniowania karty dodającej użytkowników ADD USER oraz karty usuwającej użytkowników DEL USER,
- d) zbliż kartę, która ma zostać zdefiniowana jako ADD USER,
- e) zbliż kartę, która ma zostać zdefiniowana jako DEL USER.

Funkcja ta resetuje kod MASTER oraz inne opcje do wartości domyślnych, pozostawiając w pamięci wszystkich zapisanych użytkowników.

5. Alarm antywłamaniowy

Urządzenie używa fotorezystora jako alarmu antywłamaniowego. Jeśli klawiatura urządzenia została usunięta, alarm załączy się.

6. Sygnały świetlne i dźwiękowe

Operacja	LED czerwona	LED zielona	Dźwięk
Włączenie	-	-	
Stan bezczynności	pulsuje	-	-
Użycie klawiatury	-	-	
Operacja poprawna	-	świeci	
Operacja niepoprawna	-	-	
Wejście w tryb programowania	świeci	-	-
Wyjście z trybu programowania	-	-	
W trybie programowania	świeci	-	
Otwarcie drzwi	-	świeci	
Alarm	świeci	-	alarm

7. Programowanie

Jako klawiatury należy użyć pilota IR dołączonego do zestawu.

7.1 Ustawienia użytkownika

Aby wejść w tryb programowania	*kod master# domyślny kod MASTER to 999999
Aby wyjść z trybu programowania	*
Poniższe instrukcje muszą zostać wywołane po zalogowaniu	
Aby zmienić kod MASTER	0nowy kod#nowy kod# kod master może być 6-, 7- lub 8-cyfrowy.
Dodawanie użytkowników	
Aby dodać użytkownika	1odczyt_karty # Można dodać wielu użytkowników jednym poleceniem: 1odczyt_karty_1 odczyt_karty_2 odczyt_karty_n #
Aby dodać użytkownika za pomocą nr karty	1 numer_ID_karty# Można dodać wielu użytkowników jednym poleceniem: 1 numer_ID_karty_1 numer_ID_karty2 numer_ID_karty_n #
Aby dodać serię numerów kart	1 ilość_kart # numer_ID_karty# ilość_kart – 1...9999
Usuwanie użytkowników	
Aby usunąć użytkownika	2odczyt_karty# Można usunąć wielu użytkowników jednym poleceniem 2odczyt_karty_1 odczyt_karty_2 odczyt_karty_n #
Aby usunąć użytkownika za pomocą nr karty	2 numer_ID_karty_1 numer_ID_karty2 numer_ID_karty_n #
Polecenie usunięcia wszystkich użytkowników. <i>Należy używać z ostrożnością.</i>	20000#

7.2 Ustawienia drzwi

Czas zwolnienia blokady	
Aby ustawić czas zwolnienia blokady	*kod master#40~99#* 0-99 oznacza czas zwolnienia blokady (0~99 sekund)
Sygnalizacja czerwoną diodą LED	
Aby wyłączyć sygnalizację LED	60#
Aby włączyć sygnalizację LED (domyślnie)	61#
Czas trwania alarmu	
Aby ustawić czas trwania alarmu (0~3 minuty) (domyślnie jedna minuta)	50~3#
Blokada zamka Po dziesięciu błędnych odbiciach karty zamek zostanie zablokowany na 10 minut bądź rozlegnie się 10-minutowy alarm.	
Brak alarmu i blokady (domyślnie)	30#
Blokada czytnika	31#
Alarm	32#
Wyłączanie alarmów	odbicie ważnej karty

8. Jako zewnętrzny czytnik Wiegand

Ten tryb wspiera Wiegand 26-bit, więc urządzenie współpracuje z dowolnym kontrolerem wspierającym Wiegand 26-bit.