


INSTRUKCJA MONTAŻU ANTENY KIERUNKOWEJ AX GALAXY COMBO


Antena kierunkowa

AX Galaxy
COMBO

VHF + UHF Polaryzacja pozioma

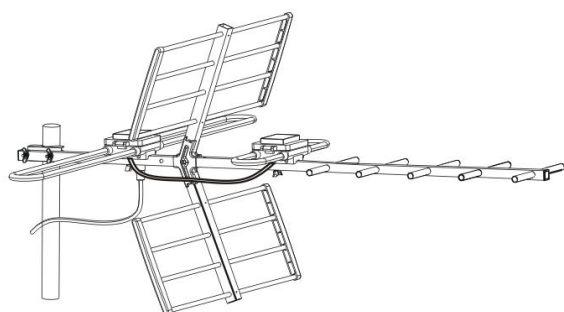

VHF + UHF Polaryzacja pionowa

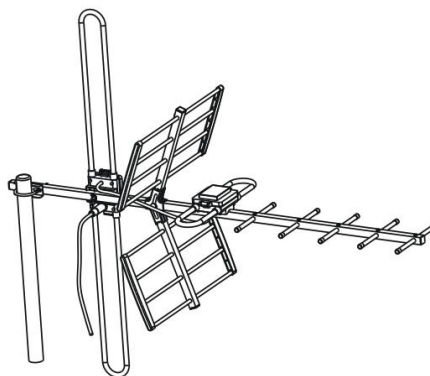

PARAMETRY:

Kanały: 6-69
Długość: 830 mm
VHF 168-230 MHz
UHF 470-800 MHz
Wzmocnienie 22 dB:
VHF 10 dB + UHF 12 dB

ZESTAW ZAWIERA:

Dipol VHF - 1 szt.
Dipol UHF - 1 szt.
Reflektor - 2 szt.
Korpus anteny - 1 szt.
Mocowanie - 1 szt.
Osłona na kabel - 1 szt.
Instrukcja - 1 szt.



INSTALACJA ANTENY

1.


Pierwszy krok - sprawdź w jakim kierunku ustawić antenę i w jakim zasięgu jest Twoja lokalizacja.

Wpisz adres <https://emimaps.emitel.pl/>. Pojawi się strona z mapą. W znajdującej się u góry wyszukiwarkę wpisz swój adres. W zakładce z prawej strony wybierz DVB-T MUX 8 i kliknij przycisk "Szukaj". W ramce obok pojawi się informacja o rodzaju polaryzacji


2.

Zmontuj antenę:

Przy polaryzacji poziomej zamontuj dipol VHF **POZIOMO**.

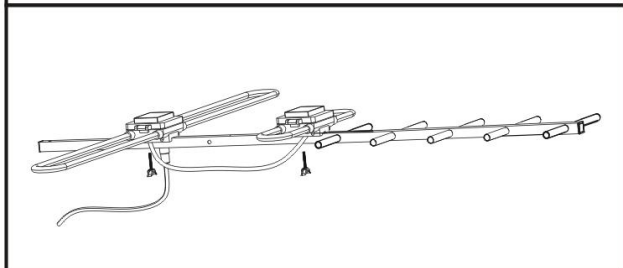


Przy polaryzacji pionowej zamontuj dipol VHF **PIONOWO**.

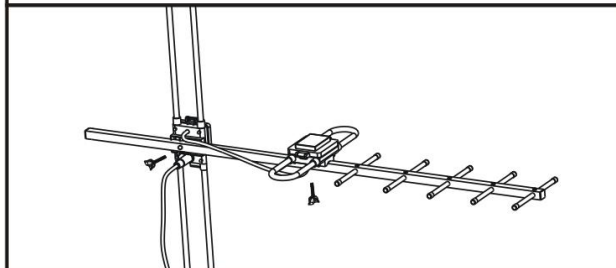


3.

Zamontuj oba reflektory. Skręć dobrze śruby mocowania.

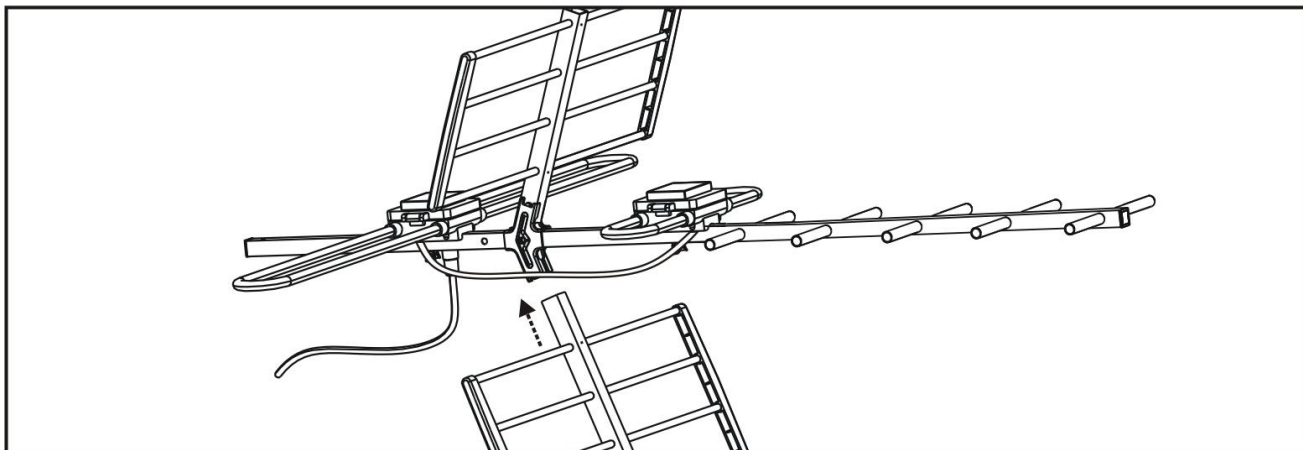

4.

Zamontuj mocowanie anteny.

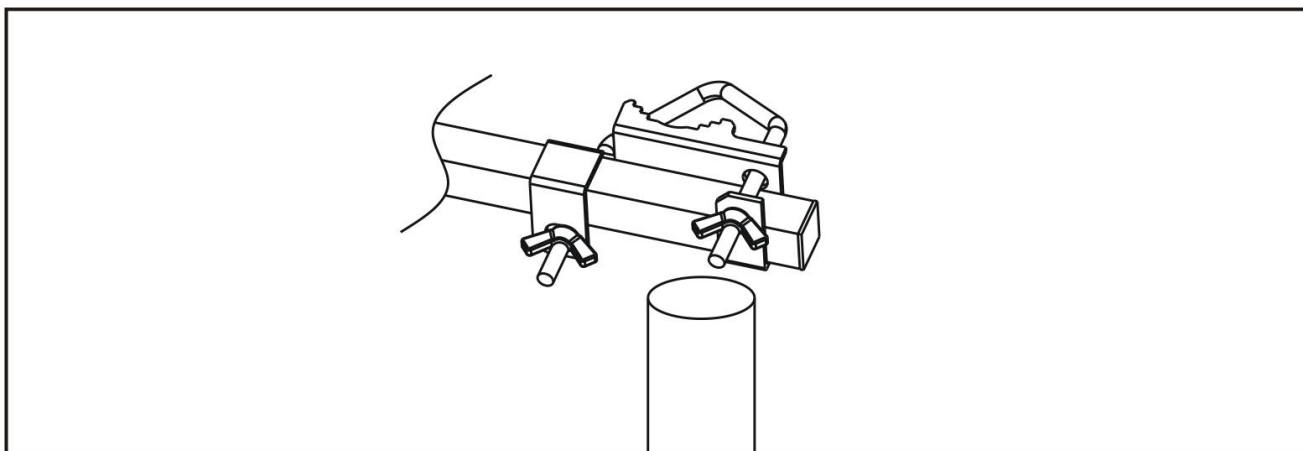


5.

Ustaw antenę w kierunku wybranego nadajnika.

6.

Podłącz kabel koncentryczny i wyszukaj programy w TV lub odbiorniku DVB-T.

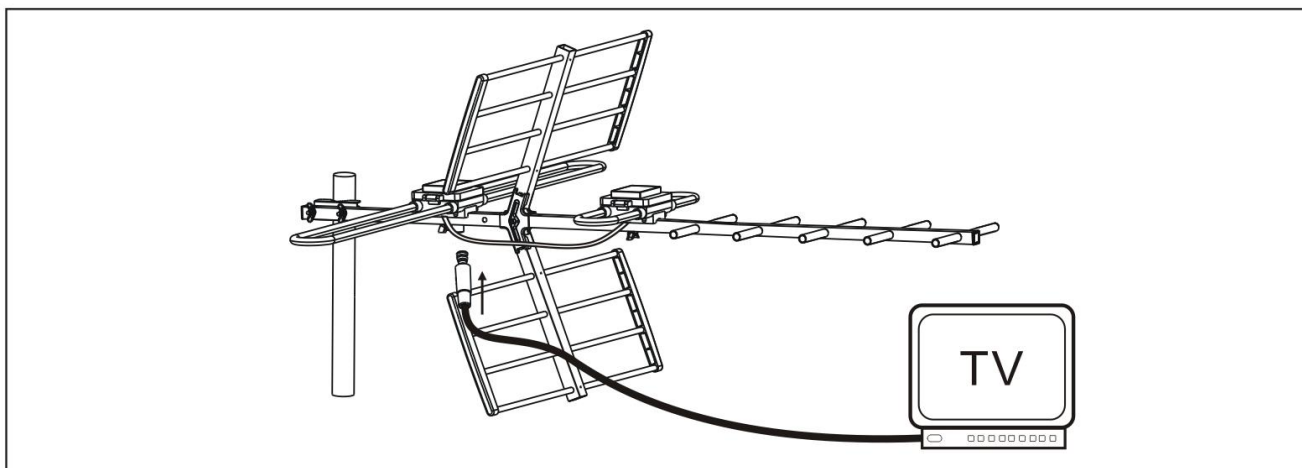

Uwaga:

1. Antena została zaprojektowana do stosowania na zewnątrz. Jej konstrukcja jest odporna na działanie warunków atmosferycznych.
2. W celu uzyskania najlepszych parametrów pracy anteny montuj ją, tak aby nie była ona zasłonięta przez budynki lub dachy.
3. Używaj dobrej jakości kabla koncentrycznego, który poprawia jakość pracy anteny.
4. Postępuj zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.

Życzymy miłego oglądania. Dziękujemy za zakup naszej anteny.



Producent:
Goldex s.c.
Ul. Słoneczna 6
Wołczkowo
72-003 Dobra
www.goldex.pl



OCHRONA ŚRODOWISKA



UWAGA !

Państwa produkt oznaczony jest tym symbolem. Informuje on o zakazie umieszczania zużytego sprzętu wraz z innymi odpadami domowymi. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny podlega odrębnemu systemowi zbiórki odpadów. Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy usuwać do pojemników przeznaczonych na odpady, lecz zgodnie z ustawą o odpadach przeznaczony jest on do ponownego przetworzenia - recyklingu. Po wprowadzeniu przepisów unijnych dotyczących gospodarki odpadami gospodarstwa domowe mogą bezpłatnie zwracać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do wyznaczonych punktów zbiórki odpadów, lub w przypadku zakupu tego samego rodzaju sprzętu do punktów sprzedaży detalicznej. W celu otrzymania dokładnych informacji na ten temat należy skontaktować się z lokalnymi władzami. W przypadku wyposażenia sprzętu w baterie, należy w myśl przepisów baterie usunąć oddzielnie zgodnie z wymogami lokalnych przepisów. Właściwe usunięcie odpadów elektrycznych i elektronicznych zapewnia ich prawidłowy odzysk, przetworzenie i poddanie recyklingowi. Niewłaściwe przetworzenie odpadów elektrycznych i elektronicznych ma szkodliwy wpływ na środowisko naturalne.

Informacje dla firm w krajach Unii Europejskiej.

W przypadku konieczności usunięcia produktu przeznaczonego do celów handlowych, należy skontaktować się z dostawcą w celu uzyskania informacji o sposobie, ewentualnych kosztach zwrotu i recyklingu produktów. W razie konieczności zwrotu produktu niewielkich rozmiarów i ilości można udać się do lokalnych punktów zbiórki odpadów.

Informacje dla firm w krajach spoza Unii Europejskiej.

W przypadku konieczności usunięcia produktu należy skontaktować się z władzami lokalnymi w celu zasięgnięcia informacji na temat sposobu prawidłowego recyklingu.