


### 3. Montaż telewizora na uchwycie ściennym

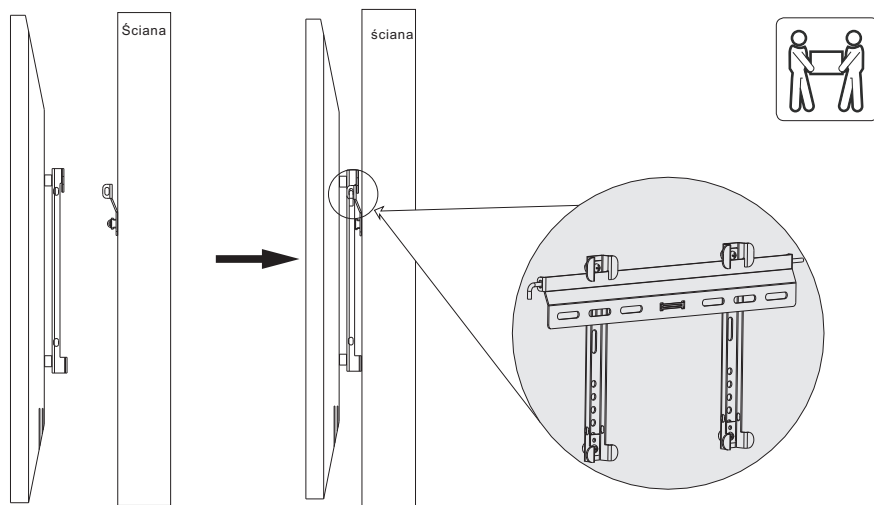

- Zahacz od góry telewizor z zamontowanymi wspornikami na uchwycie ściennym.
- Przed puszczeniem telewizora upewnij się, że został on prawidłowo zamontowany
- Umieść w odpowiedniej pozycji listwę zabezpieczającą.


#### Użytkowanie

- Aby zapewnić stabilną pozycję uchwytu należy okresowo (minimum raz co dwa miesiące) sprawdzać czy nie poluzowały się śruby i elementy ruchome.
- W przypadku wątpliwości dotyczących montażu uchwytu należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem marki Signal.



II INSTRUKCJA MONTAŻU

## Uchwyt ścienny

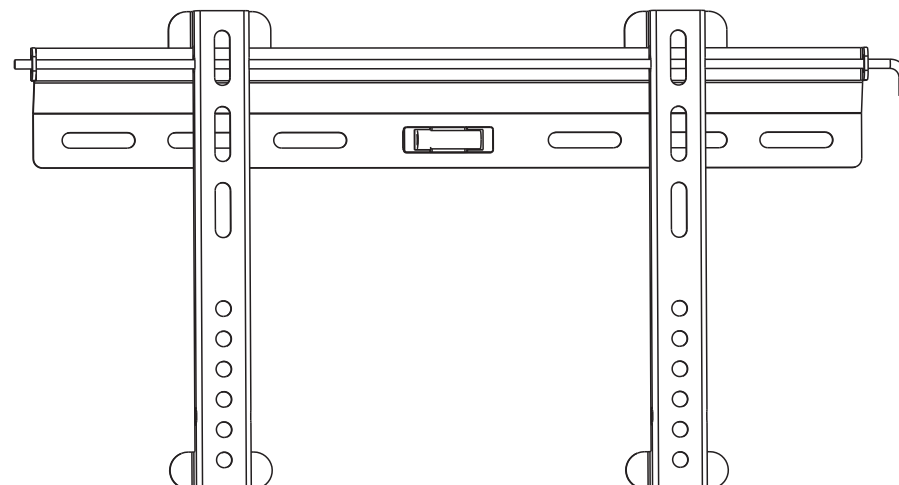

**UWAGA: NIE NALEŻY PRZEKRACZAĆ DOPUSZCZALNEGO MAKSYMALNEGO OBCIĄŻENIA.**

**PLB-40E**



100x100/200x100  
200x200/400x200



ISSUED: APR. 2012


**UWAGA:** Przed przystąpieniem do montażu uchwytu, należy zapoznać się z instrukcją.

## ! UWAGA

- Przed przystąpieniem do montażu uchwytu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub spostrzeżeń dotyczących instalacji produktu należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem uchwytów Signal.
- Należy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie wymaganej odległości od ściany. W przeciwnym wypadku można doprowadzić do uszkodzeń telewizora bądź uchwytu.
- Montaż uchwytu powinien zostać wykonany przez osobę upoważnioną.
- Należy się upewnić, że ściana nośna wytrzyma obciążenie uchwytu z zamontowanym do niego urządzeniem.
- Nigdy nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia uchwytu.
- Podczas montażu zawsze używaj pomocy drugiej osoby. Szczególnie podczas podnoszenia i ustawiania urządzenia.
- Śruby powinny być odpowiednio dokręcone. Zbyt mocne dokręcenie może spowodować ich uszkodzenie lub osłabienie.
- Produkt przeznaczony jest do użytku wewnętrznego. Montaż uchwytów w środowisku zewnętrznym może doprowadzić do jego uszkodzenia.

## Lista komponentów


**Ważne:** Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie wymienione elementy. W przypadku ich braku lub uszkodzenia należy skontaktować się z dystrybutorem.

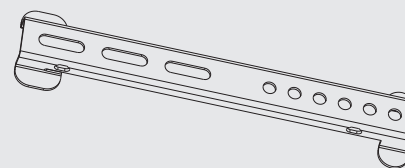

Wspornik (x2)  
A




Uchwyt ścienny (x1)  
B




Pręt zabezpieczający (x1)  
C


## Opakowanie M



M4x30 (x4)  
M-A



M5x30 (x4)  
M-B



M6x30 (x4)  
M-C



M8x25 (x4)  
M-D



M8x40 (x4)  
M-E



Podkładka (x4)  
M-F



ø14xø6x10 (x4)  
M-G



ø15xø8x15 (x4)  
M-H

## Opakowanie W



ST6.3x55 (x2)  
W-A





Kotek rozporowy (x2)  
W-B






D6 podkładka (x2)  
W-C



## 1a. Montaż do ściany drewnianej:

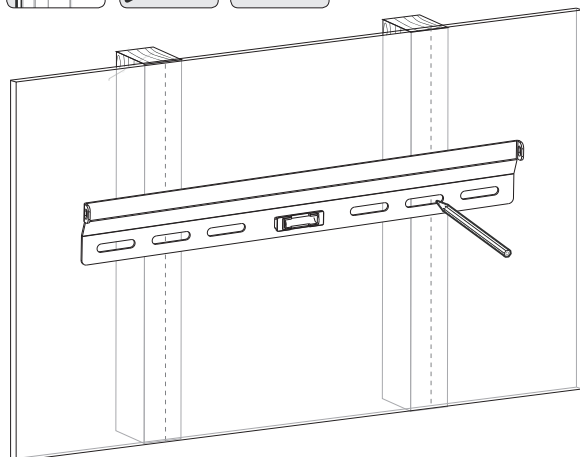


zaznacz miejsce  
pod otwory



Nawierć otwory

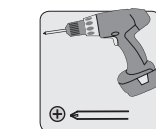




Dokręć śruby  
mocujące uchwyt  
ścienny do ściany

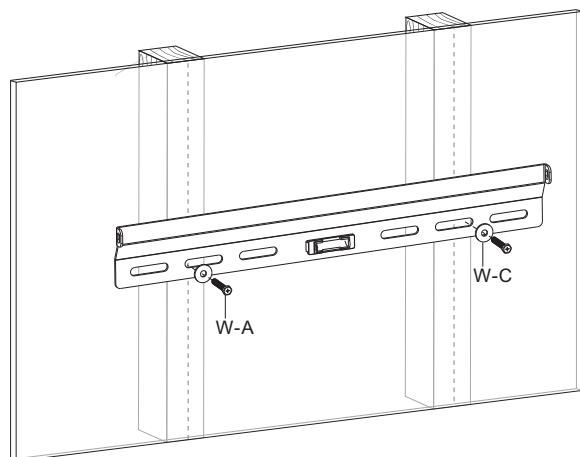



### ! UWAGA

- Należy się upewnić, że ściana nośna wytrzyma obciążenie uchwytu wraz z zamontowanym urządzeniem.
- Śruby powinny zostać odpowiednio dokręcone. Zbyt mocne dokręcenie śrub może doprowadzić do ich uszkodzenia lub osłabienia.
- Zestaw narzędzi pozwala na zamontowanie uchwytu do ściany gipsowo-kartonowej lub drewnianej. W przypadku innej sytuacji montażowej, instalator jest odpowiedzialny za dostarczenie niezbędnych narzędzi instalacyjnych.



## 1b. Montaż do ściany z cegły lub betonu:

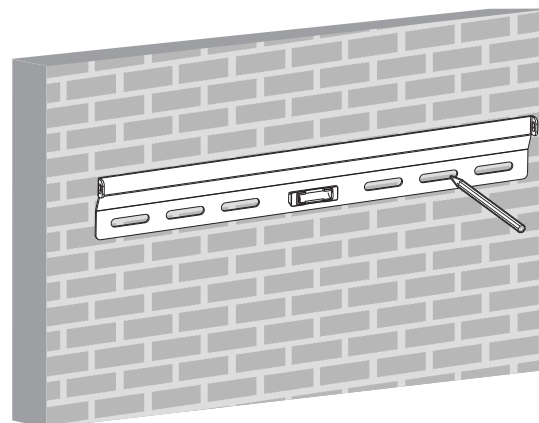


zaznacz miejsce  
pod otwory



Nawierć otwory

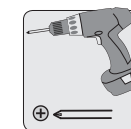


Dokręć śruby  
mocujące uchwyt  
ścienny do ściany

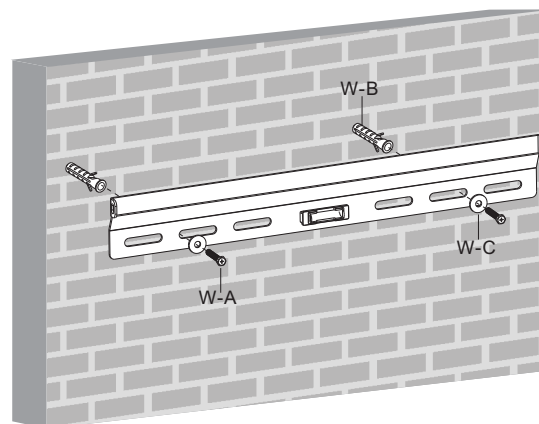


### ! UWAGA

- Nie należy wiercić otworów w zaprawie murarskiej. Śruby powinny być mocowane minimum 1 cm od krawędzi bloku. Do wykonania otworów zaleca się użycie wiertarki elektrycznej na wolnych obrotach. Nie jest zalecane stosowanie wiertarki udarowej.
- Należy się upewnić, że ściana nośna wytrzyma obciążenie uchwytu wraz z zamontowanym urządzeniem.

## 2. Montaż wsporników do telewizora

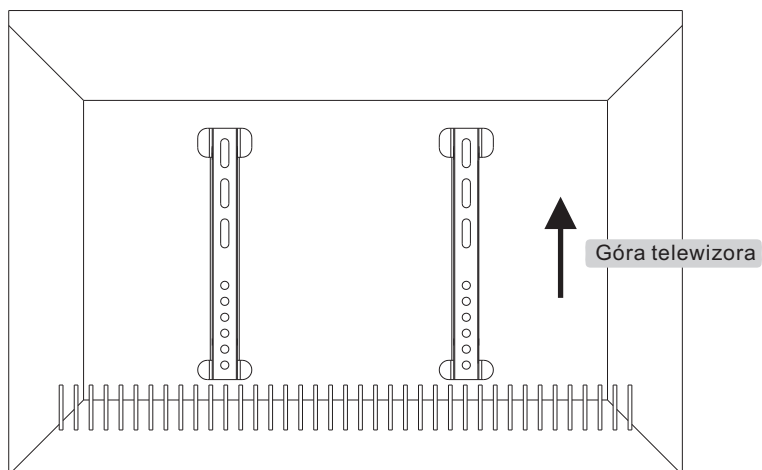

### 2-1 Dla telewizorów z płaskim panelem tylnym



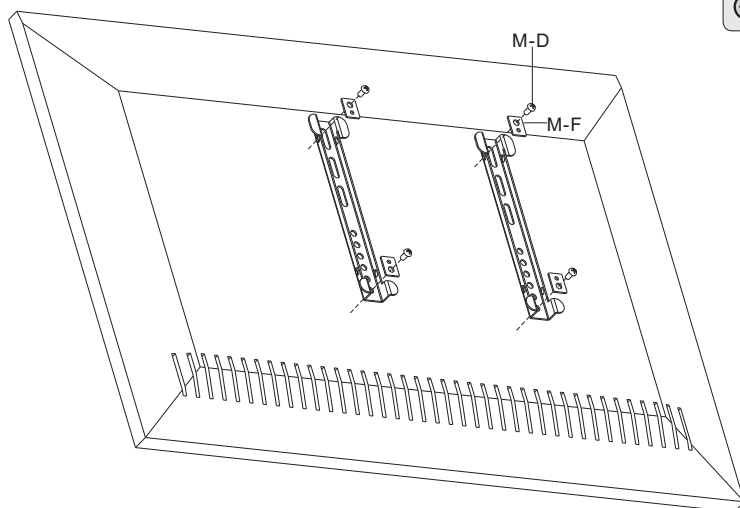


- Zpozycjonuj wsporniki jak najbliżej środka telewizora.
- Dokręć śruby.




Zbyt mocne dokręcenie może spowodować uszkodzenie śrub.

### 2-2 Dla telewizorów bez panelu tylnego

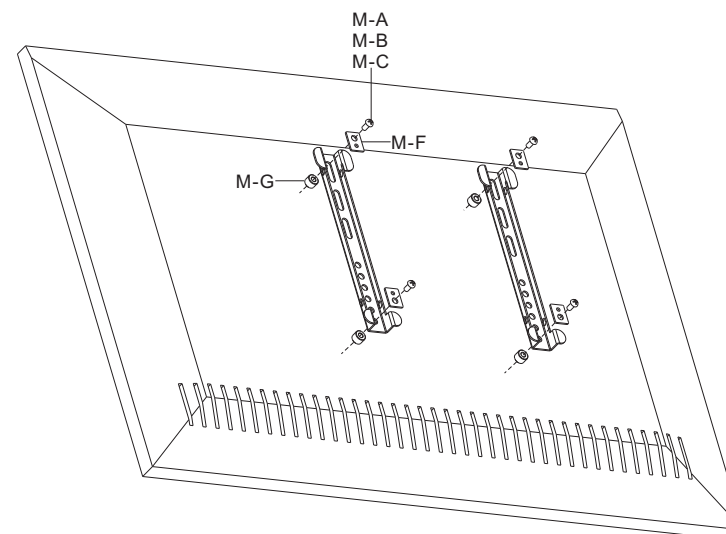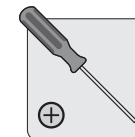

or

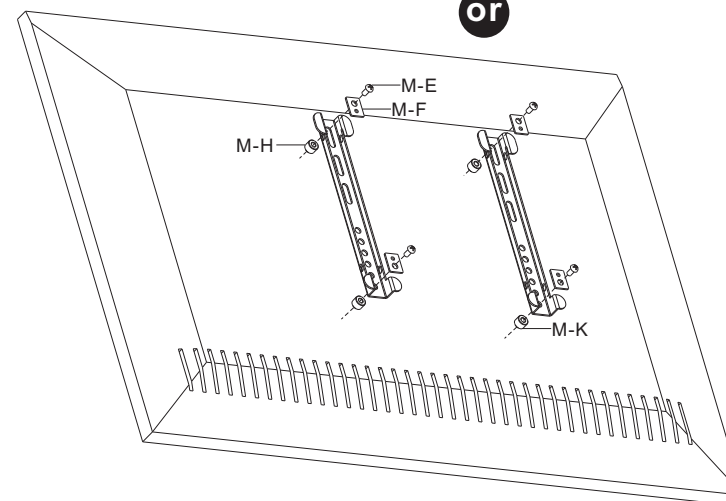

- Zpozycjonuj wsporniki jak najbliżej środka telewizora.
- Dokręć śruby.



Zbyt mocne dokręcenie może spowodować uszkodzenie śrub.