



Krótką instrukcja obsługi sieciowej kamery HD z obiektywem stałogniskowym i promiennikiem podczerwieni firmy Dahua

Sieciowa kamera HD z obiektywem stałogniskowym i

promiennikiem podczerwieni firmy Dahua

Krótką instrukcja obsługi

Wersja 1.0.2

Dahua Technology CO., LTD

Spis treści

1	Konstrukcja urządzenia	2
1.1	Zewnętrzny przewód urządzenia	2
1.2	Konstrukcja i wymiary	3
2	Instalacja urządzenia	5

1 Konstrukcja urządzenia

1 Konstrukcja urządzenia

1.1 Zewnętrzny przewód urządzenia


Uwaga:

Poniższy rysunek ma jedynie charakter orientacyjny i służy lepszemu poznaniu funkcji portu przewodowego.

Poszczególne modele mogą posiadać inny układ przewodów, dlatego aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z konkretnym produktem.

Aby uzyskać informacje na temat przewodów, należy zapoznać się z poniższym rysunkiem.

Patrz Rysunek 1-1.

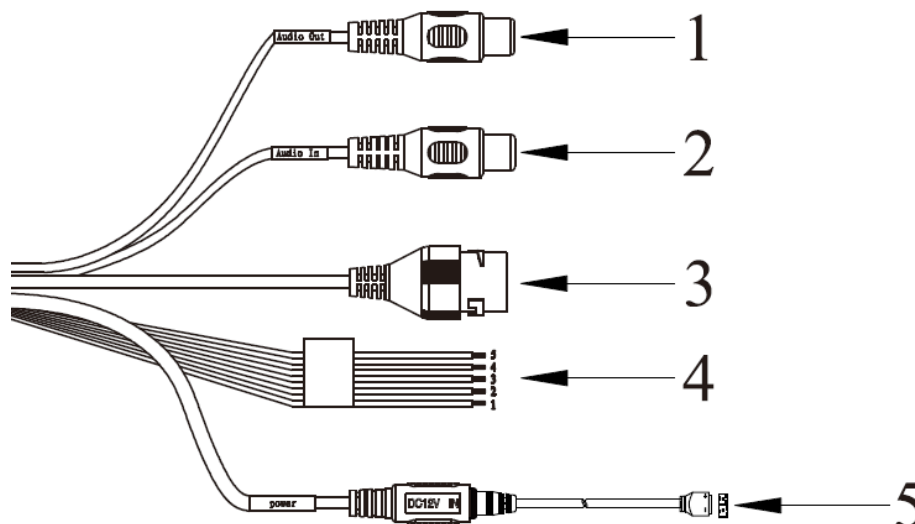

Rysunek 1-1

Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z poniższą tabelą.

Nr	Nazwa portu	Funkcja	Złącze	Uwaga
1	AUDIO OUT	Port wyjścia audio	• RCA	Wyjście sygnału audio do głośnika itp.
2	AUDIO IN	Port wejścia audio	• RCA	Wejście sygnału audio, odbierające analogowy sygnał audio wysyłany przez urządzenia wychytujące sygnały itp.
3	LAN	Port sieciowy	• Port sieci Ethernet	Podłącz standardowy przewód sieci Ethernet. Uwaga: Niektóre serie nie obsługują zasilania PoE.
4	I/O	Port I/O	• -	Wejście/wyjście sygnału alarmu.

Nr	Nazwa portu	Funkcja	Złącze	Uwaga
5	Power	Port wejściowy zasilania	/	Port zasilania. Wejście zasilania DC 12 V lub AC 24 V. Uwaga: Podczas korzystania z zasilania AC 24 V należy podłączyć 2-stykowy przewód do okrągłego portu DC 5,5. Należy używać zgodnie z informacjami na etykiecie urządzenia.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat złącz, należy zapoznać się z poniższą tabelą.

Nazwa portu	Lp	Nazwa	Uwaga
Port I/O	1	ALARM_NO	Port wyjścia alarmu. Wyprowadza sygnał alarmowy do urządzenia alarmowego. NO: Normalnie otwarty port wyjścia alarmu. Musi być używany w połączeniu z portem ALARM_COM.
	2	ALARM_COM	Publiczny port wyjścia alarmu.
	3	ALARM_IN1	Port wejścia alarmu 1. Otrzymuje sygnał włącz-wyłącz od zewnętrznego źródła alarmu.
	4	ALARM_IN2	Port wejścia alarmu 2. Otrzymuje sygnał włącz-wyłącz od zewnętrznego źródła alarmu.
	5	GND	Port uziemienia


1.2 Konstrukcja i wymiary

Uwaga:


Poniższe rysunki mają jedynie charakter orientacyjny i służą do zapoznania się z wymiarami urządzenia. Wybierz odpowiedni rysunek zgodnie z posiadanym urządzeniem.

Aby uzyskać informacje na temat wymiarów, należy zapoznać się z poniższym rysunkiem.

Przyjęta jednostka to mm. Zobacz rysunek Rysunek 1-2 i Rysunek 1-3.

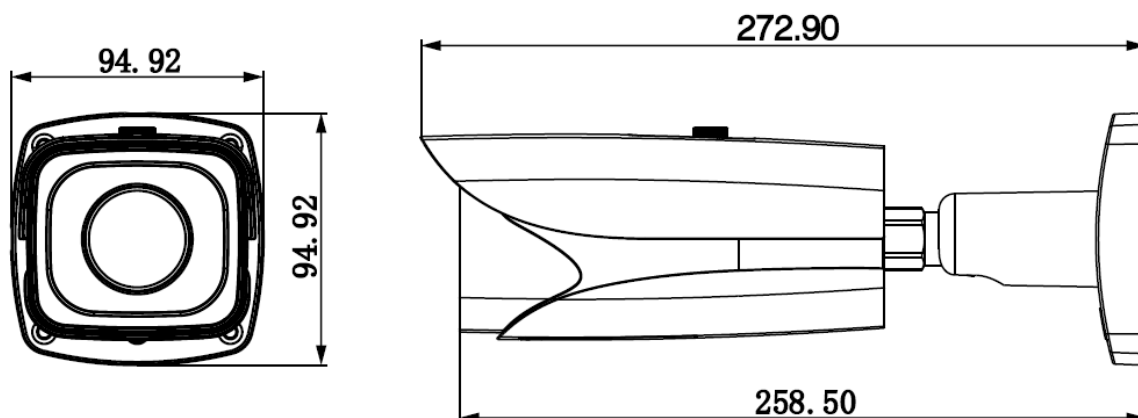

Rysunek 1-2

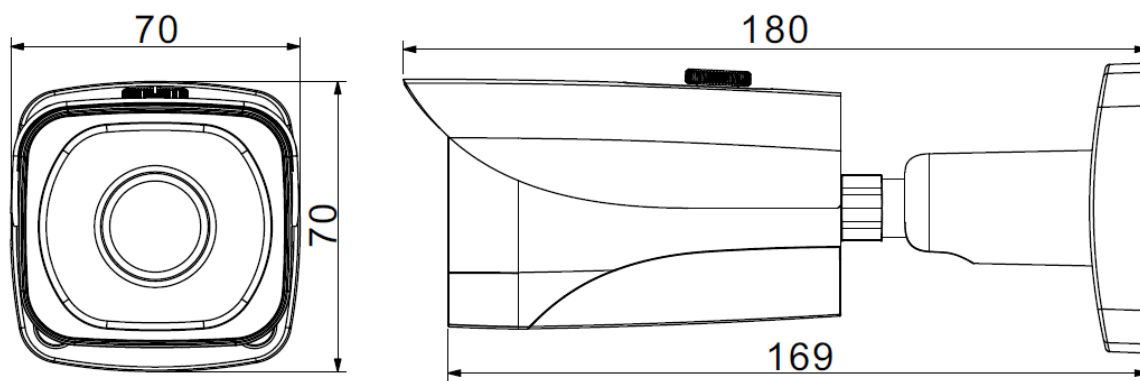


Rysunek 1-3

2 Instalacja urządzenia

Ważne

Należy upewnić się, iż powierzchnia instalacyjna jest w stanie utrzymać co najmniej trzykrotny ciężar kamery wraz z uchwytem.

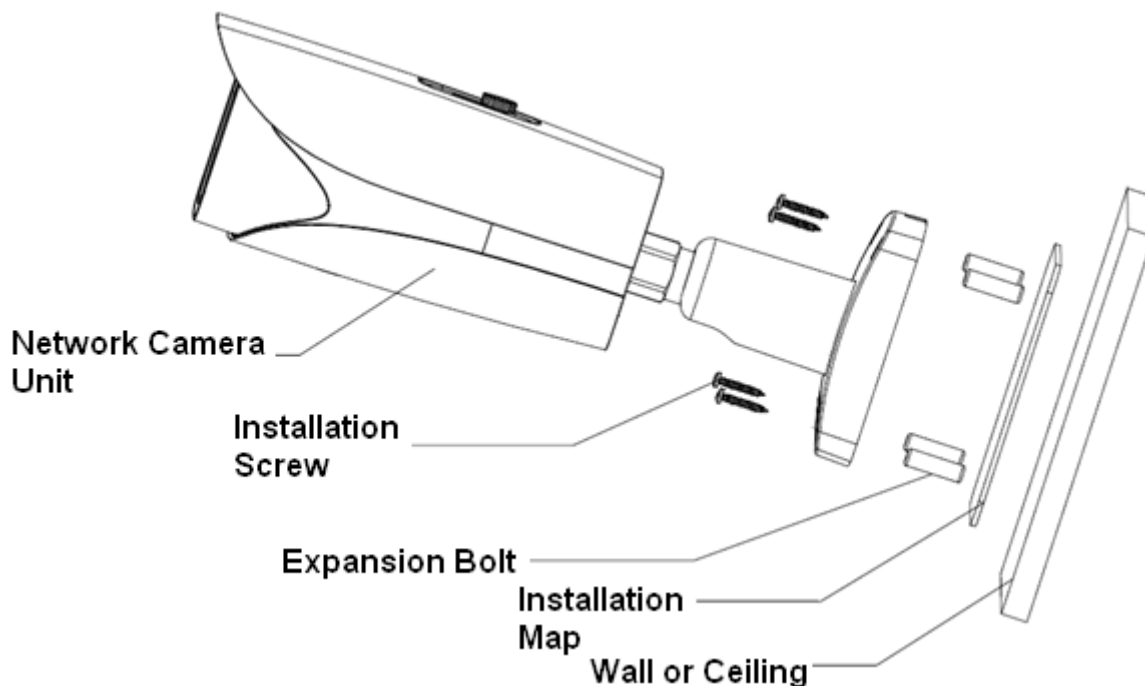

Rysunek 2-1

EN	PL
Network Camera Unit	Kamera sieciowa
Installation Screw	Śruba do montażu
Expansion Bolt	Kolek rozporowy
Installation Map	Mapa montażu
Wall or Ceiling	Ściana lub sufit

Zobacz Rysunek 2-1.

Krok 1

Przyklej mapę montażową do docelowej powierzchni instalacji urządzenia (ściany lub sufitu).

Krok 2

Wywierć otwór zgodnie z pozycją zaznaczoną na mapie montażu.

Krok 3


Otwórz woreczek z akcesoriami, wyjmij kolek rozporowy i umieść go w wywierconym otworze.

Krok 4

Otwórz woreczek z akcesoriami i wyjmij śruby. Przykręć 4 śruby, aby przymocować urządzenie do powierzchni instalacyjnej (ściany lub sufitu). Można także wyregulować pozycję osłony przeciwsłonecznej. Po zamontowaniu urządzenia należy dokręcić śruby na osłonie przeciwsłonecznej.


Krok 5

Odpowiednio podłącz zewnętrzny przewód urządzenia.

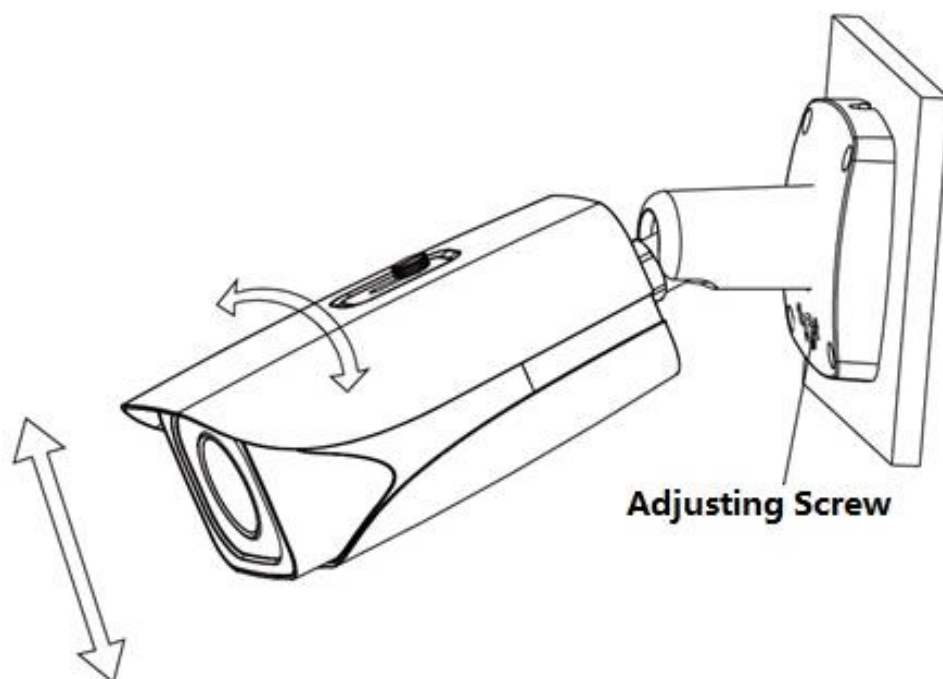

Rysunek 2-2

EN	PL
Śruba regulacyjna	Śruba regulacyjna

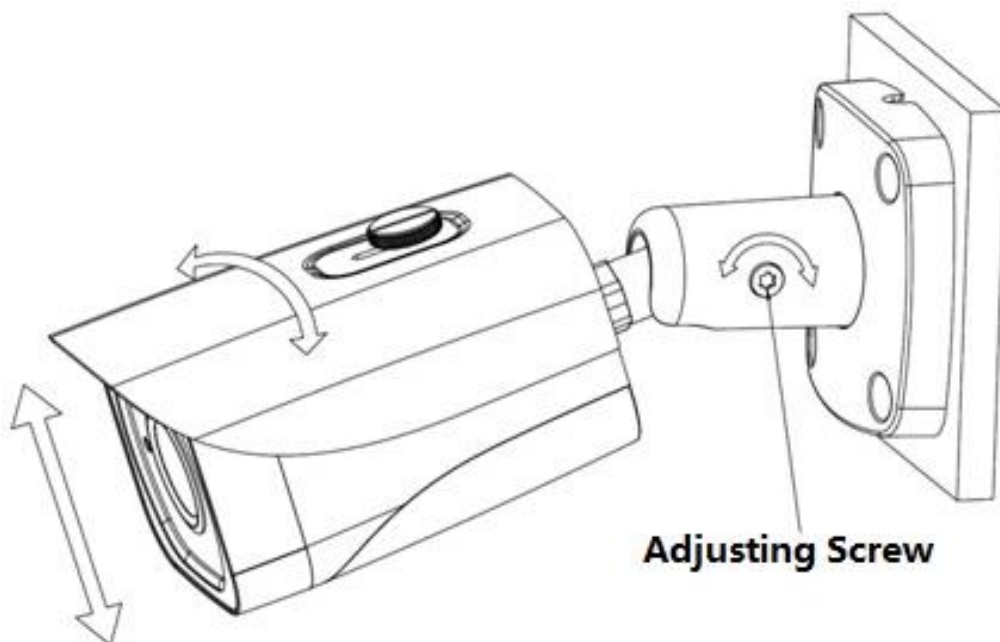

Rysunek 2-3

EN	PL
Śruba regulacyjna	Śruba regulacyjna

Uwaga:

Poszczególne modele mogą się różnić pod względem położenia śruby regulacyjnej, należy zapoznać się z rysunkami odpowiadającymi posiadanemu urządzeniu.

Aby wyregulować pozycję i kąt ustawienia urządzenia, należy poluzować śrubę regulacyjną, natomiast po zakończeniu regulacji należy ją dokręcić.

Korpus kamery można nieprzerwanie obracać w jednym kierunku nie więcej niż 3 razy.

Nie należy pozostawiać dolnej pokrywy otwartej zbyt długo. Ponadto, nie należy otwierać dolnej pokrywy w wilgotnym otoczeniu, aby zapobiec zawilgoceniu urządzenia i zamgleniu obiektywu.

Krok 6

Użyj śrubokrętu (znajdującego się w woreczku na akcesoria) w celu poluzowania śruby regulacyjnej.

Krok 7

Wyreguluj urządzenie pod każdym kątem i ustaw kierunek monitorowania.

Krok 8

Przykręć śruby za pomocą śrubokrętu.