

WSPÓŁPRACA FG-40 i SNIF-42 Z URZĄDZENIAMI FIRMY NOVITUS

Kasy fiskalne.

Novitus: Kasy fiskalne serii PS4000, Soleo.

Konfiguracja:

FG-40 skonfigurowany w trybie NOVITUS,

Prędkość transmisji: identyczna po stronie kasy i FG-40 (9600 lub wyższa)

Konfiguracja kasy, MENU:


451 Komunikacja:

- 4511 Połączenia RS – wybrać port COM kasy i ustawić „Monitor Wydruku”
- 4517 Ustaw. Monitor – Wybrać prędkość komunikacji (taką samą jak w FG-40)

Warstwa fizyczna:

Do SNIF-42 **po stronie PC** podłączamy kasę fiskalną. Kabel wykonany zgodnie z poniższym schematem.

Kabel Modem – Kasa

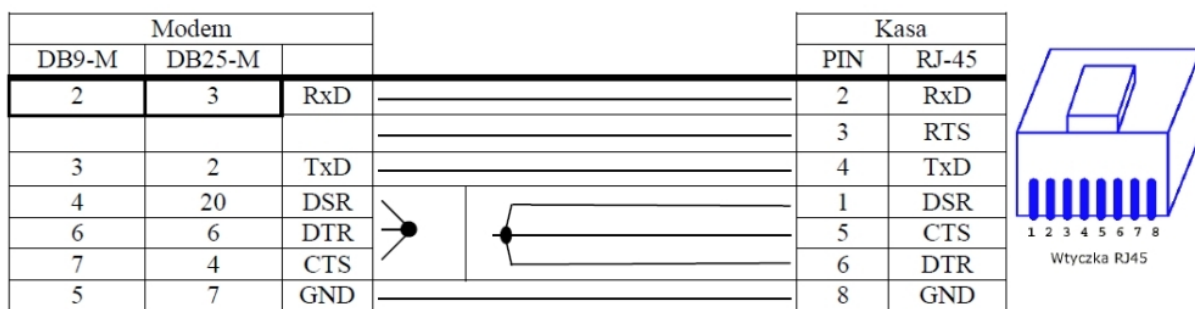

- w przypadku złącza DB9 pin 5 należy połączyć z obudową złącza (pin 7 dla DB25)
- od strony kasy **nie zaciskać** żadnego przewodu do pinu 7 gniazda RJ-45
- jeśli używana jest skrętka ekranowana (STP), należy jej ekran podłączyć tylko w jednym miejscu: z obudową złącza DB9 (lub DB25)

Drukarki fiskalne.

Novitus: Wszystkie drukarki fiskalne.

Konfiguracja:

FG-40 skonfigurowany w trybie NOVITUS

Prędkość transmisji: identyczna po stronie drukarki i FG-40 (9600).

Do SNIF-42 **po stronie Device** podłączamy drukarkę kablem RS Drukarka – PC (standardowo dołączanym do drukarki).

Do SNIF-42 **po stronie PC** podłączamy do komputera kablem wg instrukcji FG-40.