

Instrukcja obsługi


Klawiatura PTZ KT-708



Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.



Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej oraz warunkami dyrektyw 73/23/EEC i 93/68/EEC dotyczących przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów niskiego napięcia i bezpieczeństwa związanego z obsługą urządzeń elektrycznych.

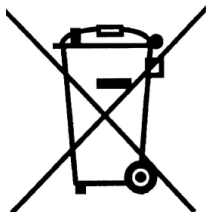


Symbol ten informuje, że danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, po zakończeniu jego eksploatacji, nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Urządzenie należy przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Ponadto produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia o podobnych właściwościach. Odpowiednia utylizacja urządzenia pozwala zachować cenne zasoby naturalne i uniknąć negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami.

1. Dane techniczne

Protokoły:	Pelco-D, Pelco-P, DAHUA, HIK
Prędkość transmisji:	2400, 4800, 9600, 19200 38400 bit/s
Numeracja kamer (ID):	0 ... 255
Maksymalna odległość sterowania:	1200 m
Standard komunikacji:	RS-485 Gniazdo RJ-45
Manipulator:	Joystick 2-osiowy, Prędkość proporcjonalna do wychylenia (możliwość sterowania zoom'em z joystick'a)
Wyświetlacz:	LCD 2x16 znaków
Wybrane cechy:	• możliwość zdefiniowania różnych protokołów i prędkości dla każdej kamery osobno • obsługa kamer szybkoobrotowych oraz sterowników obrotów i kamer MotorZoom • Hasło administratora • Podświetlane przyciski klawiatury
Zasilanie:	12 V DC / 1 A
Temperatura pracy / wilgotność względna:	-10 °C ... 50 °C / max. 90 %
Waga:	0.250 kg
Wymiary:	130 x 136 x 53 mm

2. Panel operatora

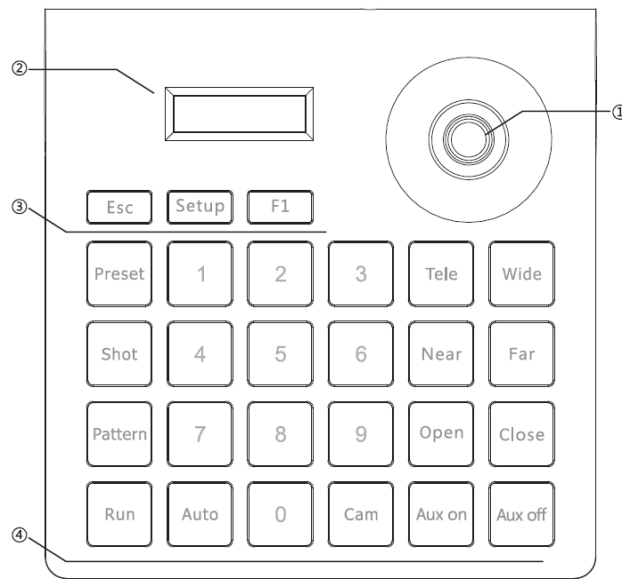

1. Manipulator (joystick)
2. Wyświetlacz alfanumeryczny
3. Przyciski funkcyjne
4. Przyciski dedykowane do kamer obrotowych

Esc	Wyjście z menu, powrót do poprzedniego menu
Setup	Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy aby wejść do menu klawiatury
F1	Zmiana prędkości sterowania kamerą. Dostępne 4 poziomy prędkości
Preset	Zapis presetu kamery (zapis pozycji oraz wartości zoom pod wybrany numer)
Shot	Uruchomienie presetu kamery
Pattern	Zapis wzorca trasy. Aby rozpocząć nagrywanie trasy, przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy. Funkcja dostępna tylko dla dedykowanych kamer
Run	Uruchomienie zapisanej trasy
0 ... 9	Przyciski numeryczne
Auto	Funkcja automatycznego obrotu kamery w poziomie
Cam	Wybór ID kamery
Tele	Zwiększanie ogniskowej kamery (ZOOM +)
Wide	Zmniejszanie ogniskowej kamery (ZOOM -)
Open	Otwieranie przesłony
Close	Zamykanie przesłony
Far	Zmiana ostrości (dalej)
Near	Zmiana ostrości (bliżej)
Aux on	Funkcje dodatkowe kamery (dostępna tylko dla dedykowanych kamer).
Aux off	Funkcje dodatkowe kamery (dostępna tylko dla dedykowanych kamer).
Przycisk joysticka	Wciśnięcie joysticka przez 3 sekundy powoduje uruchomieni presetu 95. Dla większości kamer jest to polecenie wejścia do menu OSD kamery.

3. Sterowanie kamerą przyciskami Cam, preset, Shot

Wybór numeru ID kamery: *numer ID kamery* **[Cam]**

Zapis presetu kamery: *numer presetu* **[Preset]**

Uruchomienie presetu: *numer presetu* **[Shot]**

4. Parametry klawiatury

Aby wejść do menu kamery należy przytrzymać przycisk **[Setup]** przez 3 sekundy, wpisać hasło i zatwierdzić wciśnięciem joysticka.

Domyślne hasło: **8888**