


Czterokanałowy sterownik radiowy RE-4K umożliwia zdalne sterowanie urządzeniami elektrycznymi przy pomocy nadajników radiowych (pilotów). Sterownik może współpracować maksymalnie z 340 pilotami. **Sterownik obsługuje wyłącznie piloty 433 MHz produkowane przez firmę SATEL.**

Współpracę sterownika z systemami alarmowymi ułatwiają wejścia informujące o stanie systemu. Dzięki nim możliwe jest łatwe zorganizowanie sygnalizacji załączenia/wyłączenia czuwania oraz kasowania alarmu.

Konstrukcja oparta jest o podzespoły firmy Microchip Technology Inc., wykorzystujące w transmisji między nadajnikiem i odbiornikiem dynamicznie zmieniany kod w technologii KEELQ[®]. Zapewnia zarówno bezpieczeństwo użytkowania, jak i odporność na przypadkowe sygnały sterujące, pochodzące z innych urządzeń.

1. Opis płytki elektroniki

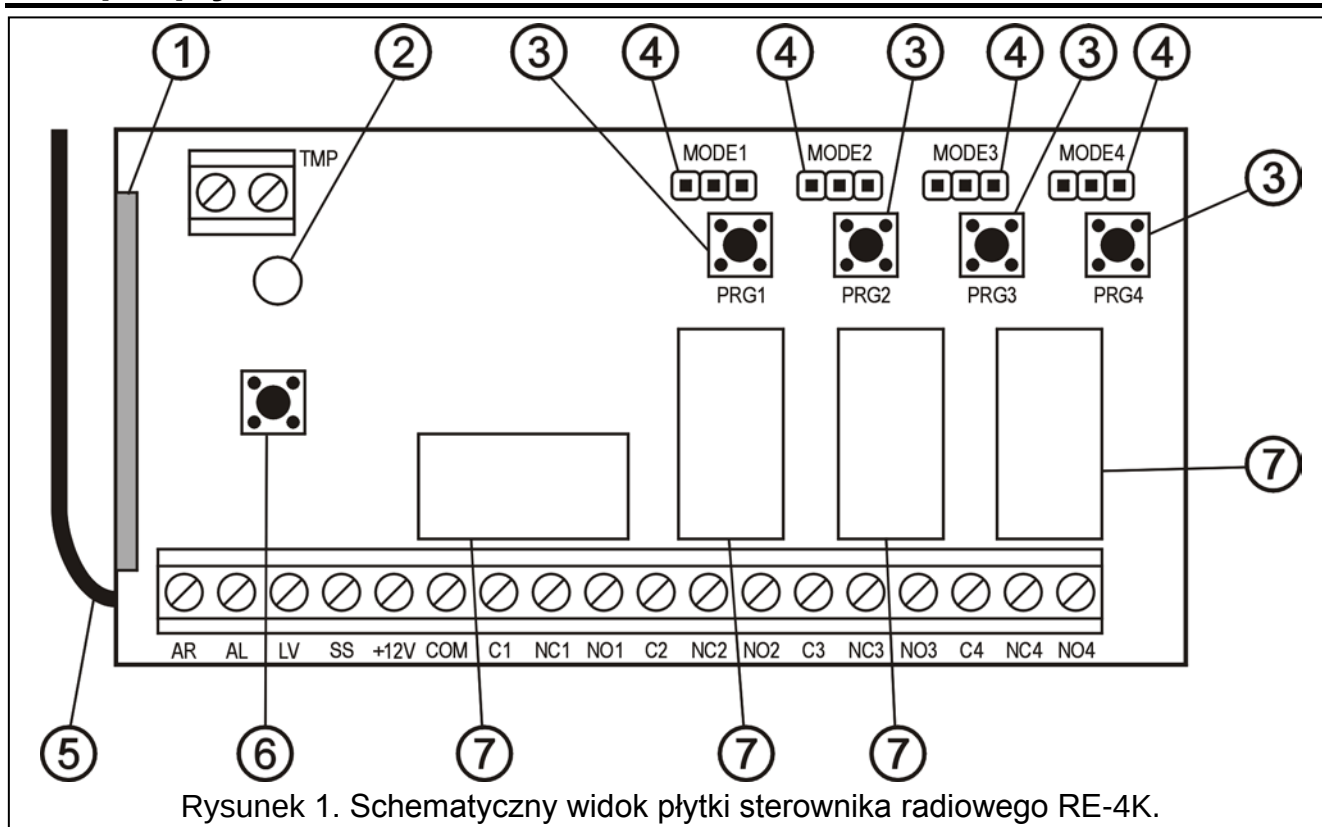

Rysunek 1. Schematyczny widok płytki sterownika radiowego RE-4K.

Objaśnienia do rysunku:

- 1 – odbiornik;
- 2 – dioda LED;
- 3 – przyciski programowania (PRG1 – kanał 1; PRG2 – kanał 2; PRG3 – kanał 3; PRG4 – kanał 4);
- 4 – kołki do programowania trybu pracy przekaźników (MODE1 – kanał 1; MODE2 – kanał 2; MODE3 – kanał 3; MODE4 – kanał 4);
- 5 – antena;
- 6 – styk sabotażowy;
- 7 – przekaźniki.

Opis zacisków:

- AR** – wejście sygnału informującego o stanie systemu alarmowego (czuwanie/brak czuwania);
 - AL** – wejście sygnału informującego o alarmie;
 - LV** – wyjście sygnalizacji niskiego napięcia baterii w pilocie (OC); wyjście uaktywnia się po wykryciu przez sterownik niskiego napięcia baterii w pilocie i działa do momentu użycia pilota z dobrą baterią (może służyć np. do zgłoszenia awarii w systemie alarmowym);
 - SS** – wyjście sterujące sygnalizatorem (OC);
 - +12V** – wejście napięcia zasilającego (napięcie stałe od 9 V do 16 V);
 - COM** – masa;
 - Cn** – zacisk wspólny przekaźnika;
 - NCn** – zacisk rozwierany przekaźnika;
 - NO n** – zacisk zwierany przekaźnika;
 - TMP** – zaciski styku sabotażowego.
- } n – numer przekaźnika (kanału)

Dwukolorowa **dioda LED** wskazuje stan pracy modułu i pomaga zaprogramować parametry sterownika:

- świeci na zielono – normalny tryb pracy;
- świeci na czerwono – odbieranie sygnału z pilota w normalnym trybie pracy;
- miga na zielono – oczekiwanie na pierwsze naciśnięcie przycisku w pilocie w trakcie wprowadzania nowego pilota do pamięci sterownika;
- miga na czerwono:
 - oczekiwanie na drugie naciśnięcie przycisku w pilocie w trakcie wprowadzania nowego pilota do pamięci sterownika;
 - bateria w pilocie jest wyczerpana (po naciśnięciu przycisku w pilocie w normalnym trybie pracy);
 - kasowanie pamięci sterownika;
- miga na przemian na czerwono i zielono – programowanie czasu załączenia monostabilnego przekaźnika;
- miga według sekwencji: kolor czerwony, kolor zielony, wygaszenie – uruchomiony tryb programowania z komputera.

Przyciski programowania PRG1 do PRG4 pozwalają na:

- wprowadzenie pilotów do pamięci sterownika;
- zaprogramowanie czasu przełączenia monostabilnego przekaźnika danego kanału.

Przy pomocy **przycisku PRG1** możliwe jest ponadto skasowanie pamięci sterownika.

2. Montaż

Płytkę elektroniki sterownika radiowego zawiera elementy elektroniczne wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne. Przed montażem należy je rozładować, a w czasie montażu unikać dotykania elementów na płytce elektroniki.

Sterownik radiowy RE-4K jest montowany w obudowie plastikowej. Przy zamykaniu obudowy należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie wcisnąć kablami przycisku programowania.

Zaleca się używanie w pilotach baterii przewidzianych do użytkowania przez producenta. Konieczna jest okresowa kontrola stanu baterii (np. przez obserwację sposobu świecenia diody LED na płytce odbiornika podczas naciskania przycisku pilota) i w razie potrzeby wymiana zużytych baterii na nowe.


Uwagi:

- Zużytych baterii nie wolno wyrzucać, należy z nimi postępować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami (Dyrektywy Unii Europejskiej 91/157/EEC i 93/86/EEC).
- Nie wolno ingerować w konstrukcję bądź przeprowadzać samodzielnych napraw. Dotyczy to w szczególności dokonywania zmian podzespołów i elementów.

3. Programowanie

Sterownik radiowy RE-4K może być programowany przy pomocy przycisków programowania lub komputera z zainstalowanym programem DLOAD10. **Program DLOAD10 jest dostępny na stronie internetowej www.satel.pl.** Umożliwia on bardziej zaawansowaną obsługę sterownika. Pozwala na edycję listy pilotów według unikatowych numerów fabrycznych, indywidualne kasowanie pilotów już wprowadzonych oraz nadawanie pilotom nazw użytkownika.


3.1 Uruchomienie komunikacji z programem DLOAD10

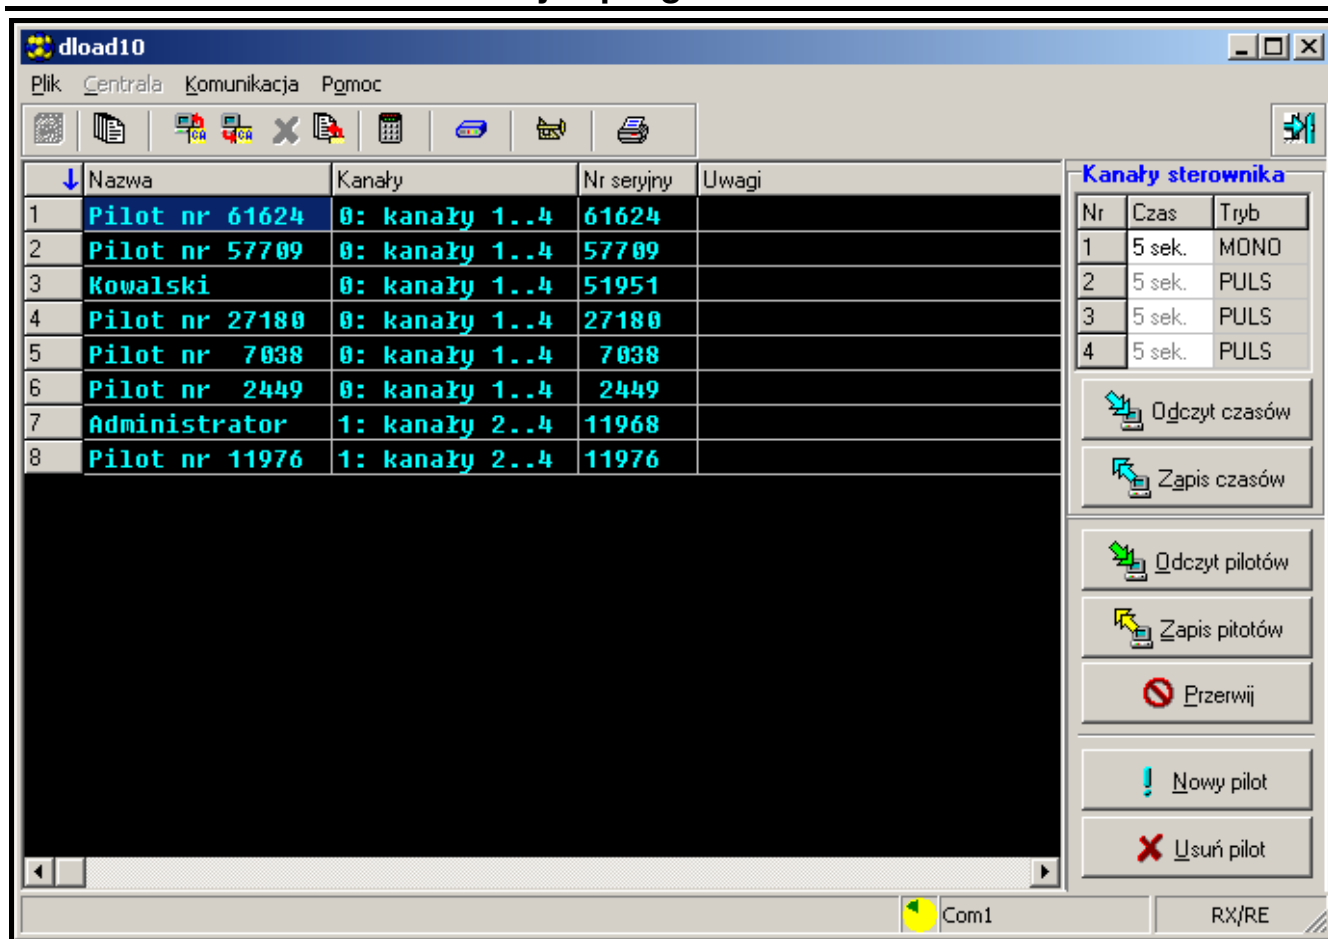

Rysunek 2. Okno obsługi sterowników radiowych w programie DLOAD10.

Aby uruchomić komunikację sterownika z programem DLOAD10 należy:

1. Połączyć sterownik z komputerem przy pomocy kabla DB9FC/RJ (patrz: Rysunek 3).

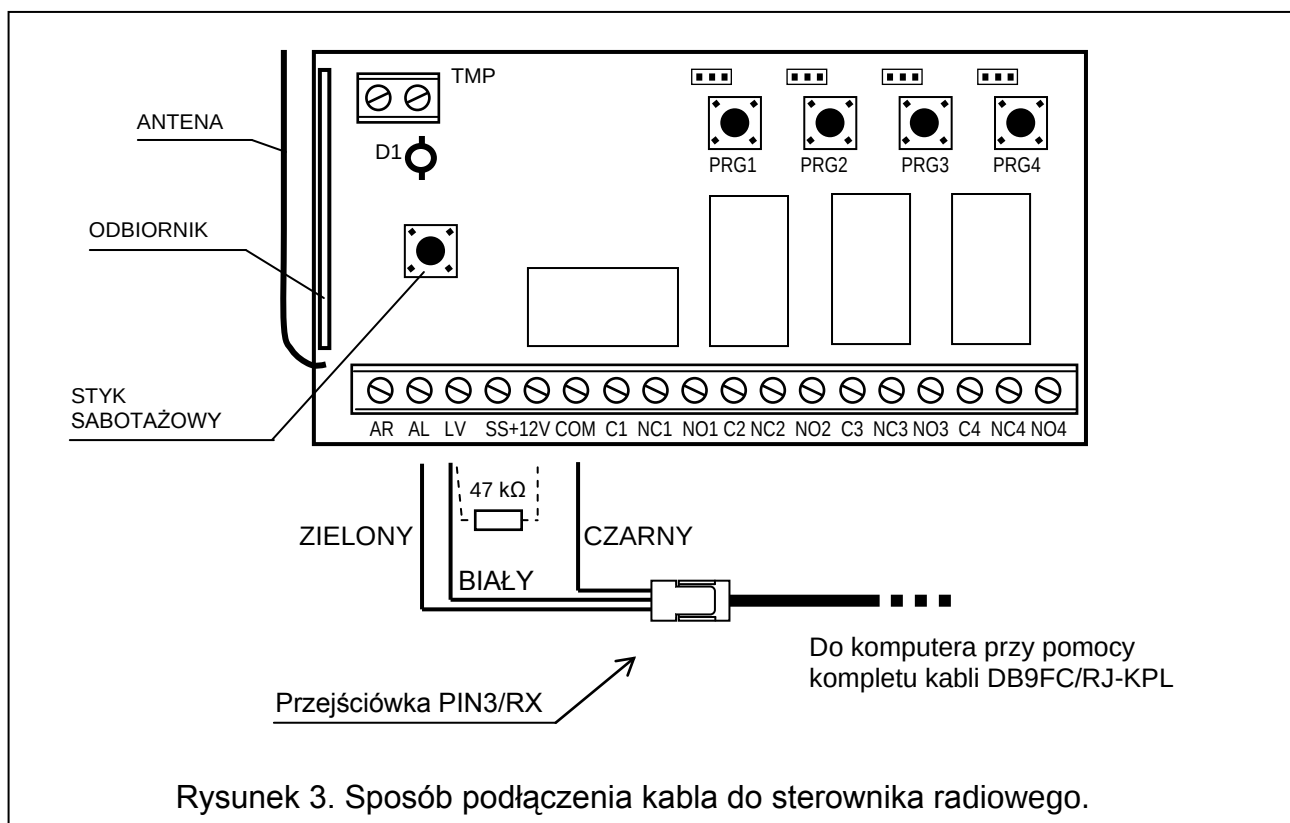

Ponieważ sterownik nie posiada osobnego gniazda portu RS, do transmisji danych wykorzystano niektóre zaciski listwy podłączeniowej zmieniając programowo ich przeznaczenie.

W trybie programowania na zaciski sterownika podawane są następujące sygnały:

- AL** – Rx sterownika radiowego
- LV** – Tx sterownika radiowego
- COM** – masa (zacisk wspólny)

W komplecie z kablem dołączono przejściówkę, którą należy połączyć z wtykiem 3-pin. Trzy przewody przejściówki podłącza się do zacisków sterownika zgodnie z przedstawionym rysunkiem.

Uwagi:

- W razie braku komunikacji z komputerem należy między zaciski LV i +12 V podłączyć rezystor 47 kΩ.
 - Przed podłączeniem przewodów przejściówki (zielonego i białego) należy odłączyć od zacisków AL i LV inne przewody, jeżeli były tam podłączone.
2. Uruchomić w komputerze program DLOAD10 (dostęp do programu chroniony jest hasłem, które fabrycznie ma postać **1234** i może być zmienione na dowolny ciąg 16 znaków – można wpisać cyfry od 0 do 9 i litery od A do F).
 3. W menu „Komunikacja” wybrać pozycję „Konfiguracja” i wskazać port komputera, do którego podłączony został sterownik.
 4. Uruchomić w sterowniku tryb programowania z komputera według następującej procedury:
 - nacisnąć i przytrzymać przycisk programowania PRG4 do chwili, kiedy dioda zmieni na chwilę kolor świecenia na czerwony;
 - puścić na moment przycisk PRG4, po czym ponownie go nacisnąć i przytrzymać do chwili, kiedy dioda zacznie migać według sekwencji: kolor czerwony, kolor zielony, wygaszenie.

Uwaga: Jeżeli w ciągu minuty nie zostanie nawiązana komunikacja z programem DLOAD10, sterownik powróci do normalnego trybu pracy.

5. W programie DLOAD10 w menu „Plik” wybrać „Nowy”, a następnie „Sterownik radiowy RX-2K/RX-4K/RE-4K”. Otworzy się okno obsługi sterowników radiowych. Po kliknięciu myszką na przycisk „Odczyt pilotów” pokaże się lista wprowadzonych już do sterownika pilotów.

3.2 Dodawanie pilotów

Sterownik posiada rozbudowane możliwości konfiguracji pilotów. Możliwe jest udostępnienie sterowania wszystkimi kanałami lub tylko wybranymi.

3.2.1 Dodawanie pilotów przy pomocy przycisków programowania

Ilość kanałów, którymi będzie mógł sterować pilot uzależniona jest od numeru przycisku, którego użyjemy do wprowadzenia pilota do pamięci sterownika. Przykładowo, jeżeli pilot T-4 wprowadzimy przy pomocy przycisku **PRG2**, to pilot będzie mógł sterować kanałami: **2, 3 i 4**. Kanał 1 będzie dla niego niedostępny. Przyciskami aktywnymi pilota będą: 1, 2 i 3, przycisk 4 będzie nieaktywny. W tabeli niżej ukazano kanały dostępne do sterowania w pilocie w zależności od tego, który przycisk programowania został wykorzystany do dodania pilota.

		Kanały sterowane z pilota	Nr przycisku w pilocie			
			1	2	3	4
Użyty przycisk programowania	PRG1	1–4	1	2	3	4
	PRG2	2–4	2	3	4	
	PRG3	3–4	3	4		
	PRG4	4	4			

Tabela 1. Kanały dostępne w pilocie (puste pole oznacza, że przycisk jest nieaktywny).

Piloty wprowadza się do pamięci sterownika przy pomocy następującej procedury:


1. Nacisnąć wybrany przycisk programowania – dioda LED zacznie migać na zielono.
2. Nacisnąć dowolny przycisk na pilocie – dioda LED zacznie migać na czerwono.
3. Nacisnąć ponownie przycisk na pilocie – dioda LED zacznie jednostajnie świecić na zielono. Pilot został wprowadzony do pamięci.

Uwaga: Jeżeli pamięć jest już wypełniona lub pilot jest nieprawidłowy (innego producenta), to po pierwszym naciśnięciu przycisku pilota sterownik powróci do zwykłego stanu.

3.2.2 Dodawanie pilotów przy pomocy programu DLOAD10

Aby wprowadzić pilota do pamięci sterownika z pomocą programu DLOAD10 należy:

1. Nacisnąć przycisk „Nowy pilot”. Otworzy się okno dodawania nowych pilotów.
2. Zgodnie z poleceniem, które się pojawi, nacisnąć dowolny przycisk pilota.
3. Zgodnie z poleceniem, które się pojawi, ponownie nacisnąć przycisk pilota.
4. Wybrać, iloma kanałami ma sterować pilot (por. Tabela 1).

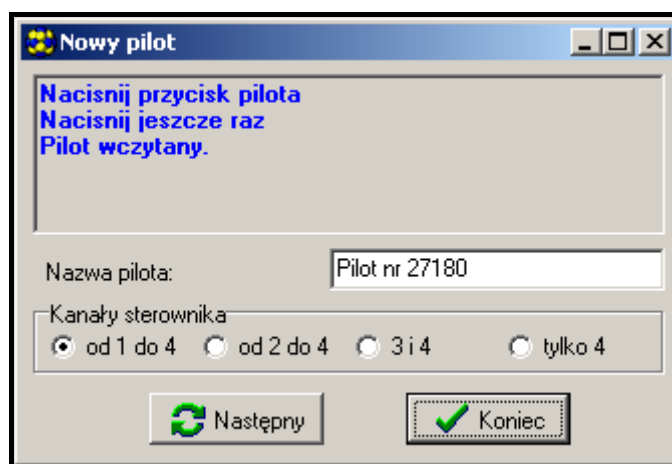

Rysunek 4. Okno dodawania nowych pilotów w programie DLOAD10.

5. W razie potrzeby wprowadzić nazwę dla pilota.
 6. Nacisnąć przycisk „Następny”, aby dodać kolejny pilot, lub przycisk „Koniec”, aby zamknąć okno wprowadzania nowych pilotów. Nowe piloty będą wymienione na liście obsługiwanych pilotów z adnotacją: „Nowy, do zapisania”.
 7. Nacisnąć przycisk „Zapis pilotów”, aby zapamiętać wprowadzone zmiany. Jeżeli zmiany nie zostaną zapisane, sterownik nie będzie obsługiwał nowych pilotów.
- Przy pomocy programu DLOAD10 zmiana ilości kanałów, którymi steruje pilot, oraz edycja nazwy pilota możliwe są w dowolnym momencie.

3.3 Usuwanie pilotów

Tylko program DLOAD10 pozwala na indywidualne kasowanie pilotów. Przy pomocy przycisków programowania można jedynie skasować zawartość całej pamięci sterownika, czyli także wprowadzonych do niej pilotów.

3.3.1 Kasowanie pamięci sterownika

Aby skasować zawartość pamięci sterownika należy:

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk programowania PRG1 do chwili, kiedy dioda zmieni na chwilę kolor świecenia na czerwony (nastąpi to po ok. 3 sekundach).
2. Puścić na moment przycisk PRG1, po czym ponownie go nacisnąć i przytrzymać do chwili, kiedy dioda zacznie migać w kolorze czerwonym (nastąpi to po ok. 3 sekundach), sygnalizując w ten sposób kasowanie pamięci sterownika.

Kiedy dioda ponownie zacznie jednostajnie świecić w kolorze zielonym, sterownik jest gotowy do programowania nowych pilotów.


3.3.2 Usuwanie pilotów przy pomocy programu DLOAD10

Aby usunąć pilot z pamięci sterownika należy:

1. Na liście pilotów kliknąć myszką na ten, który chcemy skasować.
2. Nacisnąć przycisk „Usuń pilot” i potwierdzić wybór w oknie, które się pojawi.
3. Nacisnąć przycisk „Zapis pilotów”, aby zapamiętać wprowadzone zmiany. Jeżeli zmiany nie zostaną zapisane, sterownik nadal będzie obsługiwał piloty, które miały zostać usunięte.

3.4 Programowanie trybu pracy przekaźników

Przełącznik może pracować w jednym z trzech trybów, w zależności od umiejscowienia zworki na kołkach.

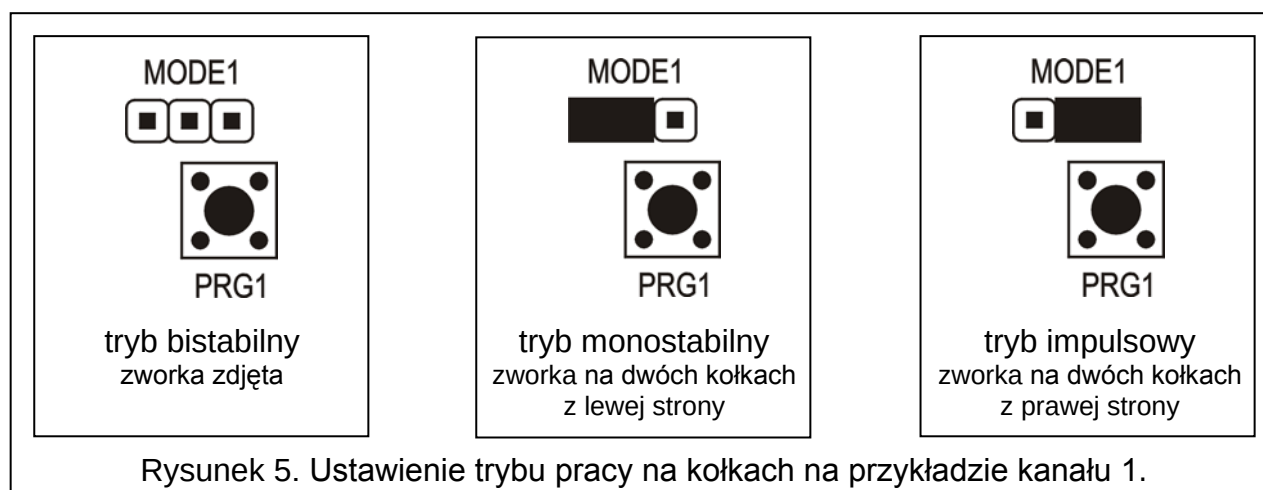

Tryb bistabilny (patrz: Rysunek 5) – każde naciśnięcie przycisku pilota przełącza stan przekaźnika na przeciwny.

Tryb monostabilny (patrz: Rysunek 5) – przekaźnik załączany jest na zaprogramowany czas.

Tryb impulsowy (patrz: Rysunek 5) – przekaźnik załączany jest na czas przyciśnięcia przycisku pilota. Po 30 sekundach naciskania przycisku, pilot przestaje nadawać, co chroni baterię przed rozładowaniem.

3.4.1 Programowanie czasu załączenia monostabilnego

Fabrycznie czas załączenia monostabilnego zaprogramowany jest na 5 sekund. Może on zostać zmieniony przez użytkownika i ustawiony w zakresie **od 1 do około 250 sekund**.

Aby wprowadzić nowy czas załączenia monostabilnego dla wybranego kanału (przekaźnika) przy pomocy przycisków programowania należy:

1. Naciśnąć dwukrotnie przycisk programowania wybranego kanału – dioda LED zgaśnie.
2. Naciśnąć jeden z aktywnych przycisków pilota (patrz: DODAWANIE PILOTÓW) – dioda LED zacznie migać na przemian na zielono i czerwono.
3. Po odmierzeniużądanego czasu naciśnąć ponownie przycisk pilota – dioda LED zacznie jednostajnie świecić na zielono.

W programie DLOAD10 czas załączenia monostabilnego zmienia się wpisując z klawiatury nową wartość przy wybranym kanale. Aby wprowadzone zmiany zapisać do pamięci sterownika należy naciśnąć przycisk „Zapis czasów”.

4. Współpraca z systemem alarmowym

Przyciskami pilota można załączyć/wyłączyć czuwanie systemu alarmowego lub wywołać/skasować alarm. W tym celu należy podłączyć zaciski wybranych do sterowania przekaźników do odpowiednio zaprogramowanych wejść centrali alarmowej.

Wyjście SS sterownika może sygnalizować załączenie czuwania/wyłączenie czuwania/wyłączenie czuwania i skasowanie alarmu przy pomocy pilota. W celu uzyskania takiej sygnalizacji należy podłączyć do wejść AR i AL odpowiednio zaprogramowane wyjścia centrali alarmowej (do wejścia AR wyjście informujące o czuwaniu, a do wejścia AL wyjście sygnalizujące alarm do skasowania). Wejścia AR i AL są obserwowane przez 4 sekundy od użycia pilota. Jeśli w tym czasie nastąpi zmiana stanu obserwowanych wejść, wyjście SS uruchomi odpowiednią sygnalizację. Sygnalizacja jest realizowana przez zwarcie wyjścia SS do masy na czas impulsu (0,16 sekundy). Ilość impulsów pozwala zidentyfikować zdarzenie:

- 1 impuls – załączenie czuwania;
- 2 impulsy – wyłączenie czuwania;
- 4 impulsy – wyłączenie czuwania i skasowanie alarmu.

W centrali CA-6 należy zaprogramować następujące parametry:

- OUT1 – alarm na czas (+12 V w czasie aktywności wyjścia);
- OUT2 – alarm do skasowania (+12 V w czasie aktywności wyjścia);
- OUT3 – wyjście zasilające (+12 V);
- OUT4 – wskaźnik czuwania (wyjście typu OC – programować +12 V w czasie aktywności);
- OUT5 – alarm do skasowania (wyjście typu OC – programować +12 V w czasie aktywności);
- CTL – załączanie/wyłączanie czuwania jednej lub obydwu stref (FS 125);
- Z1 – linia 24H cicha (użycie przycisku nr 4 pilota spowoduje wysłanie kodu do stacji monitorującej).

5. Dane techniczne

Zasięg w terenie otwartym	do 200 m
(obecność przeszkody między nadajnikiem i odbiornikiem zmniejsza zasięg działania urządzenia)	
Nominalne napięcie zasilania	12 V DC $\pm 15\%$
Pobór prądu minimalny	ok. 13 mA
Pobór prądu maksymalny	ok. 65 mA
Obciążalność styków przekaźnika przy napięciu 24 V DC	2 A
Zakres regulacji czasu w trybie monostabilnym	1–255 s
Obciążalność wyjścia LV (OC)	50 mA
Obciążalność wyjścia SS (OC)	500 mA
Zakres częstotliwości pracy	433,05–434,79 MHz
Zakres temperatur pracy odbiornika	-10 do +50 °C
Zakres temperatur pracy nadajnika (pilota)	-20 do +55 °C
Wymiary obudowy	72x118x24 mm
Typ baterii pilota T4	23 A 12 V
Masa	164 g

DEKLARACJA ZGODNOŚCI		CE 1471
Wyrób: RE-4K – zestaw sterownika radiowego	Producent: SATEL spółka z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk, POLSKA tel. (+48 58) 320-94-00 fax. (+48 58) 320-94-01	
Opis wyrobu: Zestaw sterownika radiowego o kodowanej transmisji, posiadający 4 wyjścia sterowane, pracujący w paśmie częstotliwości 433,05–434,79 MHz. Zestaw składa się z odbiornika zasilanego napięciem stałym +12 V oraz zasilanych bateryjnie pilotów zdalnego sterowania (nadajników) typu T-4. Urządzenie pozwala na sterowanie urządzeń niskonapięciowych, w tym central alarmowych.		
Wyrób jest zgodny z Dyrektywami Unii Europejskiej: R&TTE 1999/5/EC		
Wyrób spełnia wymagania norm zharmonizowanych: R&TTE: EN 300 220-1: v.1.3.1; EN 300 220-3: v.1.1.1; EMC: EN 301 489-1: v.1.4.; EN 301 489-3: v.1.4.1 LVD: EN60950-1:2001		
Jednostka notyfikowana biorąca udział w ocenie zgodności:		Nr identyfikacyjny: 1471
Gdańsk, Polska 2005-08-12	Kierownik Działu Badań: Michał Konarski 	

SATEL sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdańsk
tel. (58) 320 94 00; serwis (58) 320 94 30
dz. techn. (58) 320 94 20; 604 166 075
info@satel.pl
www.satel.pl