

Wyprodukowano w Chinach dla:
DELTA-OPTI Monika Matysiak,
60-713 Poznań, ul. Graniczna 10, Polska
www.delta.poznan.pl

Punkt dostępowy RG-AP180



Skrócona instrukcja instalacji

W opakowaniu


Tabela 1-1 Lista opakowań

Pozycja	Nazwa	Ilość	Jednostka
1	Host RG-AP180 (pokrywa: biała)	1	Zestaw
2	Punkt dostępowy RG-AP180Podręcznik szybkiej instalacji	1	Kopia
3	Gwarancja na produkt	1	Kopia
4	Śruba z łbem płaskim Philips	2	Sztuki

Obraz produktu

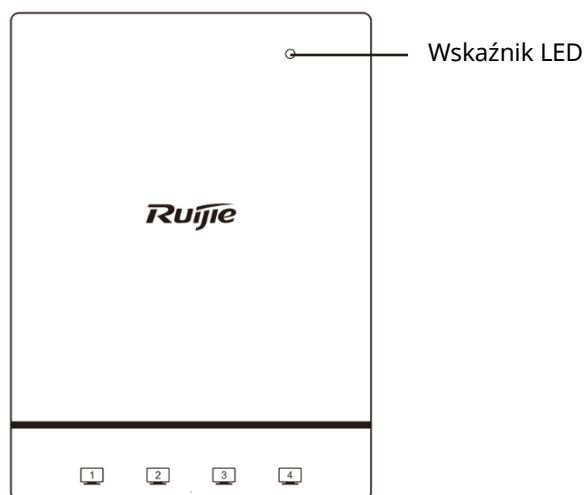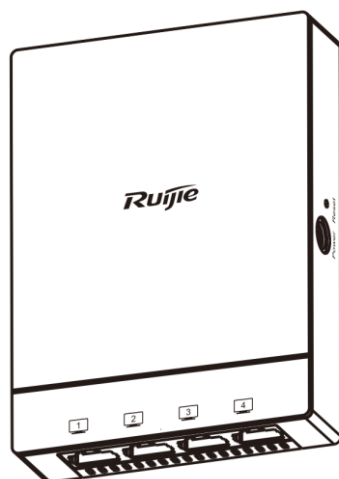


Rysunek 1-1 Zdjęcie produktu RG-AP180 Rysunek 1-2 Widok RG-AP180 z przodu

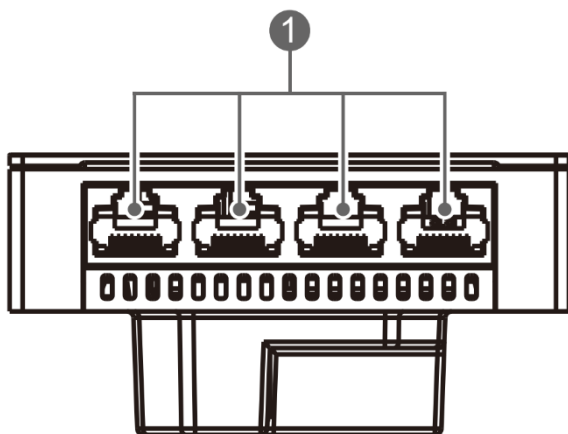

Rysunek 1-3 Widok z dołu RG-AP180

Uwaga: ① 1000M Port LAN (RJ45)


Rysunek 1-4 Widok z boku RG-AP180

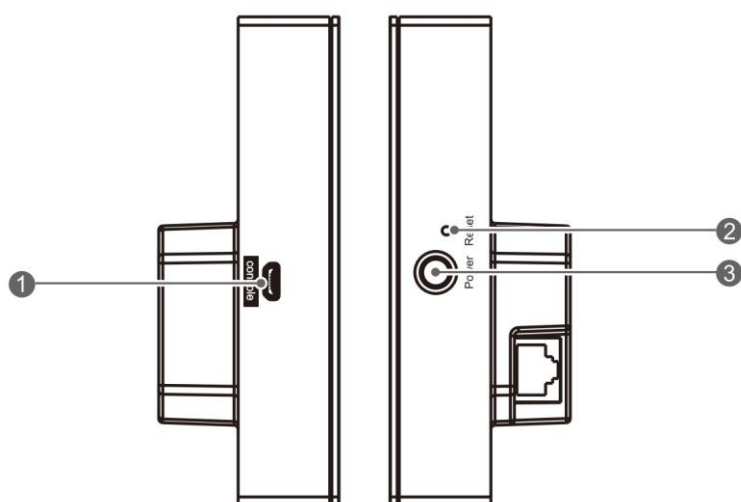

Uwaga:

- ① Konsola (Micro USB)
- ② Przycisk resetowania (średnica: 1,2 mm)
- ③ Port zasilania (zasilanie urządzenia przez zasilacz)

Rysunek 1-5 Widok z tyłu RG-AP180

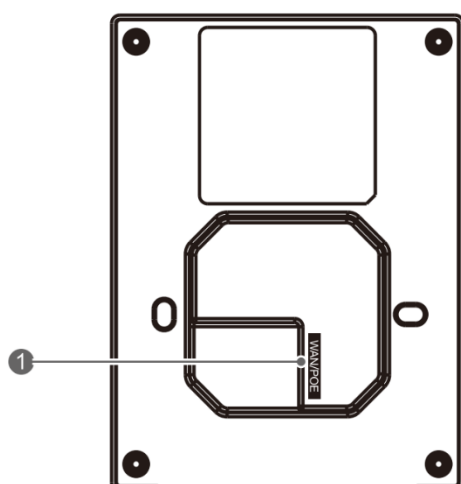

Uwaga: ① Port 1000M POE Uplink

Uwaga:

- 1 Punkt dostępowy może być zasilany za pomocą zasilacza DC lub poprzez Power over Ethernet (PoE).
- 2 W przypadku zasilania urządzenia przez PoE należy podłączyć jeden koniec kabla Ethernet do portu uplink, a drugi koniec do przełącznika obsługującego PoE lub innego urządzenia zasilającego.
- 3 W przypadku zasilania urządzenia za pomocą zasilacza DC należy podłączyć jeden koniec kabla Ethernet do portu uplink, a drugi do przełącznika.

Przycisk i wskaźniki LED

Wskaźnik LED znajduje się wewnątrz górnej pokrywy i działa po włączeniu urządzenia.

Można również użyć poleceń quiet-mode i schedule w punkcie dostępowym lub urządzeniu AC, aby skonfigurować zakres czasu ciszy.

Tabela 1-2 Przyciski i wskaźniki LED na RG-AP180


Państwa	Częstotliwość	Znaczenie
WYŁ.	NIE DOTYCZY	Punkt dostępowy NIE odbiera zasilania. Lub punkt dostępowy znajduje się w trybie Nie przeszkadzać, który można wyłączyć programowo.
Świeci na zielono po szybkim miganiu	Szybkie miganie: 2,5 Hz	Trwa inicjalizacja Normalne działanie.
Szybko miga na czerwono	Szybkie miganie: (2,5 Hz)	Trwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego. Nie wyłączaj zasilania.
Pomarańczowy migający	Miganie (1Hz)	Normalne działanie. Ale WAN Portis LinkDown.
Miga na zielono	Miganie (1 Hz)	Normalne działanie, a port WAN to LinkUp. NO CAPWAP.
Miga na zielono	Miganie (0,4 Hz)	Normalne działanie. CAPWAP działa normalnie i co najmniej jeden klient bezprzewodowy jest powiązany z AP
Przycisk resetowania	Naciśnij i przytrzymaj przez mniej niż 2 sekundy	Resetowanie systemu
	Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 3 sekundy	Zresetuj system i przywróć ustawienia fabryczne (punkt dostępowy działa w trybie FIT).

Instalacja bezprzewodowego punktu dostępowego RG-AP180

Standardowa ścienna puszka rozgałęźna typu USA/UE.


Uchwyt montażowy należy dokupić w przypadku montażu AP na skrzynce elektrycznej zgodnej z normami USA lub UE.

Krok 1: Zdejmij płytę czołową.

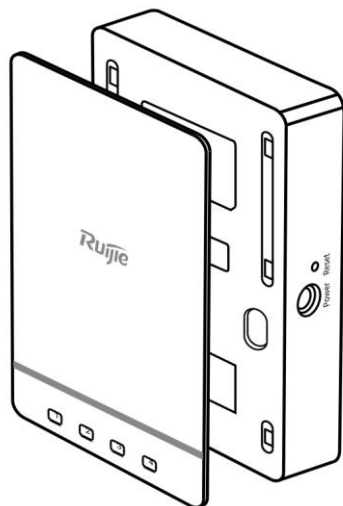


(Rysunek 3-1)

Krok 2: Zamontowanie uchwytu i podłączenie kabla

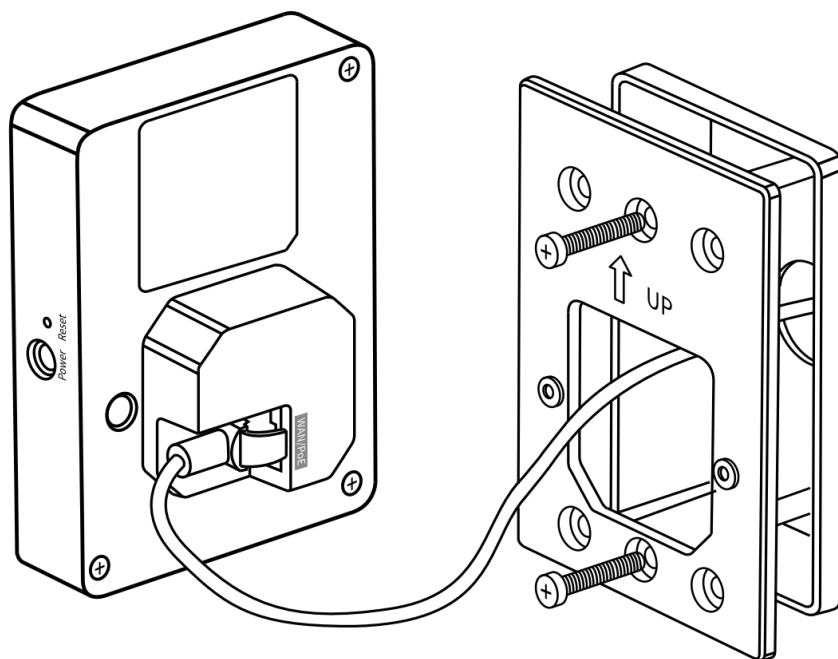


(Rysunek 3-2)

Krok 3: Instalacja punktu dostępowego.

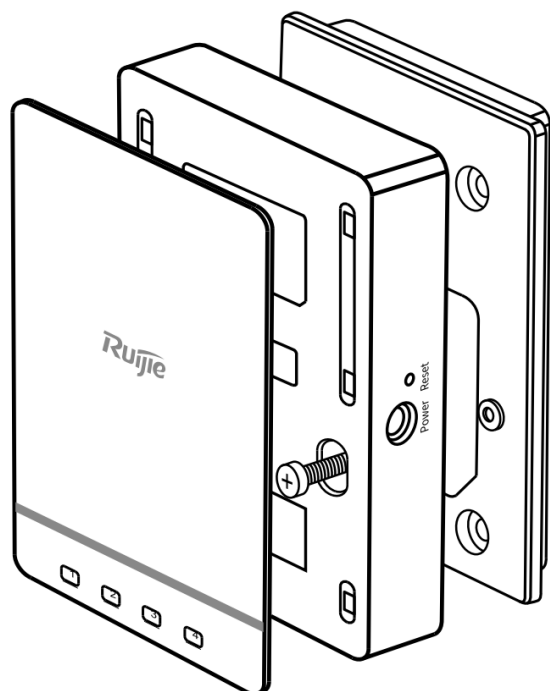

(Rysunek 3-3)

Krok 4: Zainstaluj górną pokrywę.

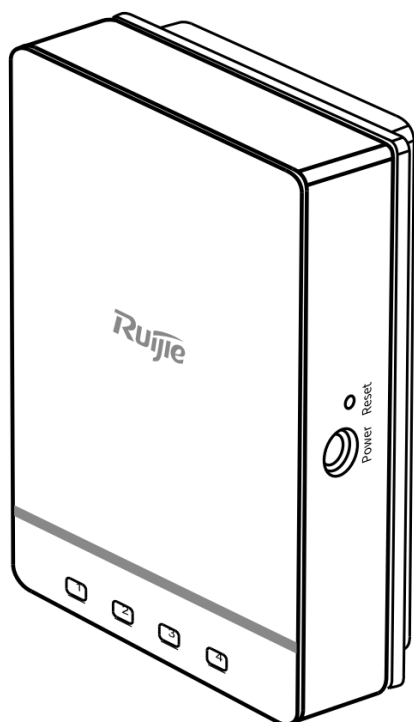

(Rysunek 3-4)

Szybka konfiguracja


Scena 1: Ruijie Cloud przez aplikację mobilną (zalecane)

Część 1: Konfiguracja konta Ruijie Cloud

Krok 1-1: Jeśli nie masz konta Ruijie Cloud, możesz zarejestrować się w aplikacji Ruijie Cloud lub na stronie

<https://cloud.ruijienetworks.com>

Pobieranie aplikacji Ruijie Cloud:

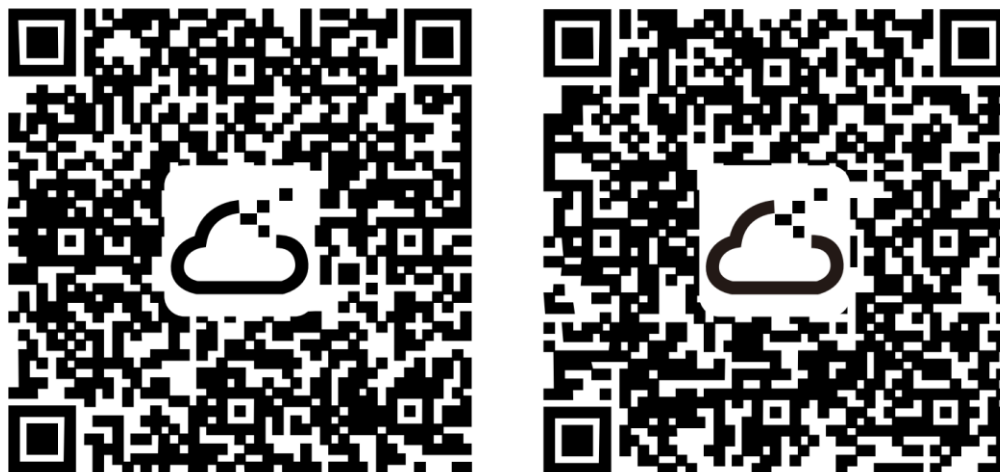

Android Ios

(Rysunek 3-5)

Krok 1-2: Naciśnij przycisk Zarejestruj się, aby zarejestrować konto.


Krok 1-3: Wypełnij formularz (wymagana weryfikacja poprawnego adresu e-mail). Po zarejestrowaniu konta możesz od razu się zalogować

Część 2: Konfiguracja punktu dostępu

Krok 2-1: Włącz zasilanie punktu dostępowego. Upewnij się, że punkt dostępu może uzyskać ustawienia IP i DNS z serwera DHCP/modemu ISP i uzyskać dostęp do Internetu.

Krok 2-2: Zaloguj się do aplikacji Ruijie Cloud.

Krok 2-3: Dotknij opcji Szybka konfiguracja i postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora konfiguracji, aby utworzyć nową sieć.

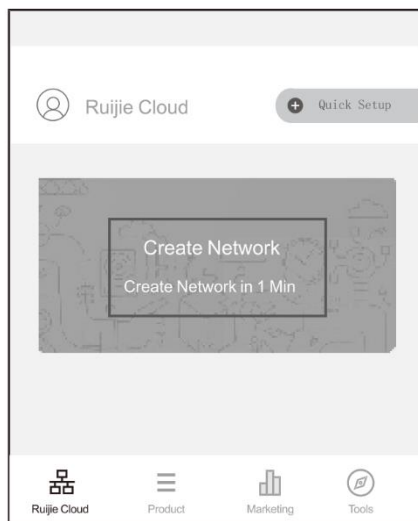

(Rysunek 3-6)

Szczegółowe informacje na temat konfiguracji można znaleźć w poniższym filmie:

<https://www.ruijienetworks.com/support/video-1710>

Scena 2: Kontroler sprzętowy (opcjonalnie)

Upewnij się, że punkt dostępowy może uzyskać adres IP z serwera DHCP i jest osiągalny dla adresu IP kontrolera. Aby uzyskać więcej informacji, zeskanuj kod QR lub skorzystaj z poniższego łącza.

Scena 3: Samodzielnie

Domyślnie punkt dostępowy działa w trybie Fit AP z włączoną usługą sieci Web. Domyślny adres zarządzania to 192.168.110.1

Krok 1: Ustaw konfigurację IP na komputerze.

- Adres IP: Ustaw adres IP w tym samym segmencie sieci co adres zarządzania.
- Maska podsieci: 255.255.255.0
- Brama domyślna: 192.168.110.1

Krok 2: **Otwórz** okno przeglądarki internetowej, wprowadź adres zarządzania w pasku adresu i naciśnij Enter. Na przykład: <http://192.168.110.1>.The Wyświetlona zostanie strona logowania.

Krok 3: **Wprowadź** domyślne dane logowania:

- Nazwa użytkownika: admin
- Hasło: admin

Aby uzyskać więcej informacji, zeskanuj kod QR lub odwiedź stronę

<https://www.ruijienetworks.com/support/documents/wireless>.



(Rysunek 3-7)

Instalowanie, obsługa, eksploatacja, bezpieczeństwo

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika. Urządzenie powinno być instalowane przez wykwalifikowanego instalatora. Nie otwierać urządzenia. Wewnątrz nie ma żadnych części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Prace serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany serwis!

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy dostarczane napięcie jest zgodne ze znamionowym napięciem podanym w instrukcji.

Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony. Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza przez szczeliny wentylacyjne. Nie wolno dopuścić, aby przez otwory wentylacyjne do urządzenia dostały się ciała obce. Może to spowodować pożar, porażenie prądem albo awarię produktu. Należy chronić urządzenie przed wilgocią, oraz nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła. Z produktem należy postępować ostrożnie. Wibracje, uderzenia albo upadek z niewielkiej wysokości może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Nie wolno dopuszczać do urządzenia osób niepowołanych (w tym dzieci).

Należy unikać używania urządzenia podczas burzy.

Uwaga! Zalecamy stosowanie zabezpieczeń w celu dodatkowej ochrony urządzenia przed ewentualnymi skutkami przepięć występujących w instalacjach. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są skuteczną ochroną przed przypadkowym podaniem na urządzenie napięć wyższych, niż znamionowe. Uszkodzenia spowodowane podaniem napięć wyższych niż przewiduje instrukcja, nie podlegają naprawie gwarancyjnej.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i technologicznych nie pogarszających jakości wyrobu.

DELTA-OPTI niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego, do którego odnosi się niniejsza instrukcja, jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE (RED) i 2011/65/UE (ROHS). Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym www.sklep.delta.poznan.pl, w zakładce produktu.

Zakres częstotliwości pracy: 2.412~2.472 GHz

Maksymalna moc nadawcza: 20 dBm w wyżej wymienionym zakresie częstotliwości pracy.



OZNAKOWANIE WEEE

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji

