


Bezprzewodowy punkt dostępowy RG-AP840-L

Skrócona instrukcja instalacji

Metoda 1: Montaż na ścianie


❶

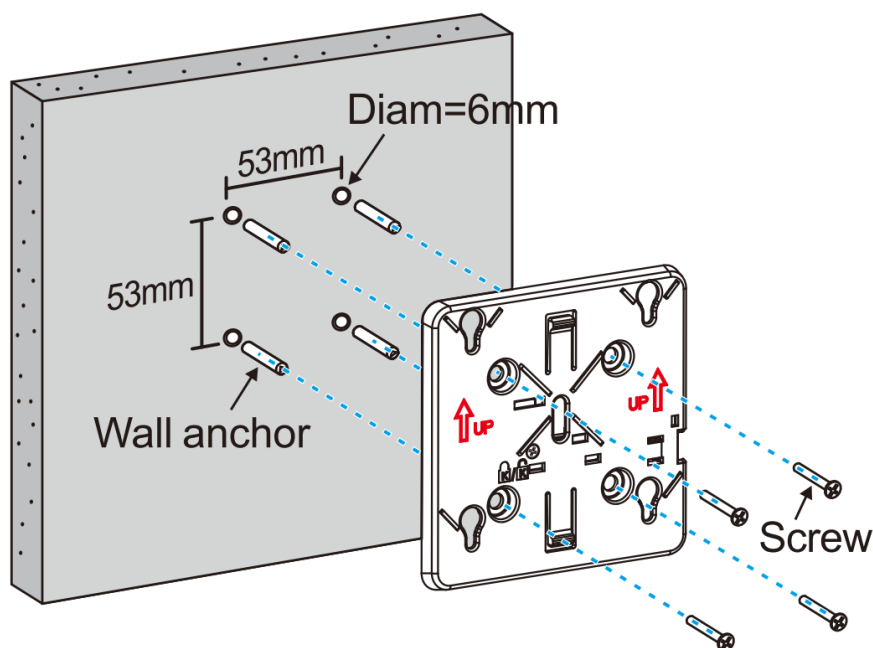

Wywierć cztery otwory w ścianie, włóż kotwy do otworów ze strzałką na wsporniku montażowym skierowaną do góry i przymocuj wspornik montażowy do ściany za pomocą śrub.


❷

Zasilanie prądem stałym lub zasilanie PoE

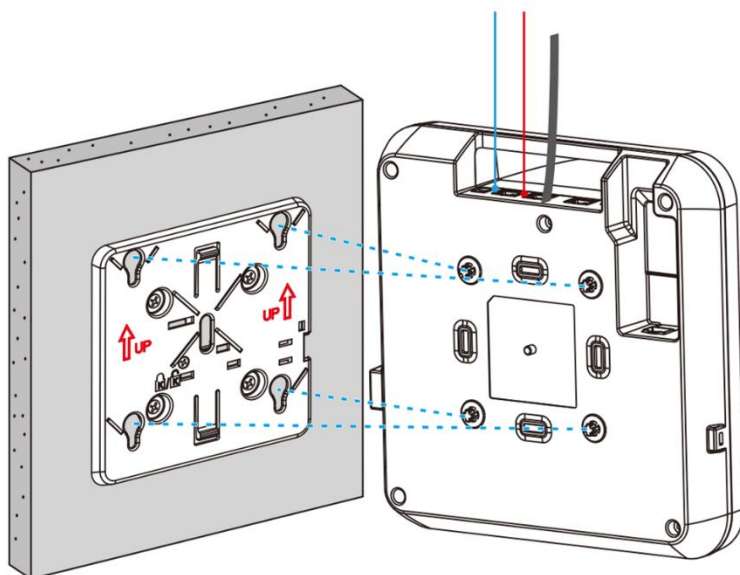

 Przed zamontowaniem punktu dostępowego na wspornikach należy najpierw zainstalować kabel Ethernet.


Ustaw kwadratowe nóżki z tyłu AP nad otworami montażowymi na wsporniku.

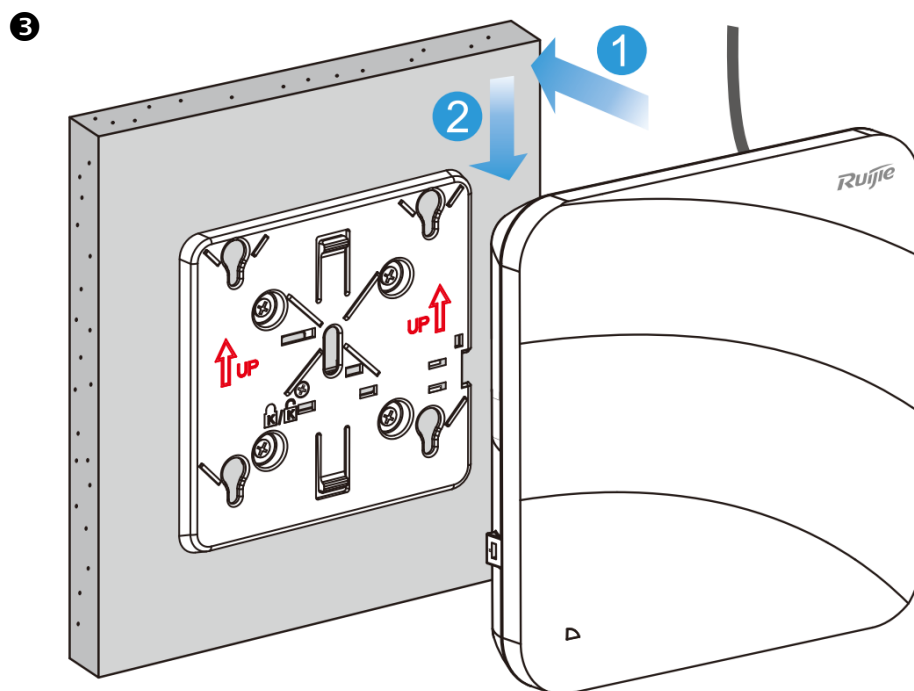

 Ustaw logo Ruijie w górnym rogu.


Wsuń AP na wspornik, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

Metoda 2: Montaż sufitowy

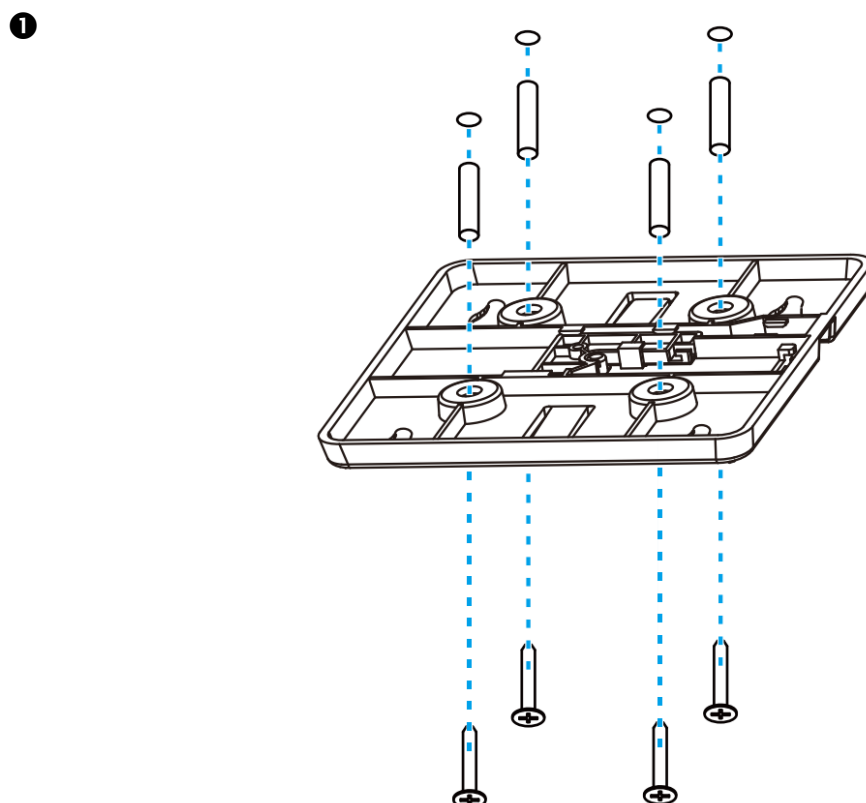

Wywierć cztery otwory w suficie, wkręć kołki rozporowe w otwory i przymocuj wspornik montażowy do ściany za pomocą śrub.


2

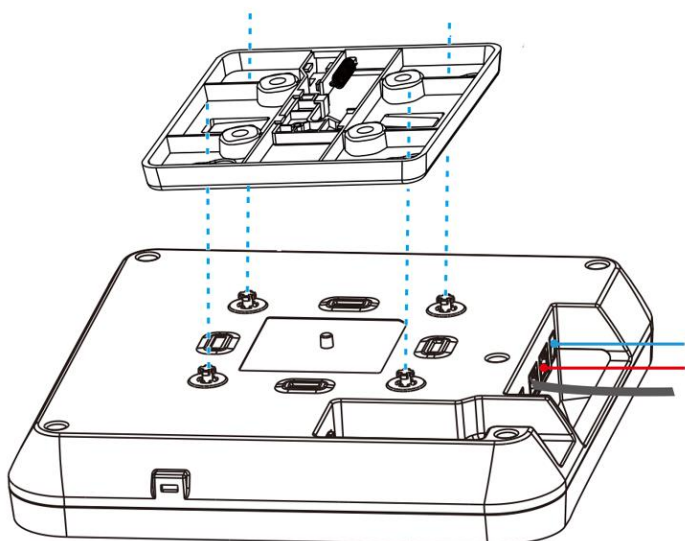

⚠ Przed zamontowaniem punktu dostępowego na wspornikach należy najpierw zainstalować kabel Ethernet.

Ustaw kwadratowe nóżki z tyłu AP nad otworami montażowymi na wsporniku.

3

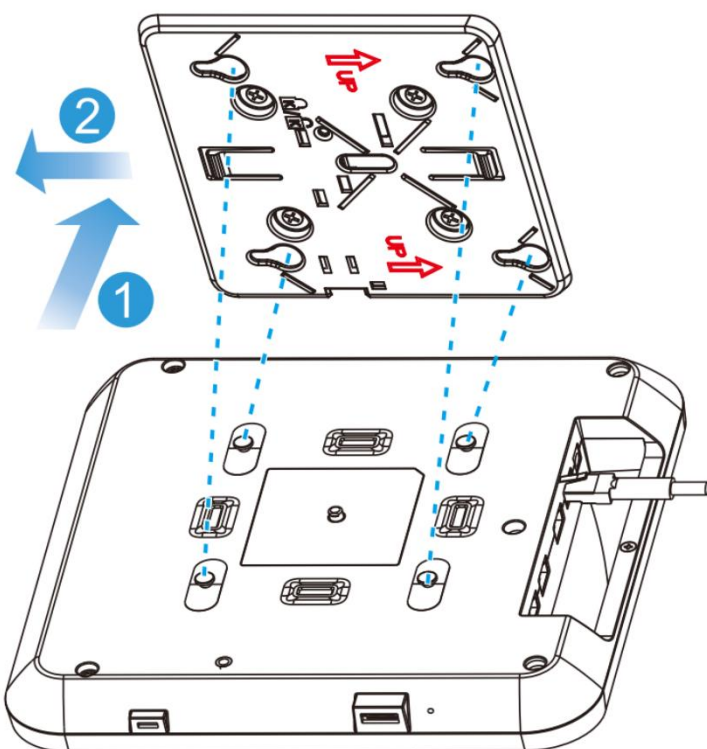


⚠ Aby ułatwić prowadzenie kabli, można odpowiednio dostosować kierunek punktu dostępowego.

Wsuń AP na wspornik w kierunku przeciwnym do strzałki na wsporniku montażowym, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.


(Opcjonalnie) Włącz ukrytą blokadę

❶

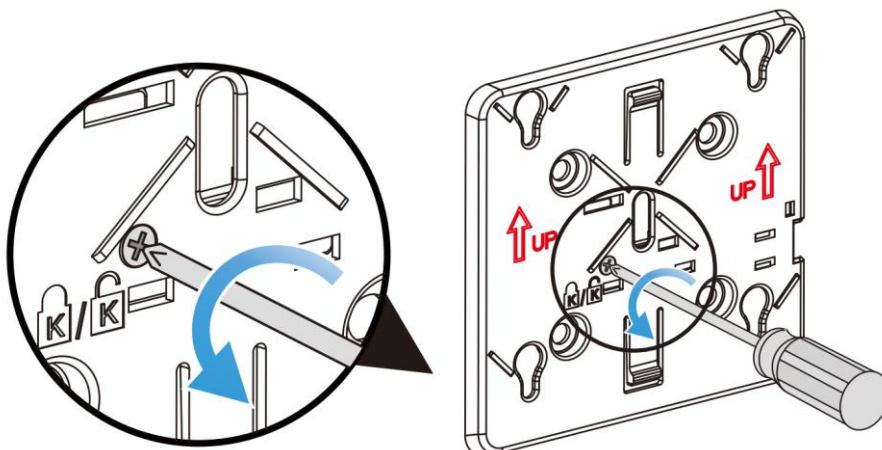

poluzować śrubę

Poluzuj śrubę na wsporniku montażowym i włącz ukrytą blokadę.

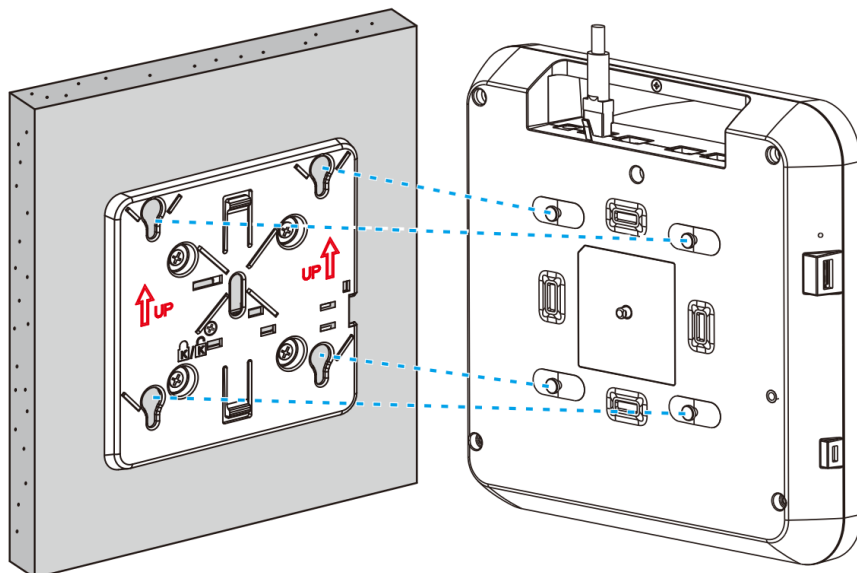


⚠ Przed zamontowaniem punktu dostępowego na wspornikach należy najpierw zainstalować kabel Ethernet.

Ustaw kwadratowe nóżki z tyłu AP nad otworami montażowymi na wsporniku.

Zdejmowanie punktu dostępowego


❶ Jeśli włączona jest ukryta blokada, przymocuj przednią część klucza do krawędzi wspornika montażowego (trzymaj logo Ruijie na kluczu w kierunku górnego panelu AP).

② Przesuń klucz wzdłuż czterech krawędzi wspornika montażowego i spróbuj włożyć klucz do dziurki od klucza (można włożyć tylko jedną oznaczoną dziurkę od klucza).

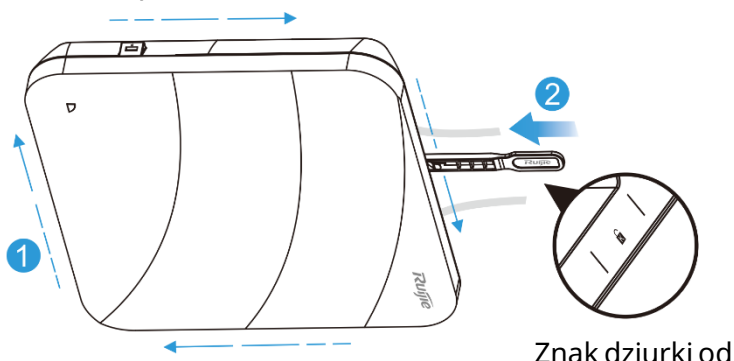


Odblokuj ukryty zamek. Jeśli po włożeniu klucza do dziurki od klucza słychać kliknięcie i klucza nie można wyciągnąć, odblokowanie powiodło się.

Demontaż ściennego punktu dostępowego:

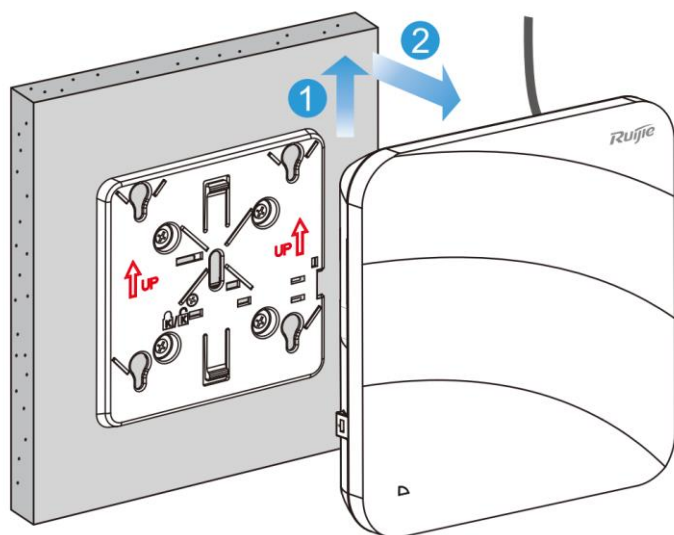

Przytrzymaj punkt dostępowy w dłoniach i popchnij go w górę w kierunku portu LAN.

Demontaż sufitowego punktu dostępowego:

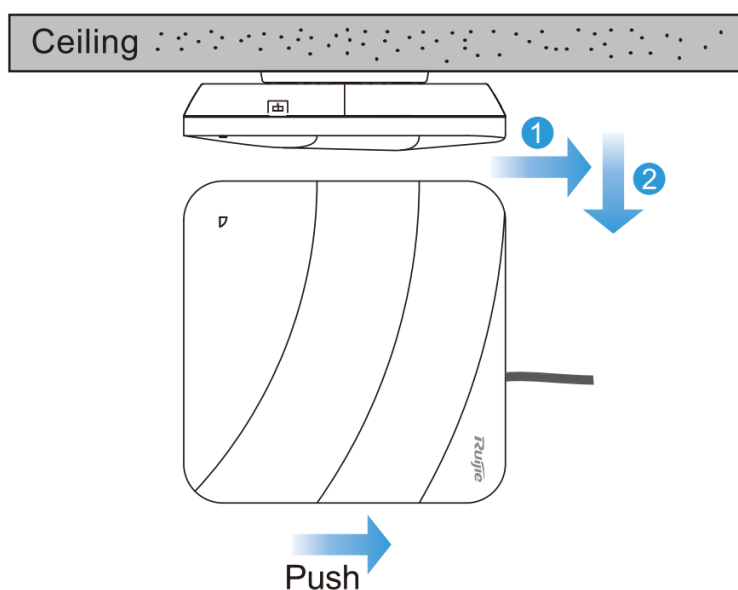


Przytrzymaj dwie strony AP rękami i spróbuj popchnąć go w czterech kierunkach (AP można wypchnąć tylko w jednym kierunku).

⚠ Uwaga :

- Podczas instalacji należy przesuwac AP w kierunku przeciwnym do strzałki na wsporniku montażowym, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. Nie należy na siłę wciskać punktu dostępowego na wspornik. Po zakończeniu instalacji sprawdź, czy punkt dostępowy jest dobrze zamocowany.

Instalacja modułu optycznego

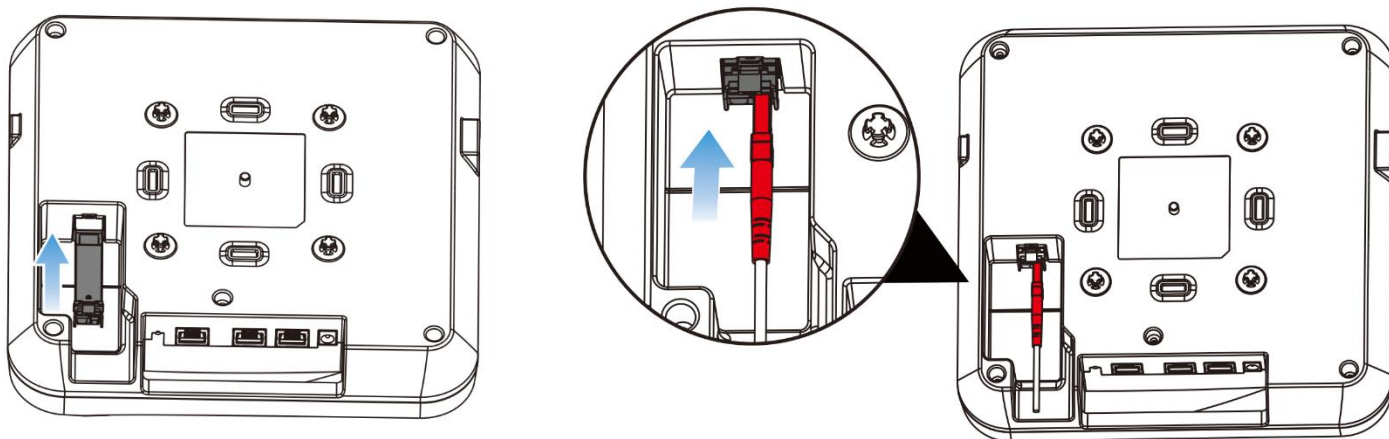

Włóż moduł SFP

Zainstaluj przewód optyczny

Dziękujemy za wybranie produktów Ruijie Networks. Najnowszą skróconą instrukcję instalacji można uzyskać pod adresem

<https://www.ruijienetworks.com/resources/products/>.

Instalowanie, obsługa, eksploatacja, bezpieczeństwo

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika. Urządzenie powinno być instalowane przez wykwalifikowanego instalatora. Nie otwierać urządzenia. Wewnątrz nie ma żadnych części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Prace serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany serwis!

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy dostarczane napięcie jest zgodne ze znamionowym napięciem podanym w instrukcji.

Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony. Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza przez szczeliny wentylacyjne. Nie wolno dopuścić, aby przez otwory wentylacyjne do urządzenia dostały się ciała obce. Może to spowodować pożar, porażenie prądem albo awarię produktu. Należy chronić urządzenie przed wilgocią, oraz nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła. Z produktem należy postępować ostrożnie. Wibracje, uderzenia albo upadek z niewielkiej wysokości może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Nie wolno dopuszczać do urządzenia osób niepowołanych (w tym dzieci).

Należy unikać używania urządzenia podczas burzy.

Uwaga! Zalecamy stosowanie zabezpieczeń w celu dodatkowej ochrony urządzenia przed ewentualnymi skutkami przepięć występujących w instalacjach. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są skuteczną ochroną przed przypadkowym podaniem na urządzenie napięć wyższych, niż znamionowe. Uszkodzenia spowodowane podaniem napięć wyższych niż przewiduje instrukcja, nie podlegają naprawie gwarancyjnej.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i technologicznych nie pogarszających jakości wyrobu.

DELTA-OPTI niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego, do którego odnosi się niniejsza instrukcja, jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE (RED) i 2011/65/UE (ROHS). Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym www.sklep.delta.poznan.pl, w zakładce produktu.

Zakres częstotliwości pracy: 2.412~2.472 GHz

Maksymalna moc nadawcza: 20 dBm w wyżej wymienionym zakresie częstotliwości pracy.



OZNAKOWANIE WEEE

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji

