

Wyprodukowano w Chinach dla:
DELTA-OPTI Monika Matysiak,
60-713 Poznań, ul. Graniczna 10, Polska
www.delta.poznan.pl

Instrukcja obsługi routera RG-EG105GW(T)

Uwaga

Urządzenie i oprogramowanie będą stale aktualizowane bez wcześniejszego powiadomienia.

Przygotowanie do instalacji


Zawartość opakowania.

Pozycja	Ilość
Router RG-EG105GW(T)	1
Podręcznik użytkownika	1
Zasilacz	1
Karta gwarancyjna	1
Wspornik montażowy (z 4 podkładkami pod stopy)	1
Śruba CA3 x 24 mm	2
Kołki rozporowe	2

Instalacja routera


Instalacja routera na ścianie

1. Wywierć dwa otwory w ścianie. Odległość między środkami obu otworów wynosi od 30 mm (1,18 cala) do 38 mm (1,50 cala).

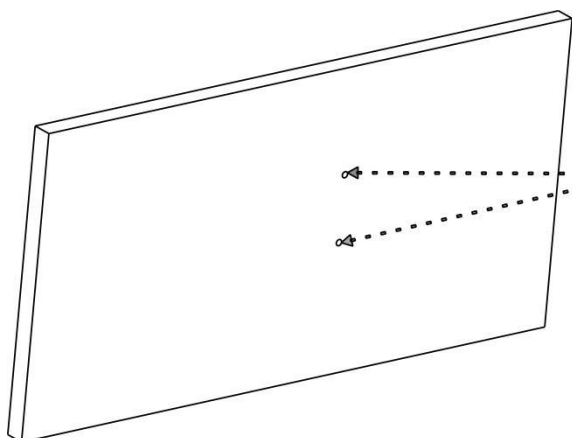


Dwa otwory na ścianie o odległości między środkami od 30 mm (1,18 cala) do 38 mm (1,50 cala).

2. Wkręć kołki rozporowe w otwory.

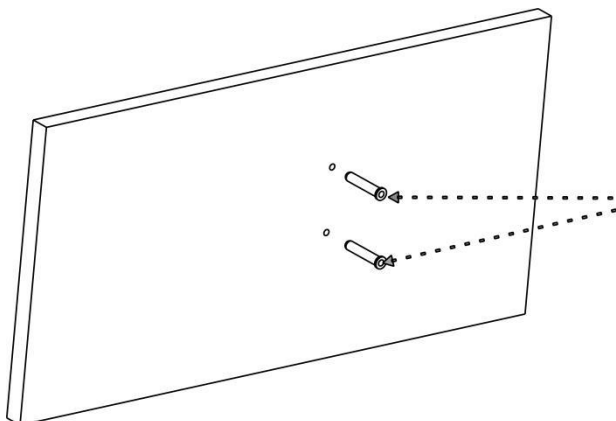

Wbij kotwy rozporowe w otwory i zrównaj ich zewnętrzną krawędź ze ścianą.

3. Przymocuj uchwyt montażowy do ściany, ustawiając jego dwa otwory w jednej linii z kotwami rozporowymi. Należy pamiętać, że symbol strzałki na uchwycie powinien być skierowany w dół (↓).

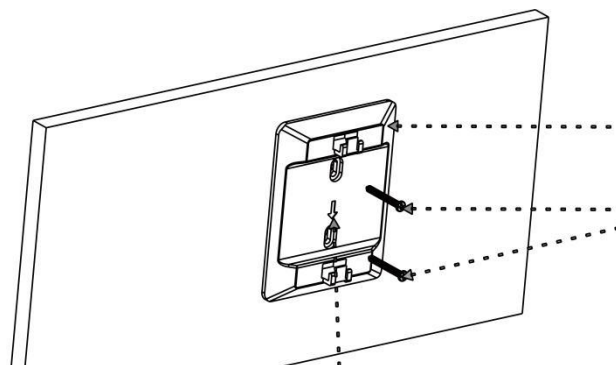


Przymocuj uchwyt montażowy do ściany, ustawiając jego dwa otwory w jednej linii z kotwami rozporowymi.

Wkręć dwie śruby w kołki, aby przymocować uchwyt do ściany.


Strzałka w dół

4. Wkręć dwie śruby w kołki rozporowe, aby zamocować uchwyt.

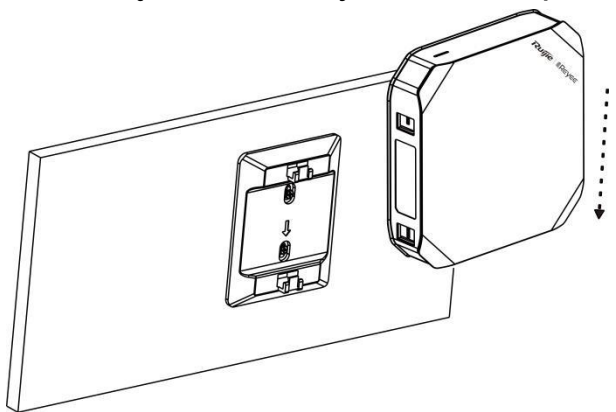


Delikatnie wsuń router na uchwyt montażowy, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

5. Zamocuj router na wsporniku montażowym.

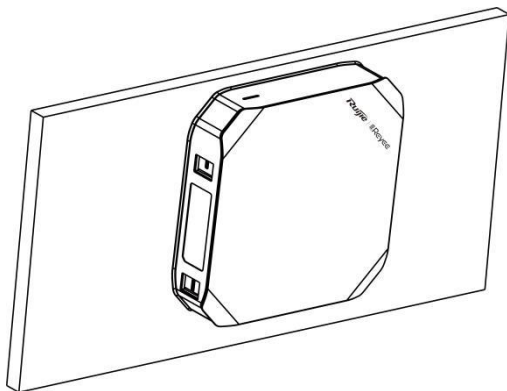

6. Po zainstalowaniu routera podłącz do niego przewód zasilający i kable Ethernet.

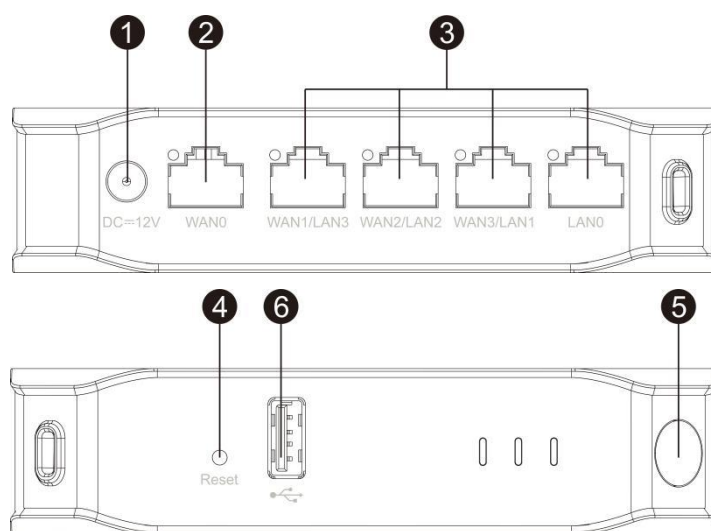

(1) DC=12V: Wtyczka zasilania

(2) WAN0: Skonfiguruj port WAN0, aby nawiązać połączenie z Internetem.

(3) LAN0-LAN3: Podłącz porty LAN0-LAN3 do przełącznika, punktu dostępowego lub innych urządzeń sieciowych za pomocą kabla Ethernet.

(Uwaga: Jeśli port LAN jest podłączony bezpośrednio do punktu dostępowego, należy zainstalować w nim moduł zasilania).

(4) Przycisk resetowania: Naciśnij przycisk Reset przez mniej niż 2 sekundy, aby ponownie uruchomić urządzenie. Naciśnij przycisk Reset przez ponad 5 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne routera (zwolnij przycisk, gdy dioda LED stanu systemu zacznie migać).



(5) Przycisk Mesh: Naciśnij przycisk Mesh przez mniej niż 2 sekundy, aby wykonać parowanie Mesh.

(6) Port USB2.0

7. Podłącz zasilacz do routera po upewnieniu się, że router jest prawidłowo zainstalowany, a kable prawidłowo podłączone. Gdy dioda LED stanu systemu świeci światłem ciągłym, należy przeprowadzić konfigurację routera.

Instalacja routera na podstawie

Router można również zainstalować na podstawie w pozycji pionowej i poziomej, jak pokazano na poniższych rysunkach.

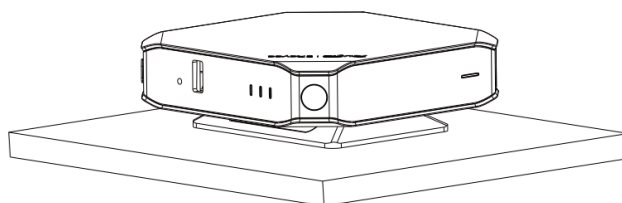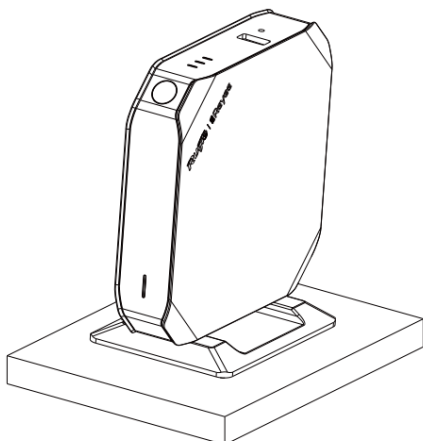

Dioda LED stanu systemu

LED	Status	Opis
Dioda LED stanu systemu (Niebieski)	Wył.	Router nie jest włączony.
	Szybkie miganie	Router uruchamia się.
	Jeden krótki błysk	Sieć jest nieosiągalna.
	Dwa krótkie błyski	1. Router przywraca ustawienia fabryczne. 2. Router aktualizuje oprogramowanie. Podczas tego procesu router nie może zostać wyłączony.
	Włączona	Router działa normalnie.
MESH LED (Biały)	Wył.	Parowanie Mesh nie jest zaimplementowane. / Przekaznik bezprzewodowy nie jest skonfigurowany.
	Miga naprzemiennie	Trwa parowanie siatek.
	Jeden pasek	Siła sygnału sieci Mesh jest niska. / Siła sygnału przekaznika bezprzewodowego jest niska.

LED	Status	Opis
	Dwa paski	Siła sygnału sieci Mesh jest średnia. / Siła sygnału przekaźnika bezprzewodowego jest średnia.
	Trzy paski	Siła sygnału sieci Mesh jest wysoka. / Siła sygnału przekaźnika bezprzewodowego jest wysoka.

Konfiguracja sieci

Metoda 1 (zalecana)

Zeskanuj kod QR w instrukcji lub na urządzeniu, aby pobrać aplikację Reyee Router. Wykonaj inteligentne połączenie sieciowe i zakończ konfigurację sieci zgodnie z instrukcjami w aplikacji.



Metoda 2

Podłącz komputer do identyfikatora SSID (domyślnie: @Ruijie-XXXXX) nadawanego przez router lub podłącz komputer do portu LAN routera za pomocą kabla Ethernet. Odwiedź stronę <http://192.168.110.1> przez przeglądarkę, aby przeprowadzić konfigurację. (Zalecana jest przeglądarka Google Chrome).

FAQ

Q: Jak przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych?

A : Włącz zasilanie routera i odczekaj 2 do 3 minut do zakończenia uruchamiania. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset na routerze przez ponad 5 sekund, aż dioda LED stanu systemu zacznie szybko migać, a następnie zwolnij przycisk. Gdy dioda LED stanu systemu zaświeci się na stałe, router rozgłosi SSID @Ruijie-XXXXX, wskazując, że router został przywrócony do ustawień fabrycznych.

Q: Czy mogę podłączyć wiele routerów za pomocą kabli Ethernet?

Połączenie przewodowe jest bardziej stabilne. Podłącz jeden koniec kabla Ethernet do portu WAN (żółty) routera dodatkowego, a drugi koniec do portu LAN (czarny) routera głównego.

Instalowanie, obsługa, eksploatacja, bezpieczeństwo

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika. Urządzenie powinno być instalowane przez wykwalifikowanego instalatora. Nie otwierać urządzenia. Wewnątrz nie ma żadnych części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Prace serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany serwis! Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy dostarczane napięcie jest zgodne ze znamionowym napięciem podanym w instrukcji. Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony. Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza przez szczeliny wentylacyjne. Nie wolno dopuścić, aby przez otwory wentylacyjne do urządzenia dostały się ciała obce. Może to spowodować pożar, porażenie prądem albo awarię produktu. Należy chronić urządzenie przed wilgocią, oraz nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła. Z produktem należy postępować ostrożnie. Wibracje, uderzenia albo upadek z niewielkiej wysokości może spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie wolno dopuszczać do urządzenia osób niepowołanych (w tym dzieci). Należy unikać używania urządzenia podczas burzy. Uwaga! Zalecamy stosowanie zabezpieczeń w celu dodatkowej ochrony urządzenia przed ewentualnymi skutkami przepięć występujących w instalacjach. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są skuteczną ochroną przed przypadkowym podaniem na urządzenie napięć wyższych, niż znamionowe. Uszkodzenia spowodowane podaniem napięć wyższych niż przewiduje instrukcja, nie podlegają naprawie gwarancyjnej. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i technologicznych nie pogarszających jakości wyrobu.

DELTA-OPTI niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego, do którego odnosi się niniejsza instrukcja, jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE (RED) i 2011/65/UE (ROHS). Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym www.sklep.delta.poznan.pl, w zakładce produktu.

Zakres częstotliwości pracy: 2.412~2.472 GHz

Maksymalna moc nadawcza: 20 dBm w wyżej wymienionym zakresie częstotliwości pracy.



OZNAKOWANIE WEEE

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji

