

Wyprodukowano w Chinach dla:
DELTA-OPTI Monika Matysiak,
60-713 Poznań, ul. Graniczna 10, Polska
www.delta.poznan.pl

Instrukcja obsługi routera RG-EG310GH-E

Przygotowanie do instalacji

Zawartość opakowania

Zawartość opakowania

Pozycja	Ilość	Uwaga
Router	1	
Uchwyt montażowy	2	
Podkładka pod stopę	4	
Śruba M4 x 8 mm	6	
Przewód zasilający	1	
Klips przytrzymujący przewód zasilający	1	
Podręcznik użytkownika	1	
Karta gwarancyjna	1	

Zaloguj się na oficjalnej stronie Ruijie Networks (<https://www.ruijienetworks.com>) i wprowadź odpowiednią kategorię produktu, aby znaleźć produkt i pobrać powiązaną dokumentację.


Instalacja

Procedura instalacji

Router RG-EG310GH-E można zainstalować w 19-calowej szafie RACK. Kroki instalacji są następujące:


Krok 1 Wyjmij dwa wsporniki w kształcie litery L z opakowania i sześć śrub M4 x 8 mm.

Krok 2 Przymocuj wspornik z każdej strony routera i zabezpiecz go dostarczonymi śrubami.

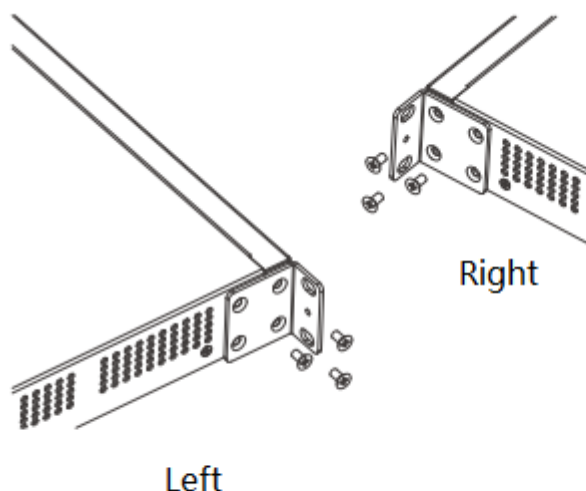


Secure the brackets on the standard 19-inch cabinet.

Krok 3 Podłącz przewód zasilający do gniazda zasilania.

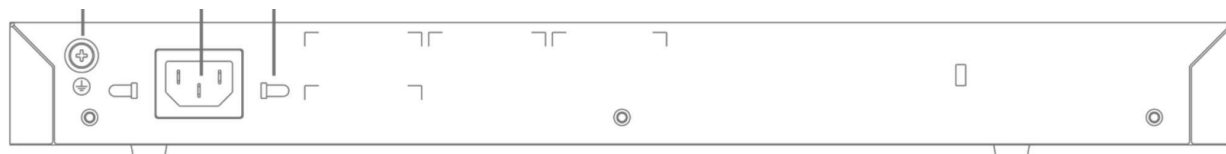

Krok 4 Prawidłowo podłącz urządzenie za pomocą kabli Ethernet.

Skonfiguruj port WAN, aby ustanowić połączenie Ethernet. Podłącz port LAN do przełącznika, punktu dostępowego lub innych urządzeń sieciowych za pomocą kabla Ethernet.

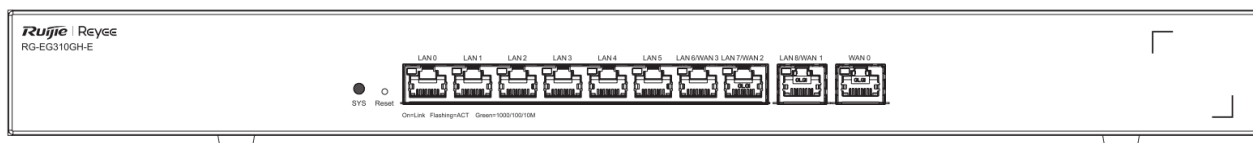

Konfiguracja sieci

Metoda 1 (zalecana)

Zeskanuj kod QR na urządzeniu lub w instrukcji, aby pobrać aplikację Ruijie Cloud.

Wykonaj inteligentne połączenie sieciowe i zakończ konfigurację sieci zgodnie z instrukcjami w aplikacji.




Metoda 2

Podłącz klienta do dowolnego portu LAN urządzenia za pomocą kabla i odwiedź stronę <http://192.168.110.1> w celu konfiguracji sieci. (Zalecana jest przeglądarka Google Chrome).

Przyciski i porty

Panel przedni

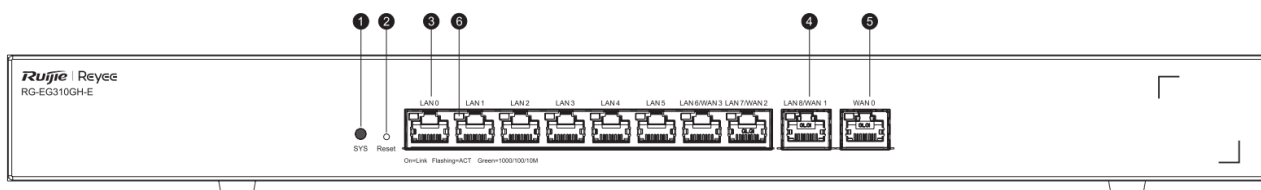

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Dioda LED stanu systemu | 4 Przełączany port LAN/WAN |
| 2. Przycisk resetowania | 5 Port WAN |
| 3. Port LAN | 6. Dioda LED portu Link/ACT |

Opis LED

Dioda LED stanu systemu	Szybko miga na zielono: Trwa uruchamianie routera. Świeci na zielono: Router działa prawidłowo. Powoli miga na zielono: 1. Router przywraca domyślne ustawienia fabryczne. 2. Router aktualizuje oprogramowanie.
Przycisk resetowania	Naciśnij i przytrzymaj przez mniej niż 2 sekundy, aby ponownie uruchomić router. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ponad 5 sekund, aż systemowa dioda LED zacznie migać, aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne routera. (Urządzenie nie zareaguje, jeśli naciśniesz przycisk Reset przez 2 do 5 sekund). Po przywróceniu ustawień fabrycznych routera domyślnym adresem zarządzania jest http://192.168.110.1 (domyślnie bez hasła).

Panel tylny



1. Uziemienie

2. Gniazdo zasilania AC

3. Otwór klipsa przytrzymującego przewód zasilający

Specyfikacje

Model	RG-EG310GH-E
Standardy portów	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Porty	Dziesięć portów 10/100/1000Base-T, do 4 portów WAN. (Domyślnie: 1 port WAN, 9 portów LAN. LAN 6, LAN 7 i LAN 8 można przełączyć na port WAN).
Maksymalny pobór mocy	< 15 W
Zasilanie	Wejście AC: Zakres napięcia znamionowego: 100 V AC do 240 V AC Maksymalny zakres napięcia: od 90 V AC do 264 V AC Częstotliwość: 50 Hz/60 Hz Prąd znamionowy: 0,6 A
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	440 mm x 201,5 mm x 43,6 mm (17,32 cala x 7,93 cala x 1,72 cala, z panelem) 440 mm x 200 mm x 43,6 mm (17,32 cala x 7,87 cala x 1,72 cala, bez panelu)

Środowisko operacyjne	Temperatura pracy	0°C do 40°C (32°F do 104°F)
	Wilgotność podczas pracy	10% do 90% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Środowisko przechowywania	Temperatura przechowywania	-40°C do 70°C (-40°F do 158°F)
	Wilgotność przechowywania	5% do 95% wilgotności względnej (bez kondensacji)

Instalowanie, obsługa, eksploatacja, bezpieczeństwo

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika. Urządzenie powinno być instalowane przez wykwalifikowanego instalatora. Nie otwierać urządzenia. Wewnątrz nie ma żadnych części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Prace serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany serwis!

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy dostarczane napięcie jest zgodne ze znamionowym napięciem podanym w instrukcji.

Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony. Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza przez szczeliny wentylacyjne. Nie wolno dopuścić, aby przez otwory wentylacyjne do urządzenia dostały się ciała obce. Może to spowodować pożar, porażenie prądem albo awarię produktu. Należy chronić urządzenie przed wilgocią, oraz nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła. Z produktem należy postępować ostrożnie. Wibracje, uderzenia albo upadek z niewielkiej wysokości może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Nie wolno dopuszczać do urządzenia osób niepowołanych (w tym dzieci).

Należy unikać używania urządzenia podczas burzy.

Uwaga! Zalecamy stosowanie zabezpieczeń w celu dodatkowej ochrony urządzenia przed ewentualnymi skutkami przepięć występujących w instalacjach. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są skuteczną ochroną przed przypadkowym podaniem na urządzenie napięć wyższych, niż znamionowe. Uszkodzenia spowodowane podaniem napięć wyższych niż przewiduje instrukcja, nie podlegają naprawie gwarancyjnej.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i technologicznych nie pogarszających jakości wyrobu.



OZNAKOWANIE WEEE

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji

