

Wyprodukowano w Chinach dla:
DELTA-OPTI Monika Matysiak,
60-713 Poznań, ul. Graniczna 10, Polska
www.delta.poznan.pl


Router Mesh RG-M32

Instrukcja Obsługi

Zawartość opakowania

Pozycja	Ilość
Router	1
Zasilacz	1
Karta gwarancyjna	1
Podręcznik użytkownika	1
Kabel sieciowy	1

Wygląd produktu

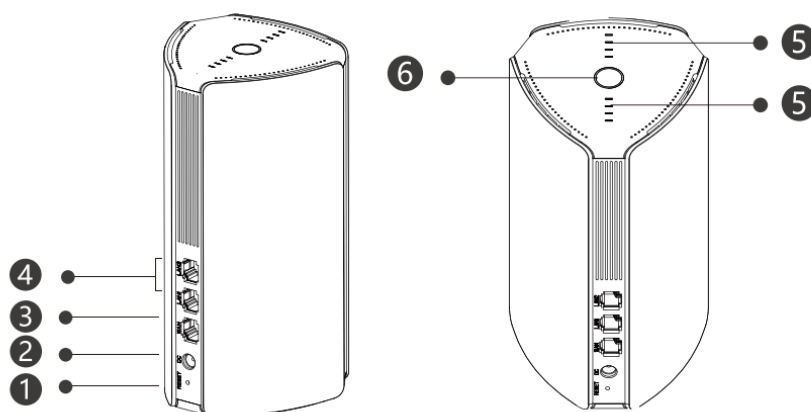

1	Przycisk resetowania
2	Wejście zasilania
3	WAN
4	LAN1/LAN2
5	Wskaźnik siatki Reyee
6	Wskaźnik stanu systemu (przycisk Reyee Mesh)

5. Wskaźnik siatki Reyee

Status	Opis
Miga na biało	Urządzenie jest parowane
Cztery paski są jednolicie białe	Sygnał sieci Mesh jest doskonały.
Trzy paski są jednolicie białe	NIE DOTYCZY
Dwa słupki są jednolicie białe	Sygnał sieci Mesh jest średni.
Jeden pasek jest biały	Sygnał sieci Mesh jest słaby.


Wył.	Sieć Mesh jest odłączona lub nie została skonfigurowana.
------	--

6. Wskaźnik stanu systemu (przycisk Reyee Mesh)

Status	Opis
Jednolity niebieski	Urządzenie działa normalnie i może uzyskać dostęp do Internetu.
Pomarańczowy	Urządzenie nie ma dostępu do Internetu.
Miga na niebiesko	Urządzenie uruchamia się lub przywracane są ustawienia fabryczne.


Scenariusz 1: Konfiguracja jednego routera w celu uzyskania dostępu do Internetu

1. Podłącz przewód zasilający i kabel Ethernet

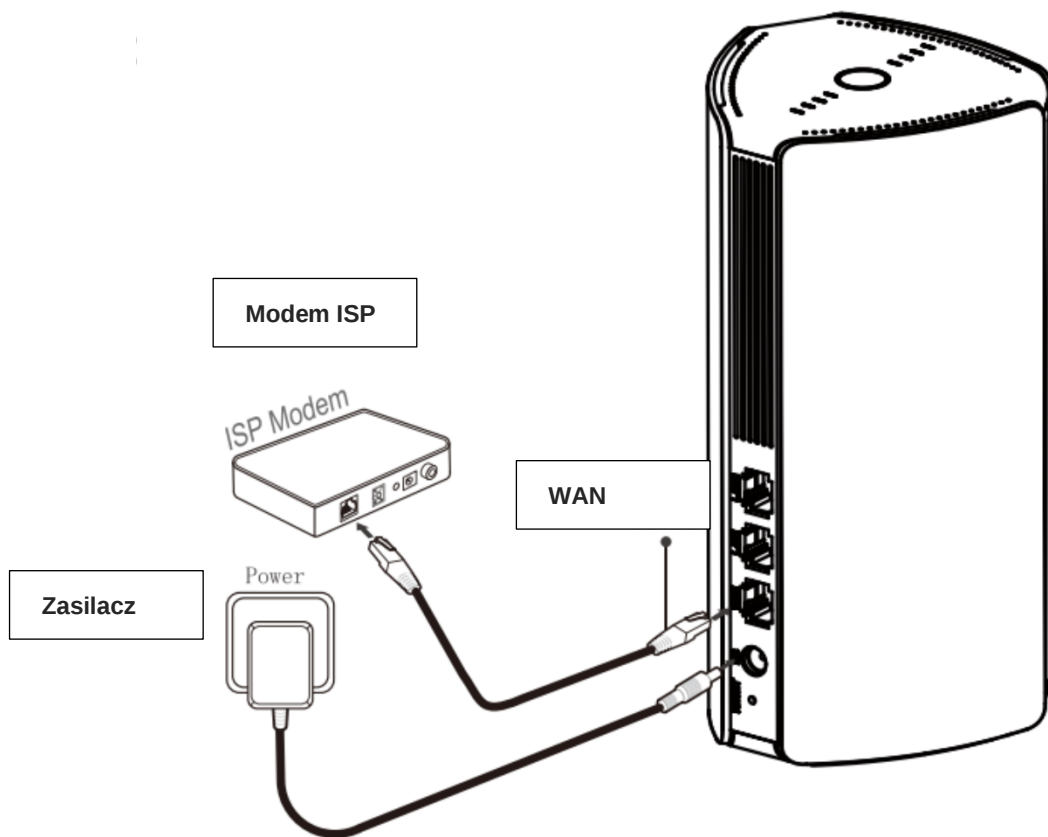

2. Konfiguracja routera


Po podłączeniu przewodu zasilającego i kabla Ethernet router uruchomi się w ciągu 2-3 minut. Poczekać, aż wskaźnik stanu systemu zaświeci się na stałe, a identyfikator SSID zostanie rozgłaszany (domyślny identyfikator SSID: @Ruijie-sXXXX).

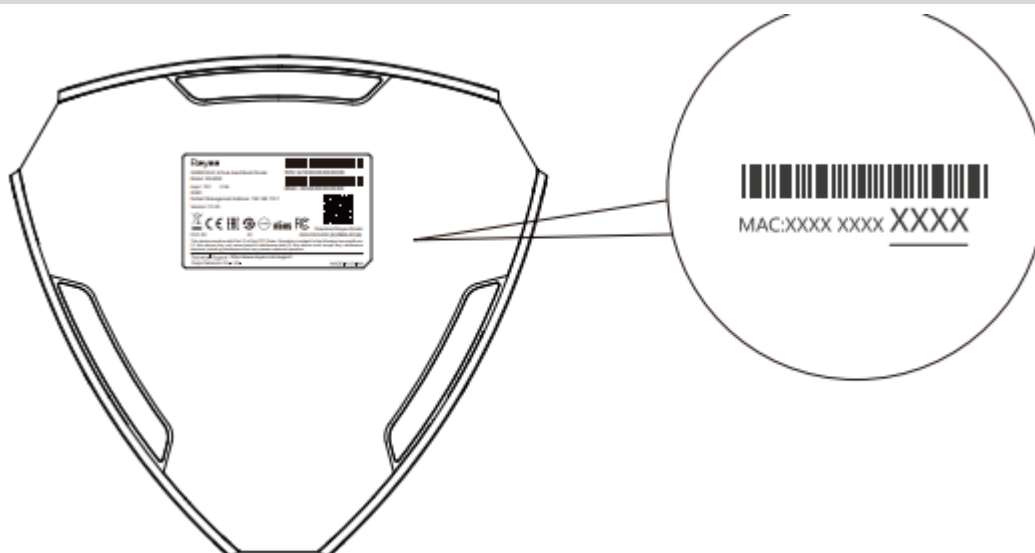

XXXX to ostatnie 4 cyfry adresu MAC na tabliczce znamionowej routera.

Dostęp do Internetu przez sieć

- ① Otwórz stronę ustawień telefonu i wybierz sieć Wi-Fi @Ruijie-sXXXX. Strona konfiguracji pojawi się automatycznie. Możesz też uzyskać dostęp do adresu 192.168.110.1 przez przeglądarkę.

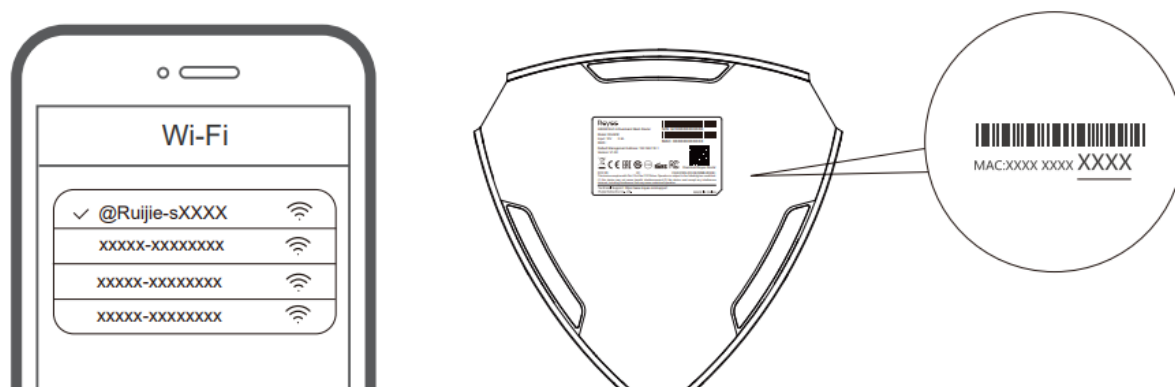

XXXX to ostatnie 4 cyfry adresu MAC na tabliczce znamionowej routera.

- ② Router automatycznie wykrywa typ połączenia internetowego. Należy odpowiednio skonfigurować parametry sieci.

Internet

DHCP Recommended

Internet:
PPPoE

* Username Provided by ISP
Please enter a PPPoE username.

* Password Obtain Account from Old Device
Password

Service Name
(Optional) Provided by ISP

Previous Next

- ③ Konfiguracja Wi-Fi zacznie obowiązywać po 2 do 3 minutach. Połącz się z nową nazwą Wi-Fi (SSID), gdy pojawi się ona na liście Wi-Fi w celu uzyskania dostępu do Internetu.

Wi-Fi Settings

Wi-Fi Settings

Dual-Band Single SSID

* SSID Used by Dual Bands
@Ruijie-sCC5C

* Wi-Fi Password
Length: 8-31 characters.

Wi-Fi6

Management Password ☐ Same as Wi-Fi Password

* Management Password (Please remember the password.)
Length: 8-31 characters.

Previous Override

Więcej informacji można znaleźć na stronie <https://www.ruijienetworks.com/support>


Dostęp do Internetu przez aplikację



- ① Pobierz aplikację Reyee Router



- ② Utwórz konto.

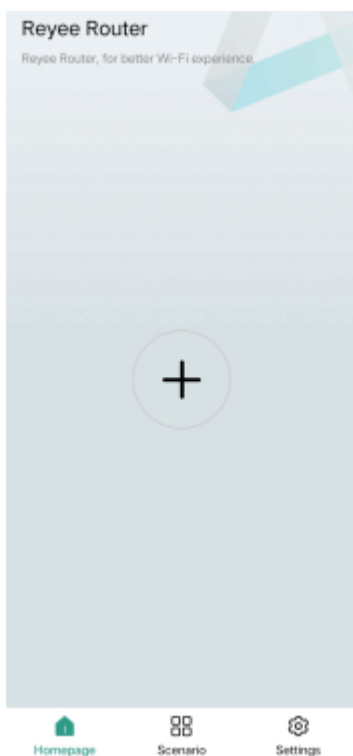

- ③ Kliknij ⊕, postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji

Scenariusz 2: Konfiguracja wielu routerów w celu utworzenia sieci Reyee Mesh

Aby pokryć zasięgiem każdy zakątek penthouse'u, domu dwupoziomowego lub willi, można kupić wiele routerów Reyee Mesh, aby utworzyć sieć bezprzewodową zapewniającą płynny roaming. Routery Mesh do tworzenia sieci mesh dla pokrycia całego domu.

1. Podłącz główny router do Internetu


Informacje na temat konfiguracji można znaleźć w scenariuszu 1.

2. Umieść router pomocniczy w odległości 2 metrów od routera głównego i włącz go.


Odczekaj od 2 do 3 minut, aż wskaźnik stanu systemu na drugim routerze zacznie świecić światłem ciągłym.

3. Naciśnij przycisk Reyee Mesh na głównym routerze w celu sparowania

Wskaźnik Reyee Mesh na routerze głównym miga na biało, wskazując, że router główny przeszukuje pobliskie routery w celu sparowania. Wskaźnik Reyee Mesh na routerze dodatkowym również miga na biało, wskazując, że router dodatkowy jest parowany z routerem głównym. Po około 2 minutach wskaźniki Reyee Mesh na obu routerach zmieniają kolor na biały. Domyślne Wi-Fi na routerze dodatkowym zniknie, a nazwa Wi-Fi i hasło zostaną zsynchronizowane z routerem głównym, wskazując, że parowanie zostało zakończone.

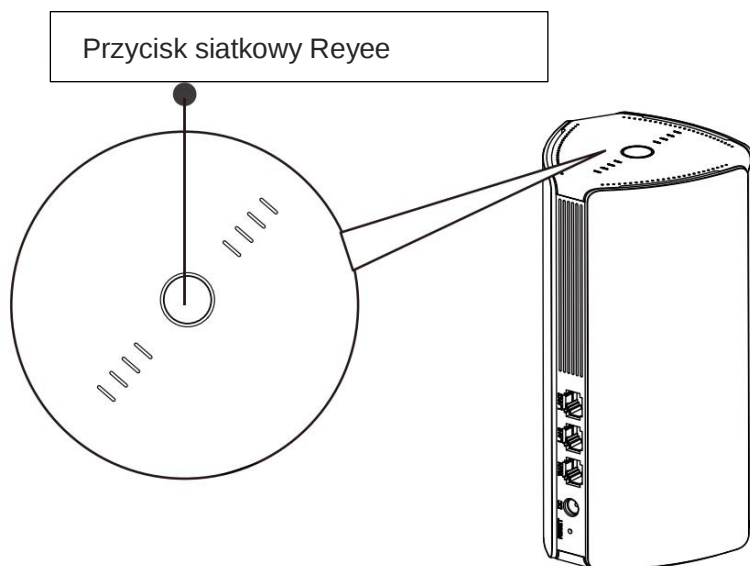

- 4. Przenieś dodatkowy router do obszaru, w którym wymagany jest zasięg Wi-Fi i włącz go ponownie.**

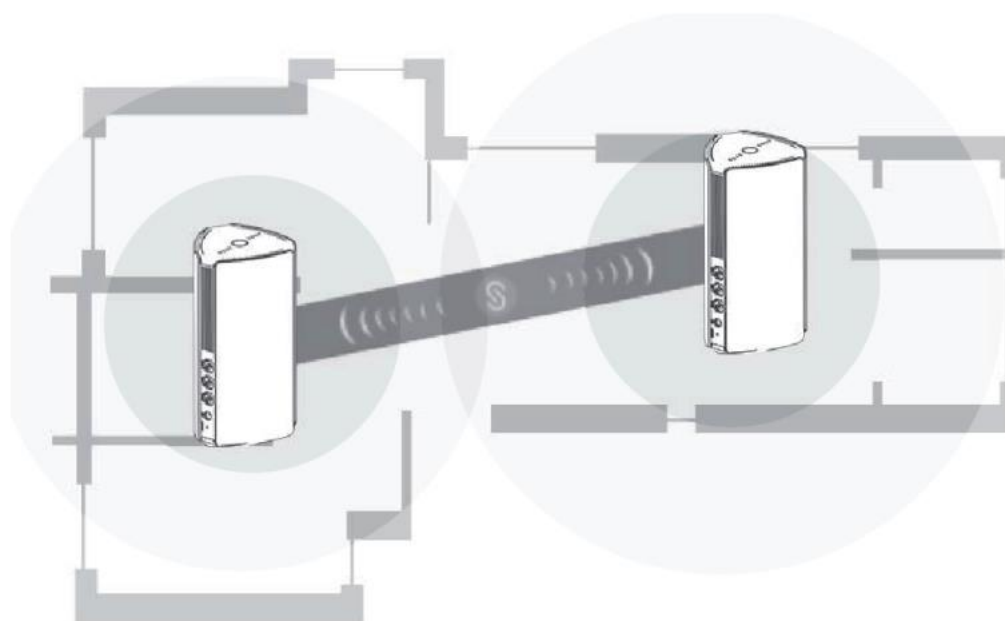

- Określ lokalizację umieszczenia, odnosząc się do siły sygnału wizualizowanej przez wskaźniki Reyee Mesh na górze.
- Należy znaleźć odpowiednie lokalizacje dla obu routerów. Nie umieszczaj dwóch routerów zbyt daleko od siebie i unikaj zbyt wielu ścian lub innych przeszkód między nimi.
- Jeśli masz trzy lub więcej routerów, możesz powtórzyć kroki od 2 do 4, aby je połączyć. Sieć Reyee Mesh składa się z maksymalnie pięciu routerów (jeden router główny i cztery routery dodatkowe).

Najczęściej zadawane pytania

Co mogę zrobić, jeśli zapomnę hasła do zarządzania?

Wypróbuj hasło Wi-Fi, które może być takie samo jak hasło zarządzania. Jeśli to nie zadziała, przywróć urządzenie do ustawień fabrycznych.

Jak przywrócić ustawienia fabryczne?

Włącz zasilanie routera i poczekaj 2-3 minuty, aż się uruchomi. Użyj szpilki, aby nacisnąć i przytrzymać przycisk Reset z tyłu przez ponad 10 sekund, aż wskaźnik stanu systemu zacznie migać, a następnie zwolnij przycisk. Gdy wskaźnik stanu systemu zaświeci się na stałe, router zgłosi SSID @Ruijie-sXXXX, wskazując, że ustawienia fabryczne routera zostały pomyślnie przywrócone.

Czy mogę podłączyć routery za pomocą kabli Ethernet?

Tak, a połączenie przewodowe jest bardziej stabilne. Podłącz jeden koniec kabla Ethernet do portu WAN (żółty) routera pomocniczego, a drugi koniec do portu LAN (czarny) routera głównego.

Instalowanie, obsługa, eksploatacja, bezpieczeństwo

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika. Urządzenie powinno być instalowane przez wykwalifikowanego instalatora. Nie otwierać urządzenia. Wewnątrz nie ma żadnych części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Prace serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany serwis! Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy dostarczane napięcie jest zgodne ze znamionowym napięciem podanym w instrukcji. Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony. Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza przez szczeliny wentylacyjne. Nie wolno dopuścić, aby przez otwory wentylacyjne do urządzenia dostały się ciała obce. Może to spowodować pożar, porażenie prądem albo awarię produktu. Należy chronić urządzenie przed wilgocią, oraz nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła. Z produktem należy postępować ostrożnie. Wibracje, uderzenia albo upadek z niewielkiej wysokości może spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie wolno dopuszczać do urządzenia osób niepowołanych (w tym dzieci). Należy unikać używania urządzenia podczas burzy. Uwaga! Zalecamy stosowanie zabezpieczeń w celu dodatkowej ochrony urządzenia przed ewentualnymi skutkami przepięć występujących w instalacjach. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są skuteczną ochroną przed przypadkowym podaniem na urządzenie napięć wyższych, niż znamionowe. Uszkodzenia spowodowane podaniem napięć wyższych niż przewiduje instrukcja, nie podlegają naprawie gwarancyjnej. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i technologicznych nie pogarszających jakości wyrobu.

DELTA-OPTI niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego, do którego odnosi się niniejsza instrukcja, jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE (RED) i 2011/65/UE (ROHS). Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym www.sklep.delta.poznan.pl, w zakładce produktu.

Zakres częstotliwości pracy: 2.412~2.472 GHz

Maksymalna moc nadawcza: 20 dBm w wyżej wymienionym zakresie częstotliwości pracy.



OZNAKOWANIE WEEE

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji

