

Wyprodukowano w Chinach dla:
DELTA-OPTI Monika Matysiak,
60-713 Poznań, ul. Graniczna 10, Polska
www.delta.poznan.pl


RG-RAP1200(F) Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania

Pozycja	Nazwa	Ilość	Jednostka
1	Host RG-RAP1200(F)	1	Zestaw
2	Niniejsza instrukcja obsługi	1	Kopia
3	Karta gwarancyjna	1	Kopia
4	Śruba montażowa	2	Kawałek


Wygląd i interfejs

Widok z góry

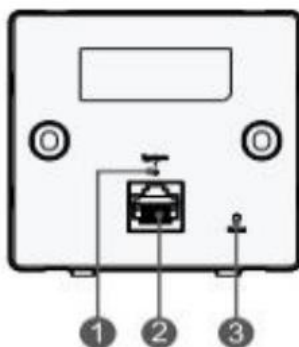

Uwaga: 1 Wskaźnik LED systemu 2 porty LAN
3 Przycisk resetowania

Widok z tyłu

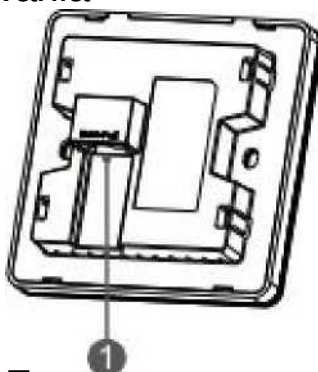


Uwaga: 1 port WAN/PoE

W przypadku zasilania punktu dostępowego przez PoE, podłącz jeden koniec kabla Ethernet do portu WAN/PoE, a drugi koniec do urządzenia obsługującego PoE.


Wskaźnik LED i przycisk

Wskaźnik LED i przycisk	Częstotliwość	Opis
Wskaźnik LED	Jednolity niebieski	Normalne działanie.
	Wył.	Punkt dostępowy nie odbiera zasilania.
	Miganie (0,5 Hz)	Normalne działanie, ale punkt dostępowy nie jest połączony z chmurą Ruijie.
	Szybkie miganie (10Hz)	Możliwe przypadki: 1. Przywracanie ustawień fabrycznych 2. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego 3. Przywracanie pliku obrazu 4. Inicjalizacja urządzenia
Przycisk resetowania	Naciśnij i przytrzymaj przez mniej niż 2 sekundy	Uruchom ponownie urządzenie.
	Naciśnij dla więcej niż 5 sekund	Przywrócenie ustawień fabrycznych.


Instalacja produktu

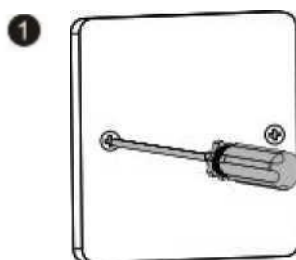


Poluzuj śruby na płycie czołowej typu 86 zamontowanej na ścianie.

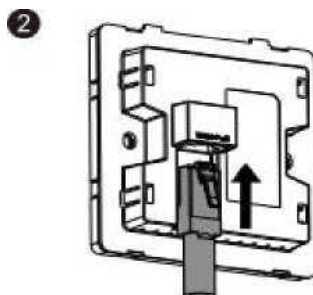

Podłącz kabel Ethernet do portu WAN/PoE.

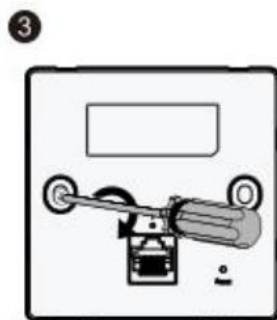

Wyrównaj otwory na śruby po obu stronach urządzenia z otworami na płycie czołowej. Następnie dokręć śruby śrubokrętem.

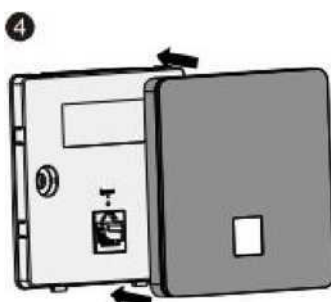

Zamontuj pokrywę płyty w sposób pokazany na rysunku.

Konfiguracja sieci

Metoda 1 (zalecana)

Zeskanuj kod QR w instrukcji lub na urządzeniu, aby pobrać aplikację Ruijie Cloud i skonfiguruj sieć zgodnie z aplikacją.



Metoda 2

Połącz się z identyfikatorem SSID (@Ruijie-mxxxx w przypadku wielu urządzeń i @Ruijie-sxxxx w przypadku tylko jednego urządzenia) lub podłącz kabel do portu LAN i odwiedź stronę <http://10.44.77.253> (domyślne hasło: admin). Zaleca się skonfigurowanie adresu IP jako 10.44.77.250.

Uwaga:

To urządzenie jest ograniczone do pracy wewnątrz pomieszczeń w paśmie 5,15-5,25 GHz dla Hongkongu.

Instalowanie, obsługa, eksploatacja, bezpieczeństwo

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika. Urządzenie powinno być instalowane przez wykwalifikowanego instalatora. Nie otwierać urządzenia. Wewnątrz nie ma żadnych części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Prace serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany serwis!

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy dostarczane napięcie jest zgodne ze znamionowym napięciem podanym w instrukcji.

Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony. Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza przez szczeliny wentylacyjne. Nie wolno dopuścić, aby przez otwory wentylacyjne do urządzenia dostały się ciała obce. Może to spowodować pożar, porażenie prądem albo awarię produktu. Należy chronić urządzenie przed wilgocią, oraz nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła. Z produktem należy postępować ostrożnie. Wibracje, uderzenia albo upadek z niewielkiej wysokości może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Nie wolno dopuszczać do urządzenia osób niepowołanych (w tym dzieci).

Należy unikać używania urządzenia podczas burzy.

Uwaga! Zalecamy stosowanie zabezpieczeń w celu dodatkowej ochrony urządzenia przed ewentualnymi skutkami przepięć występujących w instalacjach. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są skuteczną ochroną przed przypadkowym podaniem na urządzenie napięć wyższych, niż znamionowe. Uszkodzenia spowodowane podaniem napięć wyższych niż przewiduje instrukcja, nie podlegają naprawie gwarancyjnej.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i technologicznych nie pogarszających jakości wyrobu.

DELTA-OPTI niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego, do którego odnosi się niniejsza instrukcja, jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE (RED) i 2011/65/UE (ROHS). Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym www.sklep.delta.poznan.pl, w zakładce produktu.

Zakres częstotliwości pracy: 2.412~2.472 GHz

Maksymalna moc nadawcza: 20 dBm w wyżej wymienionym zakresie częstotliwości pracy.



OZNAKOWANIE WEEE

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji

