


Instrukcja obsługi RG-RAP2260(G)

W Opakowaniu


Pozycja	Nazwa	Ilość	Jednostka
1	RG-RAP2260(G)Host	1	Zestaw
2	Uchwyt montażowy	1	Kawałek
3	Śruba z łbem krzyżakowym	2	Kawałek
4	Kolek rozporowy	2	Kawałek
5	Podręcznik użytkownika	1	Kopia
6	Karta gwarancyjna	1	Kopia

Wygląd i interfejs

Widok z góry

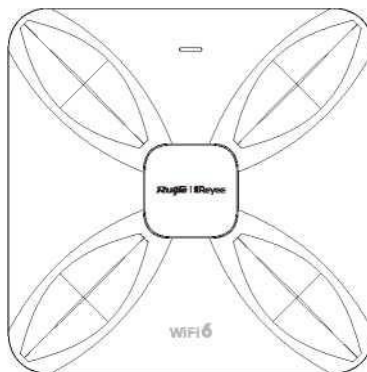

Widok z dołu

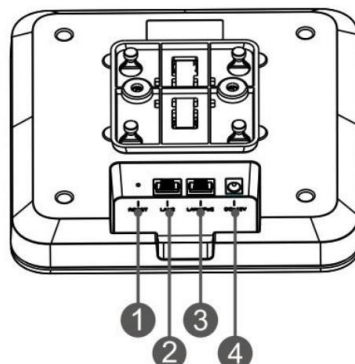


Uwaga: 1 Przycisk resetowania 2 Port LAN2
3 Port LAN1/PoE 4 Port zasilania DC-12V

1. W przypadku zasilania punktu dostępowego przez PoE, podłącz jeden koniec kabla Ethernet do portu LAN1/PoE, a drugi koniec do urządzenia obsługującego PoE.
2. W przypadku zasilania punktu dostępowego z lokalnego źródła zasilania, podłącz zasilacz DC-12V/1.5A do portu zasilania.

Wskaźnik LED i przycisk


Wskaźnik LED i przycisk	Częstotliwość	Opis
Wskaźnik LED	Kolor zielony	Normalne działanie
	Wył.	Punkt dostępowy nie odbiera zasilania.
	Miganie (0,5 Hz)	Normalne działanie, ale punkt dostępowy nie jest połączony z chmurą Ruijie.
	Szybkie miganie (10Hz)	Możliwe przypadki: 1. Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych 2. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego 3. Przywracanie pliku obrazu 4. Inicjalizacja urządzenia
Przycisk resetowania	Naciśnij i przytrzymaj przez mniej niż 2 sekundy	Uruchom ponownie urządzenie
	Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 5 sekund	Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych

Instalacja produktu

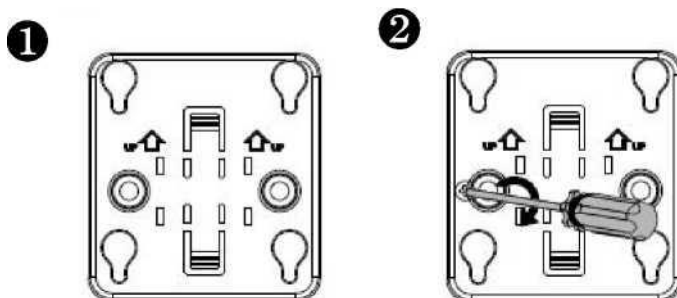


Przymocuj wspornik montażowy do sufitu.

3

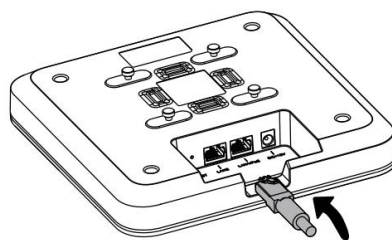

Podłącz kabel Ethernet do portu LAN.

4

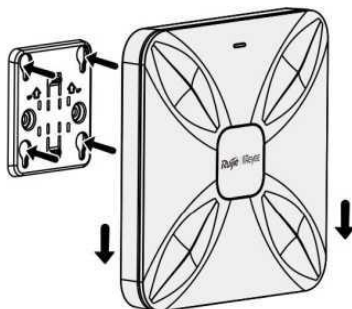

Dopasuj kwadratowe nóżki z tyłu punktu dostępowego do otworów montażowych na wsporniku. Wsuń AP w otwory, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

Konfiguracja sieci

Metoda 1 (zalecana)

Zeskanuj kod QR w instrukcji obsługi lub na urządzeniu, aby pobrać aplikację Ruijie Cloud i skonfiguruj sieć zgodnie z instrukcjami w aplikacji.



Metoda 2

Połącz się z identyfikatorem SSID (@Ruijie-mxxxx w przypadku wielu urządzeń i @Ruijie-sxxxx w przypadku tylko jednego urządzenia) lub podłącz kabel do portu LAN i odwiedź stronę <http://10.44.77.253> (domyślne hasło: admin). Zaleca się ustawienie adresu IP na 10.44.77.250.

Uwaga:

Ten sprzęt jest ograniczony do pracy w drzwiach w paśmie 5,15-5,25 GHz w Hongkongu.

Instalowanie, obsługa, eksploatacja, bezpieczeństwo

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika. Urządzenie powinno być instalowane przez wykwalifikowanego instalatora. Nie otwierać urządzenia. Wewnątrz nie ma żadnych części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Prace serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany serwis!

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy dostarczane napięcie jest zgodne ze znamionowym napięciem podanym w instrukcji.

Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony. Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza przez szczeliny wentylacyjne. Nie wolno dopuścić, aby przez otwory wentylacyjne do urządzenia dostały się ciała obce. Może to spowodować pożar, porażenie prądem albo awarię produktu. Należy chronić urządzenie przed wilgocią, oraz nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła. Z produktem należy postępować ostrożnie. Wibracje, uderzenia albo upadek z niewielkiej wysokości może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Nie wolno dopuszczać do urządzenia osób niepowołanych (w tym dzieci).

Należy unikać używania urządzenia podczas burzy.

Uwaga! Zalecamy stosowanie zabezpieczeń w celu dodatkowej ochrony urządzenia przed ewentualnymi skutkami przepięć występujących w instalacjach. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są skuteczną ochroną przed przypadkowym podaniem na urządzenie napięć wyższych, niż znamionowe. Uszkodzenia spowodowane podaniem napięć wyższych niż przewiduje instrukcja, nie podlegają naprawie gwarancyjnej.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i technologicznych nie pogarszających jakości wyrobu.

DELTA-OPTI niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego, do którego odnosi się niniejsza instrukcja, jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE (RED) i 2011/65/UE (ROHS). Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym ,adresem internetowym www.sklep.delta.poznan.pl, w zakładce produktu.

Zakres częstotliwości pracy: 2.412~2.472 GHz

Maksymalna moc nadawcza: 20 dBm w wyżej wymienionym zakresie częstotliwości pracy.



OZNAKOWANIE WEEE

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji

