


RG-RAP6260(G) Instrukcja obsługi

Lista części

W punkcie dostępu zainstalowano oprogramowanie zarządzające WSP-RAP6260(G).

Nie.	Nazwa	Ilość	Jednostka
1	Punkt dostępu	1	Zestaw
2	Zaciski biegunowe	2	Kawałek
3	Uchwyt montażowy	1	Kawałek
4	Śruby (M4*10)	2	Kawałek
5	Śruby (M8*20)	2	Kawałek
6	Śruby rozporowe (M8*60)	4	Kawałek
7	Podręcznik użytkownika	1	Kopia
8	Wodoodporne wtyczki do portów optycznych (preinstalowane na hoście)	1	Kawałek
9	Wodoodporne wtyczki (wstępnie zainstalowane na hoście)	1	Kawałek
10	Wodoodporne zaślepki portów optycznych (zainstalowane fabrycznie na hoście)	1	Kawałek
11	Korbowód (wstępnie zainstalowany na hoście)	1	Kawałek

Tworzenie sieci

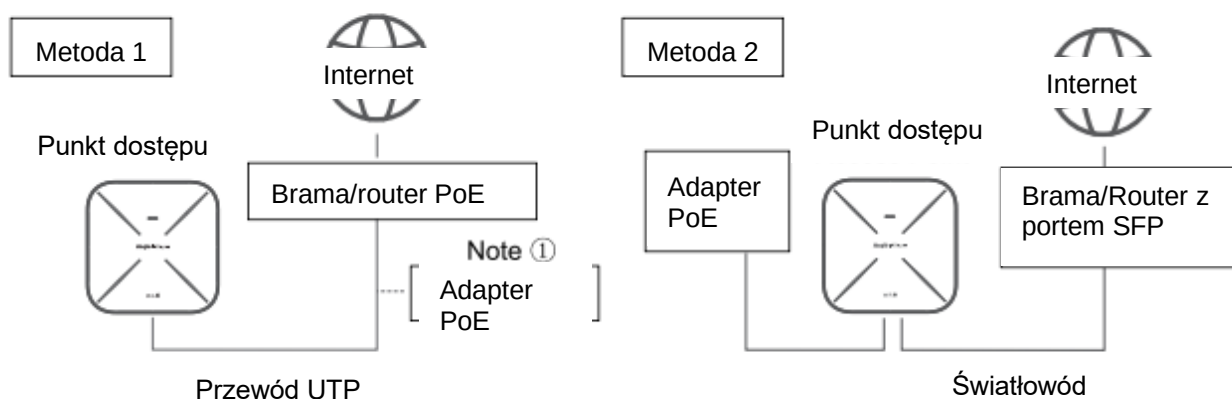

Uwaga ①: Jeśli brama lub router nie obsługuje funkcji PoE Out, należy zainstalować zasilacz PoE.

Uwaga ②: W przypadku połączenia światłowodowego klient powinien

dostarczyć gigabitowy moduł SFP.


Wskaźniki LED i przyciski

Wskaźnik LED i przycisk	Częstotliwość	Znaczenie
LED	Jednolity niebieski	Normalne działanie
	Wył.	Punkt dostępowy nie otrzymuje zasilania.
	Miganie (0,5 Hz)	Normalne działanie, ale punkt dostępowy nie jest połączony z chmurą Ruijie.
	Szybkie miganie (10Hz)	Możliwe przypadki: 1. Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych 2. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego 3. Przywracanie pliku obrazu 4. Inicjalizacja urządzenia

Instalacja urządzenia

Montaż na ścianie


Rysunek 3-1

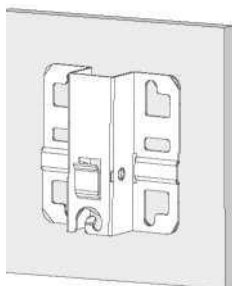

1

Przymocuj wspornik montażowy do ściany za pomocą kołków

Rysunek 3-2

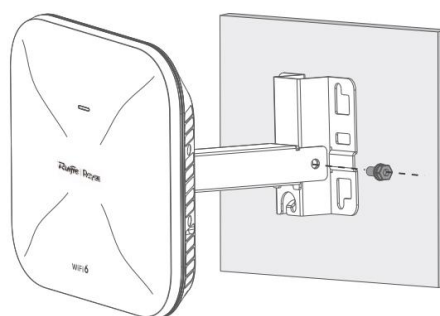


2

Zamontuj punkt dostępu i pręt łączący do wspornika montażowego za pomocą śrub M8*20.


Pionowy montaż na słupie

Rysunek 4-1



Przymocuj wspornik montażowy do pionowego słupa, przewlekając dwa zaciski przez wspornik montażowy.


Rysunek 4-2

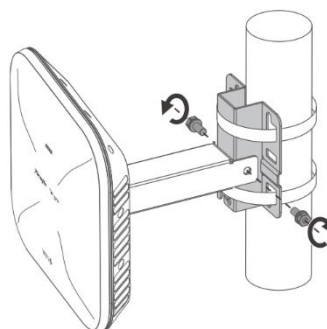

Zamontuj punkt dostępu i pręt łączący do wspornika montażowego za pomocą śrub M8*20.


Poziomy Montaż na słupie

Rysunek 5-1

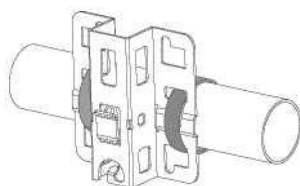


Przymocuj wspornik montażowy do słupa poziomego, przewlekając dwa zaciski przez wspornik montażowy.

Rysunek 5-2

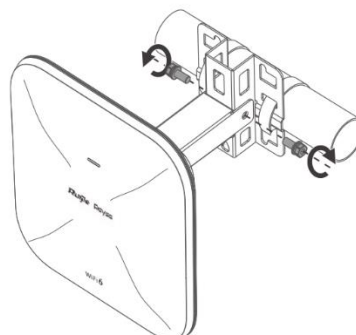

Zamontuj punkt dostępu i pręt łączący do wspornika montażowego za pomocą śrub M8*20.

Regulacja kąta

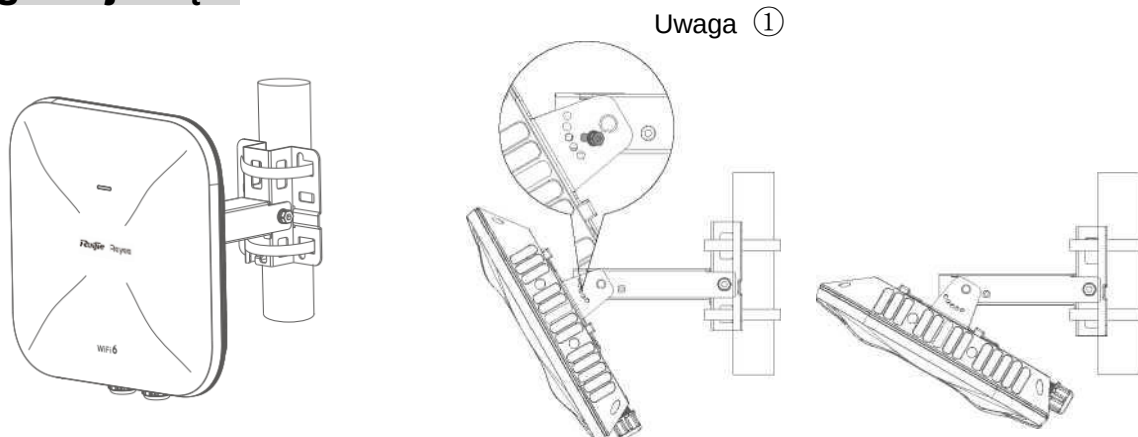


Kąt punktu dostępu można regulować. Kąt można ustawić w pięciu stopniach (od 0° do 60°). Zaleca się ustawienie wodoodpornego złącza w dół, aby było prostopadłe do podłoża.

Po prawidłowym ustawieniu kąta punktu dostępowego, zamocuj punkt dostępowy za pomocą śrub M4*10 w pozycji pokazanej na rysunku Notel.

Podłączanie do portu sieciowego lub światłowód (opcjonalnie)

1. Odkręć wodoodporne złącze, które składa się z czterech części: A (korpus główny), B (gumowy korek), C (chwytak) i D (nakrętka dokręcająca).
2. Poprowadź kabel sieciowy lub światłowód (opcjonalnie) przez złącze zgodnie z kolejnością pokazaną na rysunku, a następnie połącz części B i C i umieść je w części A.
3. Przykręć część D i szczelnie zabezpiecz połączenie wodoodporną taśmą.

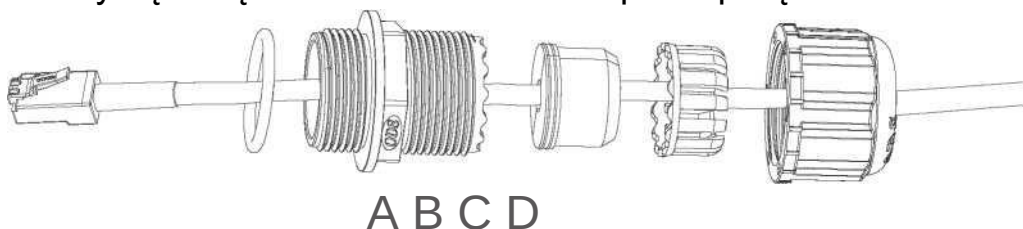

1. Materiały wodoodporne są dostarczane przez klienta.
2. Ponieważ moduł optyczny (opcjonalny) jest włączony, kabel światłowodowy LC-LC musi mieć średnicę $3,0 \pm 0,2$ mm, ponieważ jakiegokolwiek grubszego lub cieńszego kabel nie zapewnia wodoodporności.
3. Po zdjęciu złącza należy zdemonstrować części w kolejności D, B, C i A. Oznacza to, że najpierw należy odkręcić nakrętkę mocującą (D), następnie zdjąć gumową zatyczkę (B) i chwytak (C), a na końcu zdemonstrować kabel podłączony do urządzenia AP; w przeciwnym razie kabel zostanie uszkodzony.

Konfiguracja punktu dostępu

Metoda 1 (zalecana)

Zeskanuj kod QR w instrukcji obsługi lub na urządzeniu, aby pobrać aplikację Ruijie Cloud i skonfiguruj sieć zgodnie z instrukcją w aplikacji.



Metoda 2

Połącz się z identyfikatorem SSID (@Ruijie-mxxxx, jeśli jest wiele urządzeń i @Ruijie-sxxxx, jeśli jest tylko jedno urządzenie) lub połącz się z urządzeniem z portem ETH i wejdź na stronę <http://10.44.77.253> (domyślne hasło: admin). Zaleca się skonfigurowanie adresu IP jako 10.44.77.250.

Instalowanie, obsługa, eksploatacja, bezpieczeństwo

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika. Urządzenie powinno być instalowane przez wykwalifikowanego instalatora. Nie otwierać urządzenia. Wewnątrz nie ma żadnych części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Prace serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany serwis!

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy dostarczane napięcie jest zgodne ze znamionowym napięciem podanym w instrukcji.

Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony. Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza przez szczeliny wentylacyjne. Nie wolno dopuścić, aby przez otwory wentylacyjne do urządzenia dostały się ciała obce. Może to spowodować pożar, porażenie prądem albo awarię produktu. Należy chronić urządzenie przed wilgocią, oraz nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła. Z produktem należy postępować ostrożnie. Wibracje, uderzenia albo upadek z niewielkiej wysokości może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Nie wolno dopuszczać do urządzenia osób niepowołanych (w tym dzieci).

Należy unikać używania urządzenia podczas burzy.

Uwaga! Zalecamy stosowanie zabezpieczeń w celu dodatkowej ochrony urządzenia przed ewentualnymi skutkami przepięć występujących w instalacjach. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są skuteczną ochroną przed przypadkowym podaniem na urządzenie

napięć wyższych, niż znamionowe. Uszkodzenia spowodowane podaniem napięć wyższych niż przewiduje instrukcja, nie podlegają naprawie gwarancyjnej.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i technologicznych nie pogarszających jakości wyrobu.

DELTA-OPTI niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego, do którego odnosi się niniejsza instrukcja, jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE (RED) i 2011/65/UE (ROHS). Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym ,adresem internetowym www.sklep.delta.poznan.pl, w zakładce produktu.

Zakres częstotliwości pracy: 2.412~2.472 GHz

Maksymalna moc nadawcza: 20 dBm w wyżej wymienionym zakresie częstotliwości pracy.



OZNAKOWANIE WEEE

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji

