

Wyprodukowano w Chinach dla:
DELTA-OPTI Monika Matysiak,
60-713 Poznań, ul. Graniczna 10, Polska
www.delta.poznan.pl

Instrukcja obsługi punktu dostępowego RG-RAP6262(G)

Uwaga

AP serii RG-RAP6262(G) jest produktem klasy A. W środowisku domowym ten produkt może powodować zakłócenia radiowe, w którym to przypadku użytkownik może być zobowiązany do podjęcia odpowiednich środków zaradczych.


Urządzenie i oprogramowanie stale instalują aktualizację. Niniejsza instrukcja może nie zostać zaktualizowana na czas. Prosimy o kontakt z pomocą techniczną Ruijie w celu uzyskania instrukcji obsługi.

Zawartość opakowania

Oprogramowanie zarządzające WSP-RAP6262(G) jest instalowane w punkcie dostępowym w momencie dostawy.

Pozycja	Ilość
Punkt dostępowy RG-RAP6262(G)	1
Podręcznik użytkownika	1
Zaciski	2
Płyta montażowa	1
Śruby rozporowe (M8*60)	4
Śruby M8*20	2
Dławiki kablowe (zainstalowane fabrycznie w punkcie dostępowym)	2
Pręt łączący (zainstalowany fabrycznie w punkcie dostępowym)	1


Podłączanie punktu dostępowego do Internetu

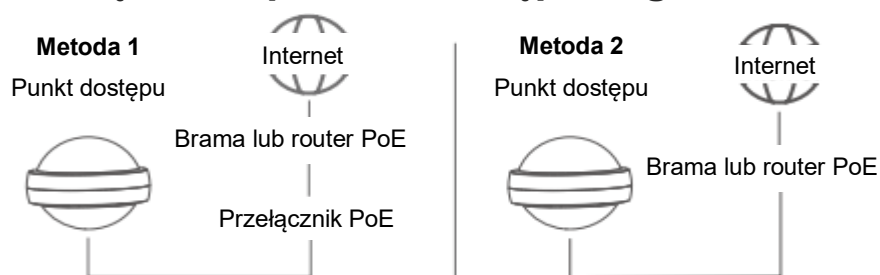

Punkt dostępowy może być również zasilany za pomocą dostarczonego przez klienta zasilacza DC (12 V / ≥ 2 A).


Montaż punktu dostępowego

Uchwyt ścienny

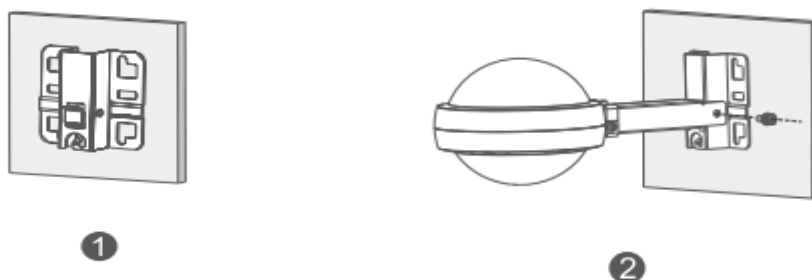


1. Przymocuj płytę montażową do ściany za pomocą kołków rozporowych.
2. Zamontuj punkt dostępu i pręt łączący do płyty montażowej za pomocą śrub M8*20.

Pionowy montaż na słupie

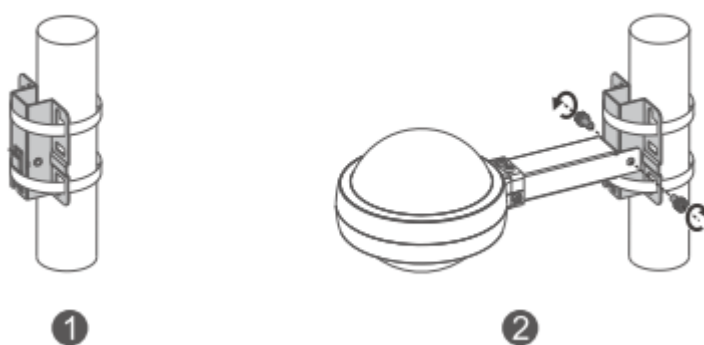

1. Przymocuj płytę montażową do pionowego słupa, przewlekając dwa zaciski przez płytę montażową.
2. Zamontuj punkt dostępu i pręt łączący do płyty montażowej za pomocą śrub M8*20.


Poziomy montaż na słupie

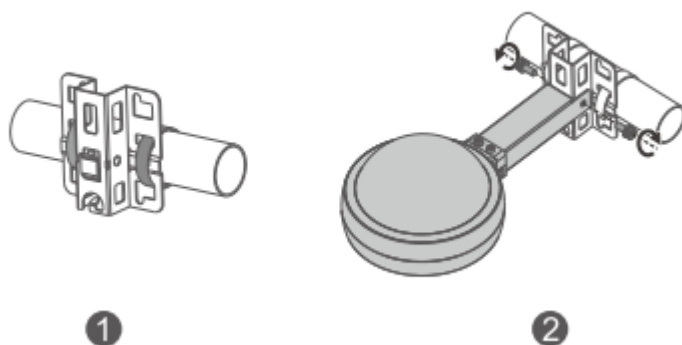


1. Przymocuj płytę montażową do słupa poziomego, przewlekając dwa zaciski przez płytę montażową.
2. Zamontuj punkt dostępu i pręt łączący do płyty montażowej za pomocą śrub M8*20.

Montaż dławika kablowego


1. Przytnij kabel Ethernet zgodnie z odległością między punktem dostępowym a zasilaczem.
2. Przełóż niezakończony koniec kabla Ethernet kolejno przez części D, C i B.

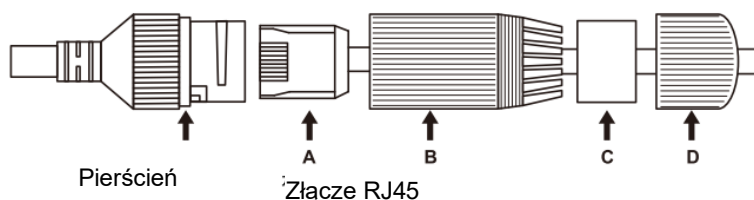

3. Zainstaluj złącze RJ45 na niezakończonym końcu kabla Ethernet za pomocą narzędzia do instalacji kabli Ethernet.
4. Włóż złącze RJ45 do portu LAN, PoE lub uplink punktu dostępowego i dokręć kolejno części B, C i D.
5. Jeśli chcesz zainstalować dławik kablowy bez przewleczzonego przez niego kabla Ethernet, włóż wodoodporny gumowy pręt do podkładki (gumowej uszczelki) i dokręć kolejno części B, C i D.



6. Upewnij się, że port DC i przycisk resetowania są zakryte czystymi wodoodpornymi nasadkami i włóż je do gniazda korbowodu.

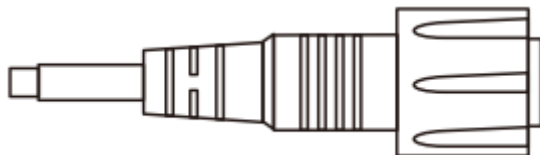

Konfiguracja punktu dostępu

Metoda 1 (zalecana)

Zeskanuj kod QR w instrukcji lub na urządzeniu, aby pobrać aplikację Ruijie Cloud i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby skonfigurować sieć.



Metoda 2

Połącz się z siecią Wi-Fi (domyślny SSID: @Ruijie-mxxxx) lub podłącz kabel Ethernet do portu LAN punktu dostępowego i odwiedź stronę <http://10.44.77.253>.

Jeśli chcesz skonfigurować określone urządzenie, podłącz kabel Ethernet do jego portu LAN i odwiedź stronę <http://eweb.ruijie.com.cn> lub <http://10.44.77.254> z domyślnym kontem (nazwa użytkownika/hasło: admin/admin).

Instalowanie, obsługa, eksploatacja, bezpieczeństwo

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika. Urządzenie powinno być instalowane przez wykwalifikowanego instalatora. Nie otwierać urządzenia. Wewnątrz nie ma żadnych części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Prace serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany serwis! Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy dostarczane napięcie jest zgodne ze znamionowym napięciem podanym w instrukcji. Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony. Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza przez szczeliny wentylacyjne. Nie wolno dopuścić, aby przez otwory wentylacyjne do urządzenia dostały się ciała obce. Może to spowodować pożar, porażenie prądem albo awarię produktu. Należy chronić urządzenie przed wilgocią, oraz nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła. Z produktem należy postępować ostrożnie. Wibracje, uderzenia albo upadek z niewielkiej wysokości może spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie wolno dopuszczać do urządzenia osób niepowołanych (w tym dzieci). Należy unikać używania urządzenia podczas burzy. Uwaga! Zalecamy stosowanie zabezpieczeń w celu dodatkowej ochrony urządzenia przed ewentualnymi skutkami przepięć występujących w instalacjach. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są skuteczną ochroną przed przypadkowym podaniem na urządzenie napięć wyższych, niż znamionowe. Uszkodzenia spowodowane podaniem napięć wyższych niż przewiduje instrukcja, nie podlegają naprawie gwarancyjnej. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i technologicznych nie pogarszających jakości wyrobu.

DELTA-OPTI niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego, do którego odnosi się niniejsza instrukcja, jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE (RED) i 2011/65/UE (ROHS). Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym www.sklep.delta.poznan.pl, w zakładce produktu.

Zakres częstotliwości pracy: 2.412~2.472 GHz

Maksymalna moc nadawcza: 20 dBm w wyżej wymienionym zakresie częstotliwości pracy.



OZNAKOWANIE WEEE

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji

