

RV-8/16PR ROZGAŁĘŹNIK VIDEO KONFIGUROWALNY RĘCZNIE

Rozgałęźnik video RV-8/16PR umożliwia rozdzielenie sygnału z ośmiu wejść do szesnastu wyjść w konfiguracji ustalonej przez użytkownika. RV-8/16PR domyślnie ustawiony jest jako osiem niezależnych rozgałęźników video 1/2 (rys.1). Bardzo łatwo można go przeprogramować za pomocą zworek. Dostępne są 22 kombinacje. Przykładowe cztery z nich widoczne są na rysunkach. Przy programowaniu należy skorzystać z tabelki. Zworki pionowe uaktywniają poszczególne wejścia, natomiast zworki poziome łączą ze sobą wyjścia. Urządzenie jest przystosowane do pracy ciągłej, w pomieszczeniach zamkniętych. RV-8/16PR współpracuje z dowolnymi kamerami CCTV. Urządzenie posiada diodę LED informującą o napięciu zasilania. Rozgałęźniki video można łączyć szeregowo.


Przykład:

Potrzebne są cztery rozgałęźniki video 1/4 (jedno wejście, cztery wyjścia). W lewej części tabeli odszukujemy wiersz zawierający potrzebne nam urządzenia: 4 x 1/4 (pozycja LP5). Pola z rozgałęźnikami "1/4" pokazują wejścia (góra tabeli) i przypisane do nich wyjścia (dół tabeli). Pola w których znajdują się strzałki "▷" wskazują, które wyjścia przyporządkowane są do identycznego wejścia widzianego po lewej stronie. Po prawej stronie tabeli, kolumny przyporządkowane są do poszczególnych zworek widocznych na rysunku. W tym samym wierszu odczytujemy informacje, które zworki są zwarte (+), a gdzie jest brak zworki (-). Powyższy przykład przedstawia rysunek 2.

Zdjęcie pokrywy umożliwia dostęp do zworek i otworów pozwalających zamontować urządzenie do ściany.

Dane techniczne:

Ilość wejść	- 8 BNC
Ilość wyjść	- 16 BNC
Pasmo pracy	- 0-40Mhz (-3dB)
Impedancja wejścia	- 75ohm
Impedancja wyjścia	- 75ohm
Napięcie zasilania	- 12V DC
Pobór prądu	- 100mA
Wzmocnienie	- 0dB
Wymiary	- 213x36x110mm
waga	- 347g

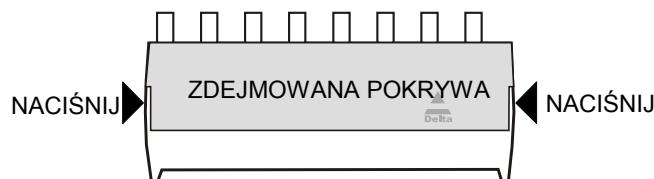

Zdjęcie pokrywy polega na naciśnięciu palcami w punktach pokazanych na rysunku i delikatnym pociągnięciu prostopadle do urządzenia.

zworki (widok z góry urządzenia po zdjęciu pokrywy)

ILOŚĆ ROZGAŁĘŹNIKÓW																				
NUMERY WEJŚĆ																				
L	P	8	7	6	5	4	3	2	1		8A 8B	7A 7B	6A 6B	5A 5B	4A 4B	3A 3B	2A 2B	1A 1B		
1	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	8	+	-	+	-	+	-	+	-	+	rys.1
2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	▷	1/4	7	+	-	+	-	+	-	+	-	+	
3	1/2	1/2	1/2	1/2	▷	1/4	▷	1/4	1/4	6	+	-	+	-	+	-	+	-	+	
4	1/2	1/2	▷	1/4	▷	1/4	▷	1/4	1/4	5	+	-	+	-	+	-	+	-	+	
5	▷	1/4	▷	1/4	▷	1/4	▷	1/4	1/4	4	-	+	+	-	+	-	+	-	+	rys.2
6	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	▷	▷	1/6	1/6	6	+	-	+	-	+	-	+	-	+	
7	1/4	1/2	1/2	▷	1/4	▷	▷	1/6	1/6	5	+	-	+	-	+	+	-	+	+	
8	1/2	▷	1/4	▷	1/4	▷	▷	1/6	1/6	4	+	-	-	+	+	-	+	-	+	
9	1/2	1/2	▷	▷	1/6	▷	▷	1/6	1/6	4	+	-	+	-	+	+	-	+	+	
10	▷	1/4	▷	▷	1/6	▷	▷	1/6	1/6	3	-	+	+	-	+	+	-	+	+	
11	1/2	1/2	1/2	1/2	▷	▷	▷	1/8	1/8	5	+	-	+	-	+	-	+	-	+	
12	1/2	1/2	▷	1/4	▷	▷	▷	1/8	1/8	4	+	-	+	-	+	-	+	-	+	
13	▷	1/4	▷	1/4	▷	▷	▷	1/8	1/8	3	-	+	+	-	+	-	+	-	+	
14	1/2	▷	▷	1/6	▷	▷	▷	1/8	1/8	3	+	-	-	+	+	-	+	-	+	
15	▷	▷	▷	1/8	▷	▷	▷	1/8	1/8	2	-	+	-	+	+	-	+	-	+	rys.3
16	1/2	1/2	1/2	▷	▷	▷	▷	1/10	1/10	4	+	-	+	-	+	-	+	-	+	
17	1/2	▷	1/4	▷	▷	▷	▷	1/10	1/10	3	+	-	-	+	+	-	+	-	+	
18	▷	▷	1/6	▷	▷	▷	▷	1/10	1/10	2	-	+	-	+	+	-	+	-	+	
19	1/2	1/2	▷	▷	▷	▷	▷	1/12	1/12	3	+	-	+	-	+	-	+	-	+	
20	▷	1/4	▷	▷	▷	▷	▷	1/12	1/12	2	-	+	+	-	+	-	+	-	+	
21	1/2	▷	▷	▷	▷	▷	▷	1/14	1/14	2	+	-	-	+	-	+	-	+	+	
22	▷	▷	▷	▷	▷	▷	▷	1/16	1/16	1	-	+	-	+	-	+	-	+	+	rys.4

8A 8B7A 7B6A 6B5A 5B4A 4B3A 3B2A 2B1A 1B

NUMERY WYJŚĆ

● (+) - zworka zwarta


● (-) - brak zworki

- (+) - zworka zwarta
- (-) - brak zworki


- ▷ - oznacza, że wyjścia przyporządkowane są do identycznego wejścia widzianego po lewej stronie tabeli.
- 1/2 - rodzaj rozgałęźnika (jedno wejście, dwa wyjścia).

●● zworka zwarta


●● brak zworki

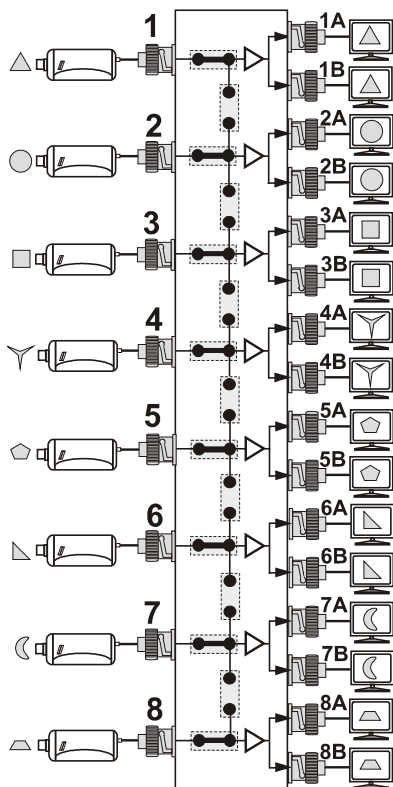


rysunek 1 (8 rozgałęźników 1/2)

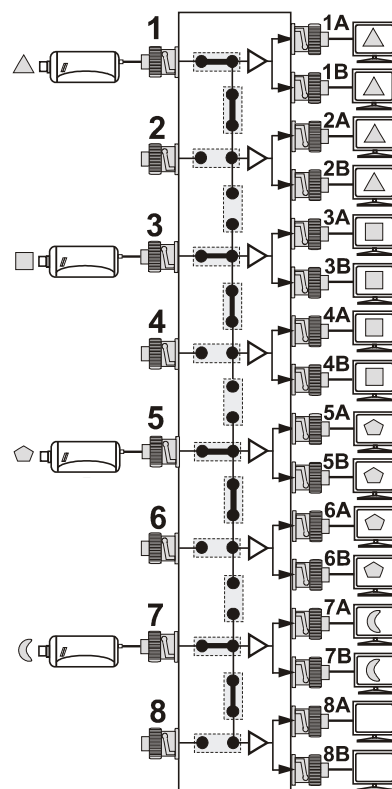

rysunek 2 (4 rozgałęźniki 1/4)

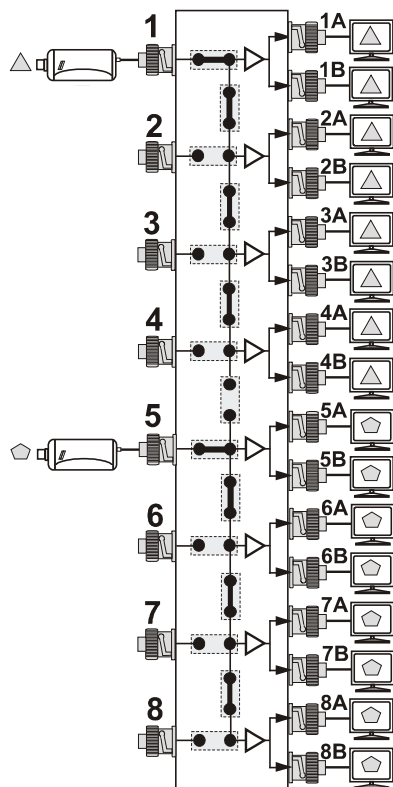

rysunek 3 (2 rozgałęźniki 1/8)

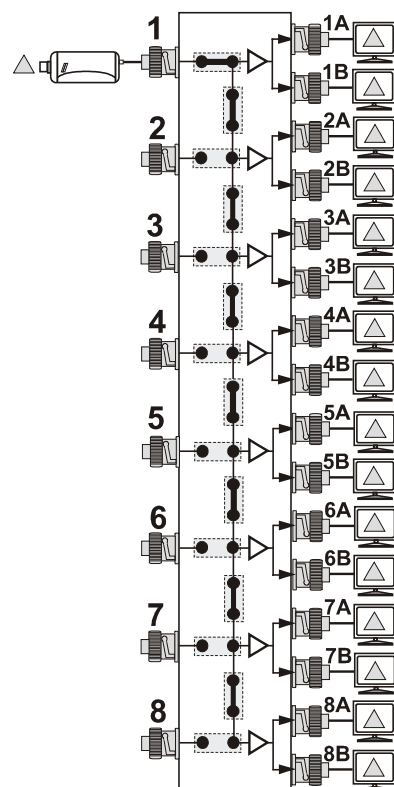

rysunek 4 (1 rozgałęźnik 1/16)