

WDP-03C8

DZWONEK BEZPRZEWODOWY

Kodowanie zestawu

Nadajnik i odbiornik zestawu są domyślnie sparowane. W przypadku rozkodowania zestawu konieczne jest przeprowadzenie następujących czynności:

1. Otworzyć osłonę z tyłu odbiornika poprzez usunięcie śrubki.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk pod pokrywą.
3. Odczekać co najmniej 5s, po czym nacisnąć przycisk nadajnika; aby sprawdzić, czy proces przebiegł poprawnie należy nacisnąć w nadajniku przycisk „PLAY” (rys. 4) - odbiornik powinien uaktywnić melodię; jeśli proces przebiegł pomyślnie można zwolnić przycisk odbiornika, aby zakończyć proces parowania.
4. Zamknąć pokrywę odbiornika za pomocą śrubki.

Aby rozkodować zestaw należy ponownie wykonać powyższe czynności.

Instalacja

DZWONEK (odbiornik):

W celu zamontowania dzwonka należy:

1. W wybranym miejscu zamocować kołek rozporowy wraz z wkrętem o średnicy max Ø8mm.
2. Z tyłu obudowy dzwonka zdjąć osłonę i umieścić trzy sprawne baterie LR6 1,5V zgodnie z oznaczeniem "+" "-" (patrz rys. 2).
3. Założyć właściwie osłonę baterii, a następnie zawiesić dzwonek na kołku, wykorzystując otwór w tylnej ścianie dzwonka (patrz rys. 2).

UWAGA

Istnieje możliwość zasilania odbiornika za pomocą zasilacza DC 5V / 1A (nie będącego na wyposażeniu zestawu). Należy pamiętać o wyjęciu baterii z odbiornika przed podłączeniem zasilacza.

PRZYCISK (nadajnik):

W celu zamontowania przycisku należy:

1. W wybranym miejscu umieścić dwa kołki rozporowe przeznaczone do zamocowania tylnej ściany przycisku (patrz rys. 4).
2. Zdjąć pokrywę tylnej ściany przycisku umieszczając i delikatnie przekręcając śrubokręt w szczelinie (uważając, by nie uszkodzić płytki znajdującej się wewnątrz).
3. Włożyć sprawną baterię A23 12V zgodnie z oznaczeniem "+" "-" (patrz rys. 4).
4. Sprawdzić działanie przycisku - po naciśnięciu zaświeci się czerwona dioda umieszczona na froncie przycisku (patrz rys. 3).
5. W razie potrzeby zmienić melodię gongu za pomocą specjalnego przycisku (rys. 4).
6. Zamocować przycisk na zatrzasku tylnej ściany.

UWAGA


Alternatywnym sposobem montażu przycisku jest użycie taśmy samoprzylepnej na płaskiej, gładkiej, oczyszczonej powierzchni.

UWAGA

Przycisk nie jest hermetyczny! W razie montażu przycisku w miejscu nie zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi, wskazane jest zastosowanie dodatkowej osłony nad nim, która uniemożliwi przedostanie się wody do jego wnętrza.

UWAGA

W specyfikacji podano maksymalny zasięg pracy urządzenia w terenie otwartym. Rzeczywista wartość uzależniona jest od warunków otoczenia. Przed instalacją należy przetestować urządzenie w wybranym miejscu aby zweryfikować, czy praca urządzenia nie jest zakłócana (np. przez obecność ścian i stropów, sąsiedztwo innych urządzeń elektronicznych, grzejników, metali, etc.).

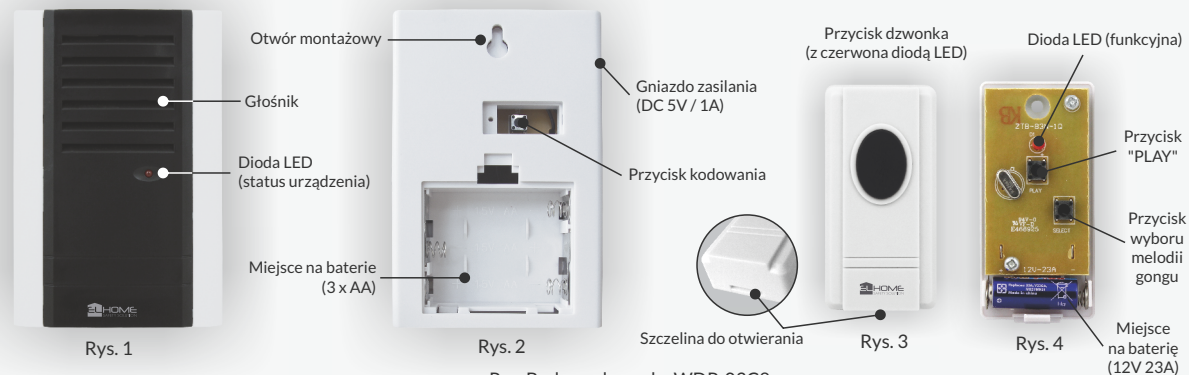

Rys. Budowa dzwonka WDP-03C8

DZWONEK BEZPRZEWODOWY

CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA:

32 melodie do wyboru
wybór dźwięku za pomocą przycisku wewnątrz nadajnika
dzwonek może być wykorzystany jako pager lub alarm osobisty
łatwość obsługi i montażu
nie wymaga połączenia kablowego
zasięg działania do 80 m w terenie otwartym
transmisja radiowa nie zakłócająca pracy innych urządzeń
zasilanie bateryjne - dzwonka i przycisku
zastosowana w urządzeniu technologia cyfrowa znacznie wydłuża żywotność baterii
sygnalizacja optyczna dzwonienia (przycisk i odbiornik)
nowoczesne wzornictwo
niskie zużycie energii



Możliwość rozbudowy



Zasięg pracy



Bezprzewodowy



Zasilanie bateryjne



Możliwość wyboru melodii



Sygnalizacja optyczna




Sygnalizacja akustyczna

PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY ZESTAWU


Dzięki zastosowaniu specjalnego systemu kodowania nadajnika i odbiornika, istnieje możliwość rozbudowy zestawu o kolejne elementy, nie zakłócając przy okazji innych produktów tej samej marki, które mogą znaleźć się w pobliżu. Zgodność kodów dzwonka i przycisku umożliwia rozbudowę i dowolną aranżację zestawu.

W celu rozbudowy zestawu, każdy nowy element należy zakodować zgodnie z czynnościami opisanymi w punkcie „Kodowanie zestawu”.

Przykład 1 (dwa lub więcej przycisków obsługujących jeden dzwonek)

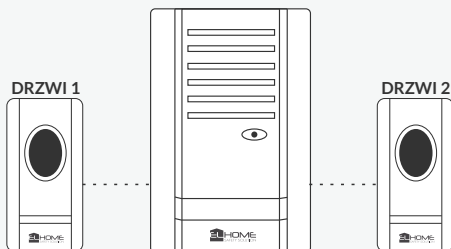

Przykład 2 (dwa lub więcej dzwonek obsługiwanych przez jeden przycisk)

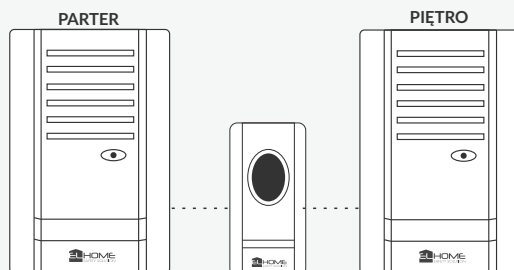

W skład zestawu wchodzi: dzwonek (odbiornik) i przycisk (nadajnik)

Dane techniczne	Dzwonek	Przycisk
Zasilanie	DC 4.5V (3 x LR6)	DC 12V (A23)
Transmisja	radiowa	
Częstotliwość	433.92 MHz	
Zasięg działania	80m	
Max. poziom dźwięku generowanego przez dzwonek	ok. 80 dB	-
Temperaturowy zakres pracy	-20°C ... +40°C	-20°C ... +40°C
Stopień ochrony obudowy	IP20	IP44

Zużyte urządzenie elektryczne lub elektroniczne nie może być składowane (wyrzucone) wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, zużyte urządzenie należy składować w miejscach do tego przeznaczonych. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego składowania zużytego produktu należy zwrócić się do organu władz lokalnych lub firmy zajmującej się recyklingiem odpadów - Dr.UJ nr 180 poz. 1495 z dn. 29.07.2005.

ElektroEko Informacja na temat miejsc zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znaleźć można na stronie organizacji oduku
http://www.elektroeko.pl nr rej. GIOŚ: E0011703W

Niniejszym "EURA-TECH" Sp. z o.o. oświadcza, że dzwonek bezprzewodowy jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Kopie deklaracji zgodności udostępniono na stronie internetowej:
http://www.eura-tech.eu



CE 0700