

Xblitz Ghost

Instrukcja obsługi w języku polskim 



W ZESTAWIE:




- 1- Kamera
- 2- Uchwyt
- 3- Ładowarka
- 4- Instrukcja

Przed użyciem:


1. Zaleca się używanie markowych kart microSD (od 4GB do 32 GB) klasy 10.
2. Przed włożeniem karty do rejestratora należy ją sformatować.
3. Przy wkładaniu karty pamięci, kamera musi być wyłączona inaczej może dojść do uszkodzenia karty i urządzenia. To samo tyczy się wyjmowania karty z urządzenia.
4. Bateria pozwala na nagrywanie bez zasilania nie więcej niż 5 minut.
5. Kiedy karta pamięci się zapełni, najstarsze niezabezpieczone filmy zostaną nadpisane.
6. Zaleca się stosowanie funkcji urządzenia zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy nie stosowania DETEKCJI RUCHU lub TRYBU DOZORU PARKINGOWEGO w trakcie jazdy może ona powodować samoczynne wyłączanie i włączanie się urządzenia np. Podczas postoju na skrzyżowaniu. Zaleca się ustawienie opcji G - SENSOR na minimum, celem uniknięcia zabezpieczania niepotrzebnych materiałów i utraty miejsca na karcie pamięci. Kartę należy formatować w komputerze do FAT32 a następnie w rejestratorze.
7. Dźwięk: urządzenie posiada mikrofon pojemnościowy, nagrywa wszelkie odgłosy z otoczenia. Dźwięki mogą się nakładać na siebie powodując zniekształcenia.

Montaż kamery:

INSTRUKCJA MONTAŻU KAMERY

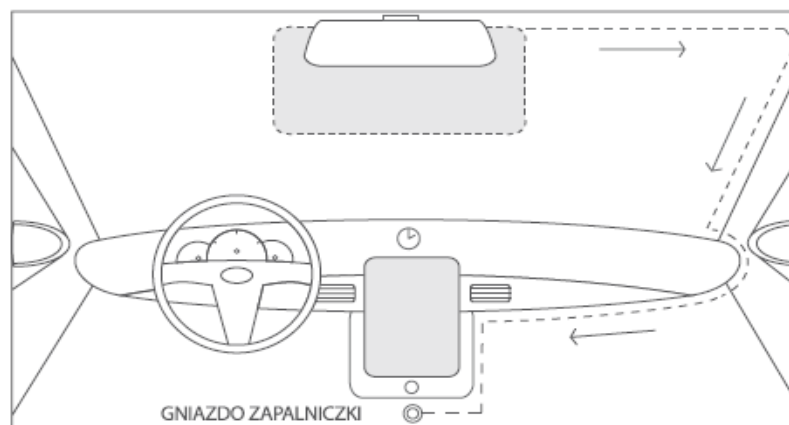

1. Wybierz i wyczyść miejsce montażu kamery
2. Zamontuj uchwyt kamery
3. Poprowadź kabel zasilający
4. Włóż zasilacz do gniazda zapalniczki
5. Włóż kartę pamięci do gniazda w kamerze
6. Zamontuj kamerę w uchwycie

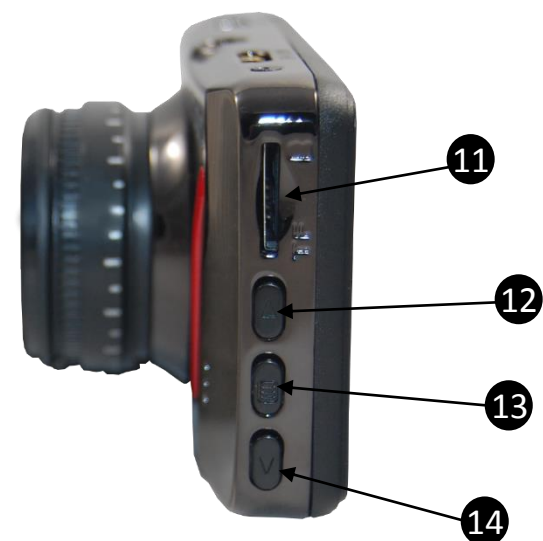



1- Port mini USB (zasilanie)

2- Miejsce na uchwyt mocujący do szyby

3- Port mini HDMI (opcjonalnie)

4- Obiektyw

5- Przycisk RESET

6- Mikrofon

7- Przycisk OK

8- Przycisk MODE

9- Przycisk Zabezpieczający Video

10- Przycisk POWER

11- Slot na kartę microSD

12- Przycisk „w górę”

13- MENU

14- Przycisk „w dół”

15- Ekran

- 1) Port Mini USB
Miejsce podłączenia kabla zasilającego.
- 2) Miejsce na uchwyt mocujący do szyby
- 3) Port mini HDMI
Możliwość podłączenie ekranu zewnętrznego za pomocą odpowiedniego kabla.
- 4) Obiektyw
Nagrywa obraz z przodu kamery.
- 5) Przycisk RESET
Można go użyć, gdy kamera „zawiesi się” tj. nie reaguje na inne klawisze.
- 6) Mikrofon
Nagrywa dźwięk w samochodzie.
- 7) Przycisk „OK”
Służy do zatwierdzania akcji w menu. W trybie video rozpoczyna i kończy nagrywanie. W trybie foto robi zdjęcie.
- 8) Przycisk „MODE”
Służy do przechodzenia między trybami pracy kamery VIDEO/FOTO/Odtwarzanie
- 9) Przycisk Zabezpieczający Video
Po jego naciśnięciu w trakcie nagrywania, plik video zostanie zabezpieczony przed nadpisaniem na karcie.
- 10) Przycisk POWER
Jego dłuższe przytrzymanie włącza i wyłącza kamerę. Krótkie naciśnięcie włącza i wyłącza tryb parkingowy.
- 11) Slot na kartę microSD
Służy do wpięcia karty micro SD (obsługiwane karty od 4GB do 32 GB klasy 10),
- 12) Przycisk „W górę”
Służy do nawigowania w poszczególnych menu. Poza menu włącza i wyłącza mikrofon (status pokazuje odpowiednia ikonka na wyświetlaczu),
- 13) MENU
Służy do wejścia w opcje trybu w którym się znajdujemy.
- 14) Przycisk „W dół”

Służy do nawigowania w poszczególnych menu,

15) Ekran

Wyświetla obraz z kamery oraz informuje o stanie kamery,

MENU:

Tryb wideo

1. Rozdzielczość
Ustawienie rozdzielczości w jakiej będzie nagrywała kamera. Im większa rozdzielczość tym lepsza jakość nagrań, z tym że takie pliki zajmują większą ilość miejsca na karcie pamięci.
2. Nagraj w pętli (Nagrywanie w pętli)
Ustawienie czasu nagrań plików video. O wybranej opcji informuje nas ikona podczas nagrywania, która znajduje się po lewej stronie ekranu (po za menu).
3. Ekspozycja
Ustawienia wartości ekspozycji w nagraniach.
4. Detekcja Ruchu
Gdy włączymy tą opcję i pozostawimy kamerę w trybie czuwania pod źródłem zasilania, kamera po wykryciu ruchu przed nią nagra krótki (10 sekundowy) film. Jeśli ręcznie przerwiemy nagrywanie opcja zostanie automatycznie wyłączona.
5. Nagraj dźwięk
Włączanie i wyłączanie dźwięku w nagraniach. Można to zrobić po za menu za pomocą przycisku w górę.
6. Znacznik czasu
Włączenie lub wyłączenie znacznika daty i godziny na nagraniu.
7. Czujnik grawitacyjny

Ustawienia czułości czujnika lub go wyłączenie. Gdy czujnik jest włączony w momencie zderzenia, plik z nagraniem zostaje zabezpieczony przed nadpisaniem. Zaleca się ustawienie niższej wartości „średnie” lub „niskie”, gdyż przy wyższej kamera może wychwytywać wstrząsy samochodu przy nierównościach- teraz jest na odwrót.

Tryb foto

1. Rozdzielczość
Ustawienie rozdzielczości w jakiej będą robione zdjęcia.
2. Sekwencja
Gdy włączymy tą opcję, po naciśnięciu przycisku „OK” zamiast jednego zdjęcia, zostanie wykonana seria 5 zdjęć.
3. Jakość
Ustawienia jakości wykonywanych zdjęć.
4. Ostrość
Ustawienia ostrości wykonywanych zdjęć.
5. Balans bieli
Ustawienia balansu bieli wykonywanych zdjęć.
6. ISO
Ustawienia ISO wykonywanych zdjęć.
7. Ekspozycja
Ustawienia Ekspozycji wykonywanych zdjęć.
8. Eliminacja wstrząsów
Eliminuje rozmycia zdjęć w ruchu.
9. Szybki podgląd
Pokazuje przez chwilę zdjęcie
10. Data i czas

Tryb odtwarzania

1. Kasuj
Kasuje wybrany plik lub wszystkie pliki (zależy od wybranej wersji)
2. Chroń
Zabezpiecza plik przed nadpisaniem lub odbezpiecza plik (zależy od wybranej wersji)

MENU Ogólne

1. Tryb Parkingowy
Gdy tryb jest włączony, kamera pozostawiona w samochodzie pod zasilaniem wychwytuje wstrząs samochodu (na przykład podczas stłuczki parkingowej) włącza się i zaczyna nagrywać. Im mniejsza wartość jest ustawiona tym czulsza jest kamera.
2. Data/czas
Ustawienia daty i godziny, która będzie wyświetlana na nagraniach (można wyłączyć)
3. Auto wył.
Ustawienie po jakim czasie od odcięcia zasilania kamera ma się wyłączyć.
4. Wygaszacz ekranu
Ustawienie po jakim czasie kamera ma wygaszać ekran. Kamera będzie w dalszym ciągu nagrywać.
5. Dźwięk klawiszy
6. Język
Ustawienie języka w kamerze.
7. Częstotliwość
Ustawienie częstotliwości (Hz) kamery
8. Formatuj.
Formatowanie karty microSD znajdującej się w kamerze. Wszystkie pliki zostaną usunięte (nawet zabezpieczone).
9. Ustawienia domyślne

Przywraca wszystkie ustawienia domyślne w kamerze.

10. Wersja

Wersja oprogramowania.

Tryby pracy:

Między trybami przełączamy się przyciskiem MODE.

Tryb nagrywania wideo


- Kamera włącza się i zaczyna automatycznie nagrywać w momencie podpięcia zasilania. Nagrywanie jest sygnalizowane przez migającą ikonę czerwonej kropki w lewym górnym rogu lub niebieską diodę z lewej strony ekranu. W prawym górnym rogu wyświetla się czas nagrania.
- Nagrywanie można przerwać oraz wznowić przyciskiem „OK”.
- Przyciskiem MENU przechodzimy do opcji trybu.
- Klawisz „w górę” włącza/wyłącza mikrofonu.
- Krótkie naciśnięcie przycisku „POWER” włącza/wyłącza Tryb Parkingowy.



- 1- Nazwa pliku
- 2- Data wykonania wideo
- 3- Godzina
- 4- Ładowanie
- 5- Play
- 6- Informacja o trybie w którym jest kamera

Tryb robienia zdjęć


- Klawiszem OK robimy zdjęcie.
- Przyciskiem MENU przechodzimy do opcji trybu.

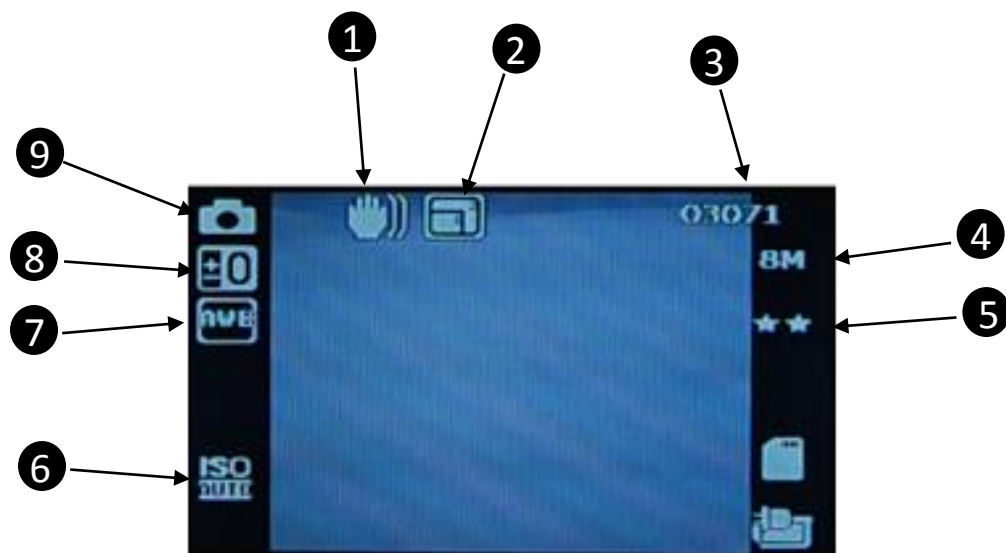

- 1- Informacja o Eliminacji wstrząsów
- 2- Informacja o włączonej sekwencji
- 3- Ilość miejsca na zdjęcia
- 4- Informacja o ustawionej rozdzielczości
- 5- Informacja o ustawionej jakości
- 6- Informacja o ustawionym ISO
- 7- Informacja o ustawieniu Balansu Bieli
- 8- Informacja o ustawieniu Ekspozycji
- 9- Informacja o trybie w którym jest kamera

Tryb odtwarzania:

- Klawiszami „Góra” i „Dół” przechodzimy między plikami.
- Przyciskiem MENU przechodzimy do opcji trybu.
- Przyciskiem „OK” możemy odtworzyć nagranie.

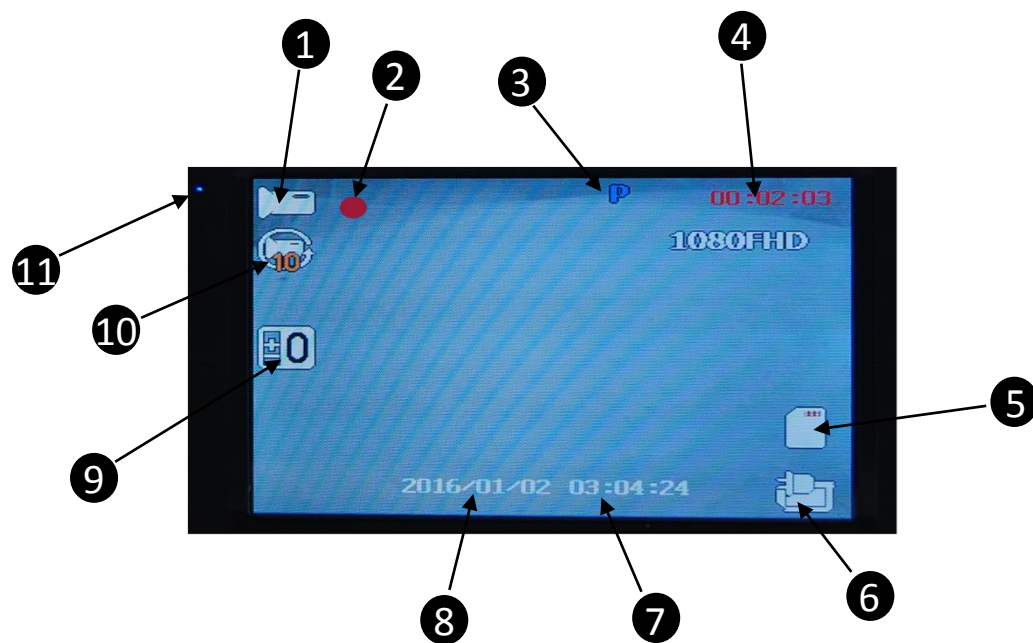

- 1- Informacja o trybie w którym pracuje kamera
- 2- Informacja, że kamera nagrywa (ikona miga)
- 3- Informacja o włączonym trybie parkingowym
- 4- Czas nagrania
- 5- Informacja, że w kamerze znajduje się karta pamięci
- 6- Informacja o ładowaniu
- 7- Godzina
- 8- Data
- 9- Informacja o ustawieniach Ekspozycji
- 10- Informacja o ustawieniu długości pojedynczych filmików
- 11- Migająca niebieska dioda informująca o nagrywaniu

FAQ:

1) Urządzenie nie włącza się, miga ekran.

- ✓ Przed uruchomieniem należy naładować baterię urządzenia.

2) Urządzenie nie włącza/wyłącza się automatycznie.

- ✓ Powodem takiego zachowania może być stałe zasilanie w gnieździe zapalniczki samochodowej.

3) Urządzenie restartuje się w trakcie jazdy.

- ✓ Zaleca się sprawdzenie źródła zasilania.

4) Urządzenie nie nagrywa w Pętli (nagrywa losowo).

- ✓ Sprawdzić ustawienie "wykrywania ruchu" oraz "trybu dozoru parkingu" wyłączyć w trakcie jazdy.

5) Urządzenie pokazuje komunikat "karta pełna"

- ✓ Sprawdzić ustawienie "G-sensor" oraz "tryb dozoru parkingu" ustawić na minimum. Kartę należy formatować w komputerze do FAT32, a następnie ponownie w rejestratorze.

6) Urządzenie nagrywa szumy, zniekształcony, nie wyraźny dźwięk:

- ✓ Urządzenie posiada jeden bardzo czuły mikrofon, który nagrywa wszelkie odgłosy z otoczenia. Mogą być nakładane na siebie. Nawiew powietrza przedniej szyby skutecznie zniekształca dźwięk.

KARTA GWARANCYJNA / REKLAMACJE

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją producenta**. Gwarancja ta nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, bądź w skutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem). Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych w skutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie. Gwarancja nie obejmuje także materiałów eksploatacyjnych. Gwarancja na baterie wynosi 6 miesięcy. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie, mailowo na adres reklamacje@kgktrade.pl

Dane kontaktowe oraz adres serwisu: Xblitz, KGK TRADE, Os. Urocze 4, 31-952 Kraków

Tel. 530-183-248

<i>Dane sprzedawcy / dystrybutora:</i>	<i>Data sprzedaży:</i>
<i>Usterki / Naprawy</i>	<i>Usterki / Naprawy</i>
<i>Usterki / Naprawy</i>	<i>Usterki / Naprawy</i>

UWAGA!

Odtwarzanie plików na komputerze:

Kamera nie posiada trybu pamięci masowej. Aby odtworzyć pliki na komputerze należy wyjąć kartę pamięci z kamery i podłączyć za pomocą czytnika do komputera.

Importer:

KGK Trade Sp. z o.o. sp. K

Os. Teatralne 24

31-946 Kraków

Wyprodukowano w C.R.L.