


Xblitz GO_{SE}

Instrukcja obsługi w języku polskim 



W ZESTAWIE:

2

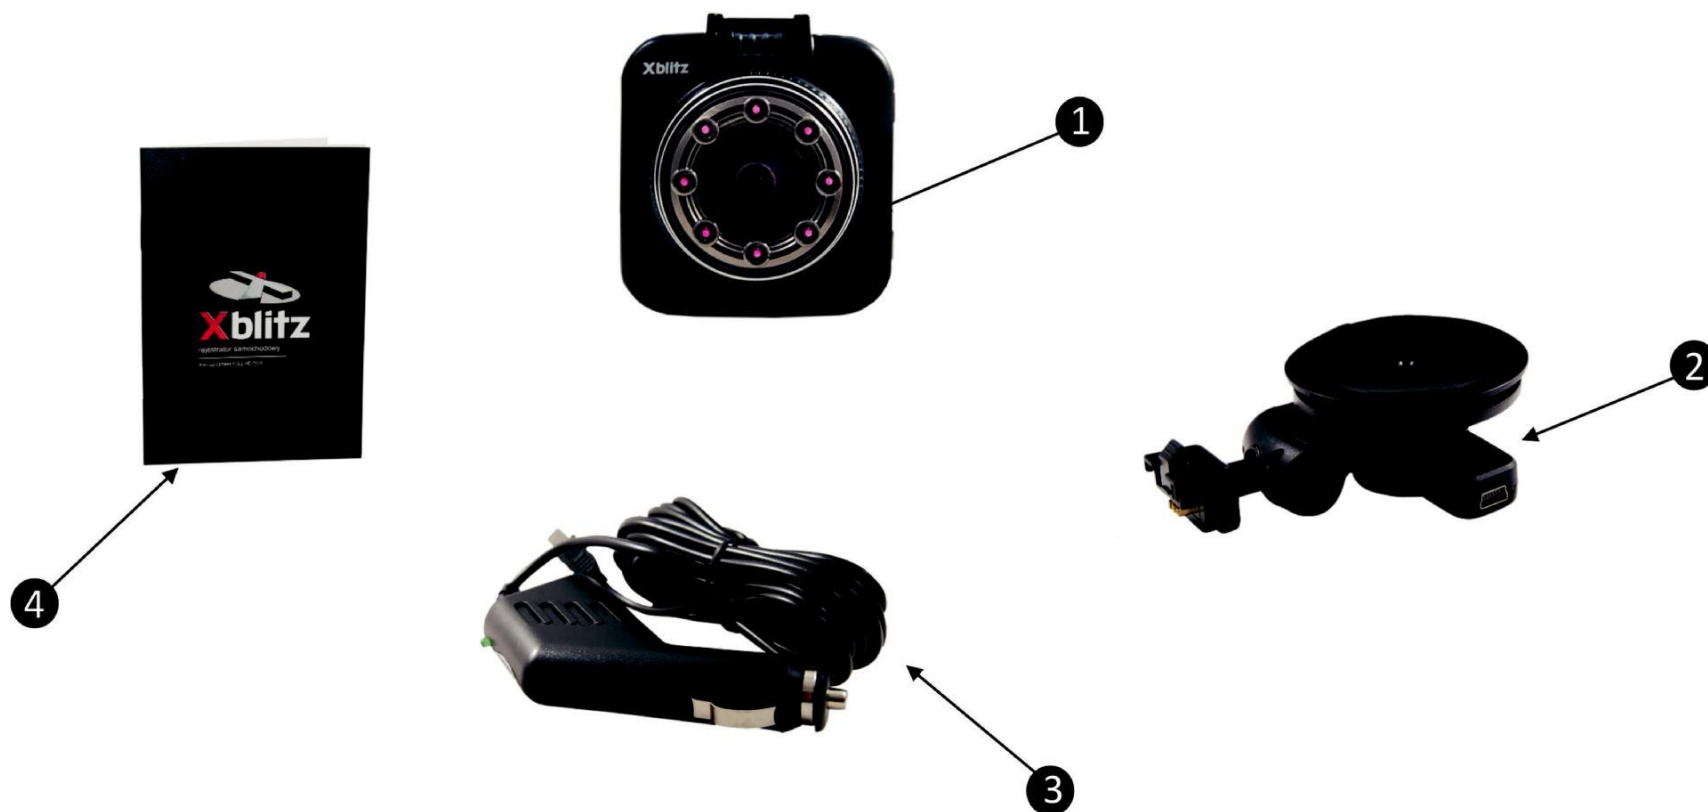

1- Kamera

2- Uchwyt


3- Ładowarka

4- Instrukcja

MONTAŻ KAMERY:

3

INSTRUKCJA MONTAŻU KAMERY

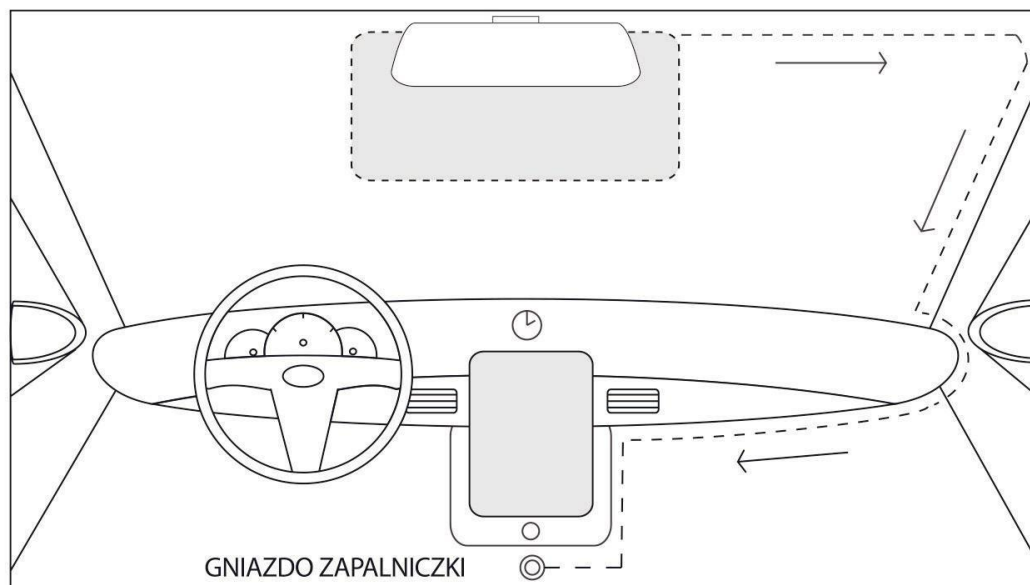

1. Wybierz i wyczyść miejsce montażu kamery
2. Zamontuj uchwyt kamery
3. Poprowadź kabel zasilający
4. Włóż zasilacz do gniazda zapalniczki
5. Włóż kartę pamięci do gniazda w kamerze
6. Zamontuj kamerę w uchwycie

CECHY PRODUKTU:


4

- Szerokokątny obiektyw 170°
- Video 1080P, zdjęcia w jakości HD
- Kodek video H.264
- Wyświetlacz LCD o przekątnej 2 cali
- Czujnik ruchu
- Nagrywanie w pętli
- Automatyczne włączanie i rozpoczęcie nagrywania po uruchomieniu silnika
- Automatyczne nagrywanie w pętli
- Udoskonalone wyświetlanie daty i czasu, bez konieczności ponownego ustawiania po restarcie urządzenia
- Włączanie ochrony pliku przed zapisem jednym przyciskiem
- Wyłączanie zapisu audio jednym przyciskiem
- Ładowanie przez port USB
- W komplecie znajduje się łatwa w montażu przyssawka do szyby
- Obsługa kart microSD o pojemności do 64GB
- Małe wymiary, nie blokuje widoku w czasie jazdy

OPIS PRODUKTU:

5

▪ Budowa urządzenia

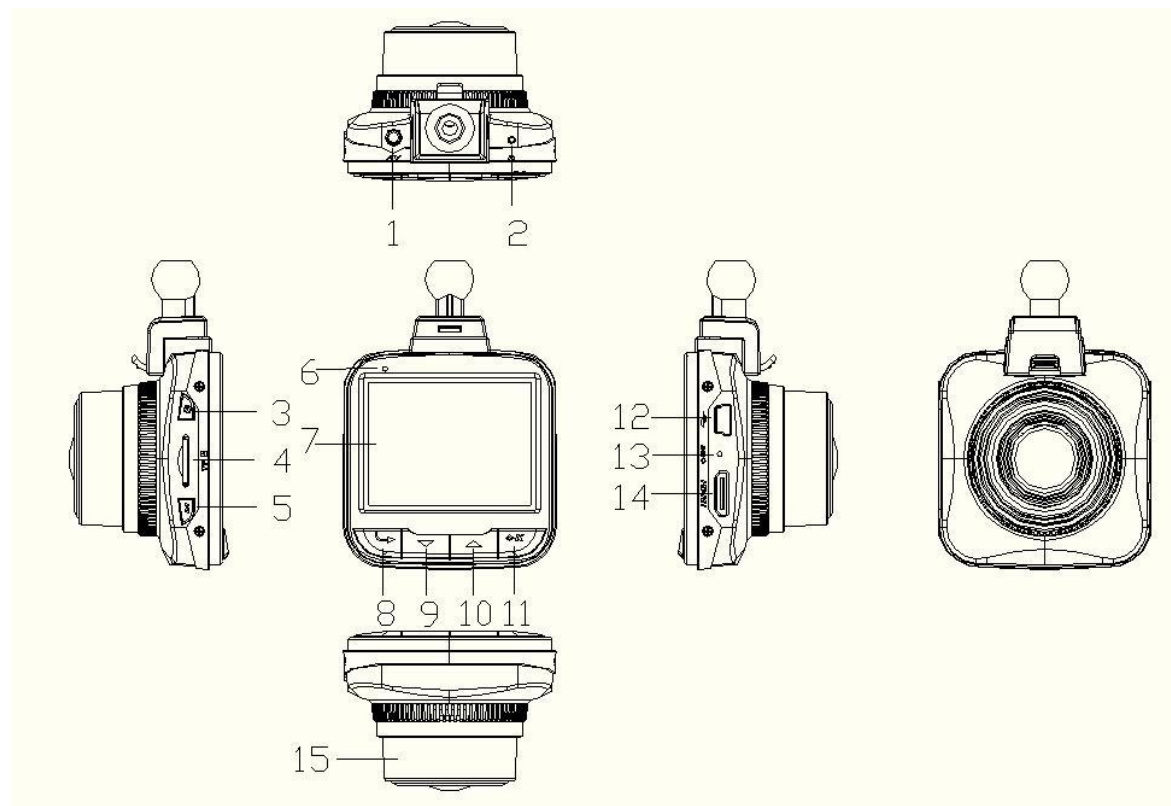

- 1- Wyjście AV
- 2- Przycisk Reset
- 3- Wyłącznik
- 4- Gniazdo kart microSD
- 5- Przycisk Mode

- 6- Wskaźnik LED
- 7- Przycisk Menu
- 8- Przycisk Menu
- 9- Przycisk do „góry”
- 10- Przycisk do „dołu”

- 11- Przycisk OK
- 12- Port USB
- 13- Mikrofon
- 14- Port HDMI
- 15- Obiektyw

FUNKCJE PRZYCISKÓW:

6

- Przycisk Menu: krótkie wciśnięcie przenosi do ustawień; dłuższe wciśnięcie pozwala na przełączanie ustawień; aby zablokować bieżący plik video wciśnij krótko w czasie nagrywania
- Przycisk „do góry”: w Menu ustawień, wciśnij aby wybrać żadaną funkcję; w trybie bezczynności lub nagrywania wciśnij aby przybliżyć obraz (zoom in)
- Przycisk OK: wciśnij aby rozpocząć nagrywanie video lub zrobić zdjęcie; w trybie nagrywania wciśnij krótko aby rozpocząć nagrywanie i wciśnij ponownie aby zakończyć nagrywanie. W trybie foto, wciśnij krótko aby wykonać zdjęcie. W Menu, wciśnij aby zatwierdzić wykonaną operację.
- Przycisk „do dołu”: w Menu ustawień, wciśnij aby wybrać żadaną funkcję; w trybie bezczynności wciśnij krótko aby włączyć/ wyłączyć nagrywanie audio; wciśnij krótko aby oddalić obraz (zoom out) po wcześniejszym przybliżeniu (zoom in)
- Przycisk Mode: każdorazowe krótkie wciśnięcie przełącza pomiędzy trybami nagrywania, foto i odtwarzania.
- Wyjście HDMI: wyprowadzenie sygnału HD do zewnętrznego monitora
- Slot kart microSD: slot kart pamięci
- Port USB: 2 ładowanie za pomocą zewnętrznego zasilacza.
- Przycisk Reset: używa się go w przypadku braku reakcji urządzenia.
- Włącznik: dłuższe wciśnięcie włącza/wyłącza zasilanie.
- Wskaźnik LED: zapala się po włączeniu urządzenia.
- Wskaźnik ładowania: wskaźnik świeci się w czasie ładowania baterii urządzenia; gaśnie po pełnym naładowaniu.
- Mikrofon: odbiornik sygnału audio

OPIS SPECJALNYCH FUNKCJI URZĄDZENIA:

7

- Czujnik ruchu: Kiedy przyspieszenie grawitacyjne wyniesie $1g=9.8m/s^2$, urządzenie zapisze nagranie incydentu i zabezpieczy je przed nadpisaniem lub skasowaniem. Poziom czułości czujnika ruchu można wybrać w menu ustawień, dostępne opcje to: wysoka, średnia, wysoka.
- Automatyczne uruchamianie: automatyczne włączanie i rozpoczęcie nagrywania po uruchomieniu zapłonu auta oraz automatyczne zakończenie nagrywania i wyłączenie urządzenia po wyłączeniu zapłonu auta.

INSTRUKCJA:

- Włączanie i wyłączanie
Wciśnij i przytrzymaj Włącznik aby włączyć urządzenie – zaświeci się żółty wskaźnik LED Wciśnij i przytrzymaj Włącznik ponownie aby wyłączyć urządzenie – żółty wskaźnik LED zgaśnie.
Uwaga: w przypadku niskiego poziomu energii urządzenie powiadomi o tym fakcie a następnie wyłączy się.
- Tryb nagrywania
Wciśnij krótko przycisk Mode aby przejść do trybu nagrywania, w lewym górnym rogu wyświetlacza LCD pojawi się ikonka „DV”. Następnie wciśnij krótko przycisk OK aby rozpocząć nagrywanie, ikonka DV i wskaźnik nagrywania zaczną migać, co oznacza, że trwa proces nagrywania.
- Tryb foto
Wciśnij krótko przycisk Mode aby przejść do trybu foto, w lewym górnym rogu wyświetlacza LCD pojawi się ikonka aparatu. Wciśnij krótko przycisk OK aby wykonać zdjęcie – wyświetlacz LCD zamiga jeden raz, co oznacza, że zdjęcie zostało wykonane.
- Tryb odtwarzania video/foto
Wciśnij krótko przycisk Mode aby przejść do trybu odtwarzania, w lewym górnym rogu wyświetlacza LCD pojawi się ikonka odtwarzania. Wciśnij krótko przycisk „do góry” aby wybrać jeden z plików w górnej części listy. Wciśnij krótko przycisk „do dołu” aby wybrać jeden z plików w dolnej części listy. Wciśnij krótko przycisk OK aby odtworzyć wybrany plik video.

- Menu ustawień
Wciśnij krótko przycisk Menu aby przejść do Menu ustawień.
Wciśnij krótko przycisk „do góry” lub „do dołu” aby przejść do wybranej pozycji Menu.
Wciśnij krótko przycisk OK aby wejść w opcje danej pozycji jeśli wymaga ona zmiany ustawień.
- Wyjście z Menu ustawień
Wciśnij krótko przycisk Menu aby opuścić Menu ustawień.
- Ustawienia daty/czasu
Wciśnij przycisk Menu aby przejść do Menu ustawień. Wciśnij krótko przycisk „do góry” lub „do dołu” aby przejść do ustawień daty, następnie wciśnij krótko przycisk OK aby przejść do opcji zmiany wartości pozycji: Rok/Miesiąc/Dzień/ Godzina/Minuty/Sekundy. Dopasuj wartości w/w pozycji poprzez odpowiednie wciskanie przycisków „do góry” lub „do dołu”. Następnie wciśnij przycisk OK aby zatwierdzić ustawienia.

BATERIA:

- Poziomy naładowania baterii:



W pełni naładowana



Średnia ilość energii



Niski poziom energii



Rozładowana

- Baterię można naładować na 4 sposoby. W czasie ładowania baterii świeci się czerwony wskaźnik LED. Naładowanie baterii do pełna zajmuje ok. 60 minut. Po naładowaniu baterii do pełna czerwony wskaźnik LED zgaśnie.
 - 1: Ładowanie za pomocą zasilacza sieciowego
 - 2: Ładowanie baterii za pośrednictwem portu USB w komputerze PC
 - 3: Ładowanie baterii za pomocą zasilacza samochodowego

4: Ładowanie baterii za pomocą innego zasilacza

9

Uwaga: Jeśli urządzenie zawiesi się podczas użytkowania w wyniku wykonania niewłaściwej operacji, uruchom ponownie urządzenie poprzez zresetowanie go lub wyjęcie i ponowne włożenie baterii.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Opis produktu	Kamera HD, Nagrywanie HD
Czujnik ruchu (G-sensor)	Wbudowany
Rozmiar wyświetlacza LCD	2.0" HD
Obiektyw	170°
Język	Polski, Angielski, Rosyjski Japoński, Koreański, Czeski itp
Format video	MOV.
Rozdzielczość Video	1920x1080 30 kl/s
Format kompresji (kodek)	H.264
Kolor	Standard
Nagrywanie w pętli	Tak

Automatyczne wł./wył.	Tak
Wykrywanie ruchu	Tak
Ustawianie daty/czasu	Tak
Format foto	JPEG
Karta pamięci	microSD o pojemności do 64GB
Mikrofon	Tak
System TV	PAL/NTSC
Częstotliwość odświeżania obrazu	50HZ/60HZ
Zasilanie	5V 1.5A
Bateria	Wbudowana 300 mAh

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:

11

W RAZIE PROBLEMÓW Z DZIAŁANIEM URZĄDZENIA KIERUJ SIĘ PONIŻSZYMI WSKAZÓWKAMI:

- Nie można zrobić zdjęcia ani nagrać video
Sprawdź czy karta pamięci nie jest zapełniona lub zabezpieczona przed zapisem
- Urządzenie samoczynnie zatrzymuje proces nagrywania
Użyj kompatybilnej karty microSDHC, z oznaczeniem C4 lub C6, gdyż video w jakości HD generuje bardzo dużą ilość danych.
- Komunikat “ File Error” pojawia się przy próbie odtworzenia nagrania video lub zdjęcia.
Wystąpił błąd podczas zapisu plików na karcie pamięci, co sprawiło, że zapisane pliki są niekompletne. Użyj funkcji „format” aby sformatować kartę pamięci w urządzeniu.
- Nagranie video są niewyraźne
Sprawdź czy obiektyw kamery nie jest zabrudzony. Przed użyciem kamery wyczyść obiektyw miękką szmatką.
- Obraz jest ciemny przy filmowaniu niektórych scen, takich jak niebo, woda, itp.
Jeśli filmowana scena cechuje się dużym kontrastem, ma to duży wpływ na wartość automatycznej ekspozycji. Ustaw ręcznie wartość ekspozycji.
- Jakość koloru jest niezadowalająca przy kręceniu w pochmurny dzień lub w pomieszczeniach.
Sprawdź ustawienia Balansu bieli w ustawieniach i wybierz ustawienie automatyczne.
- Na nagraniu występują poprzeczne pasy
Błędne ustawienie wartości częstotliwości odświeżania obrazu. Ustaw wartość częstotliwości na “50Hz” lub “60Hz” w zależności od ustawień lokalnych.
- Urządzenie nie odpowiada
Wciśnij krótko przycisk Reset lub przywróć urządzenie do ustawień fabrycznych.

KARTA GWARANCYJNA / REKLAMACJE:

12

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją producenta**. Gwarancja ta nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, bądź w skutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem). Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych w skutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie. Gwarancja nie obejmuje także materiałów eksploatacyjnych. Gwarancja na baterie wynosi 6 miesięcy.

Reklamacje należy zgłaszać pisemnie, mailowo na adres reklamacje@kgktrade.pl

Dane kontaktowe oraz adres serwisu można znaleźć na stronie internetowej: www.Xblitz.pl

<i>Dane sprzedawcy / dystrybutora:</i>	<i>Data sprzedaży:</i>
<i>Usterki / Naprawy</i>	<i>Usterki / Naprawy</i>
<i>Usterki / Naprawy</i>	<i>Usterki / Naprawy</i>

UWAGA!

13

Odtwarzanie plików na komputerze:

Kamera nie posiada trybu pamięci masowej. Aby odtworzyć pliki na komputerze należy wyjąć kartę pamięci z kamery i podłączyć za pomocą czytnika do komputera.

Specyfikacja techniczna i zawartość zestawu może ulec zmianie bez powiadomienia, przepraszamy za wszelkie niedogodności.


Importer:

KGK Trade Sp. z o.o. sp. K

Os. Teatralne 24

31-946 Kraków

www.Xblitz.pl

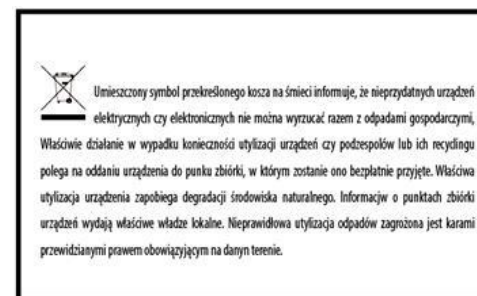


Xblitz GO_{SE}

User manual in English 



PACKAGE DETAILS:

15

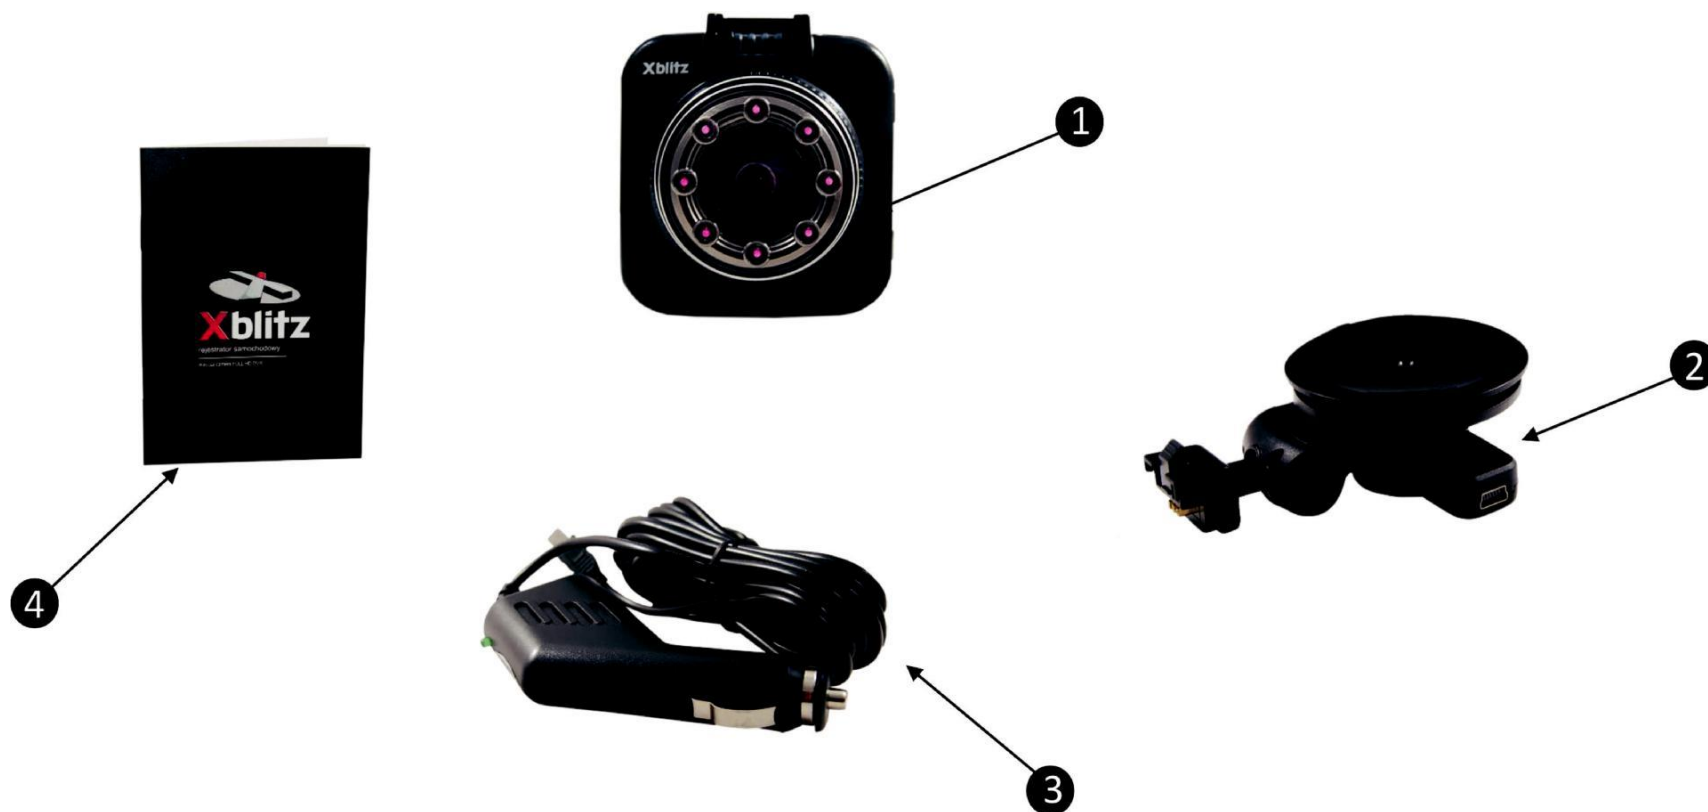

1- Car camera

2- Suction Cup


3- Car Charger

4- Manual

INSTALLATION OF THE CAMERA:

16

INSTALLATION MANUAL CAMERA

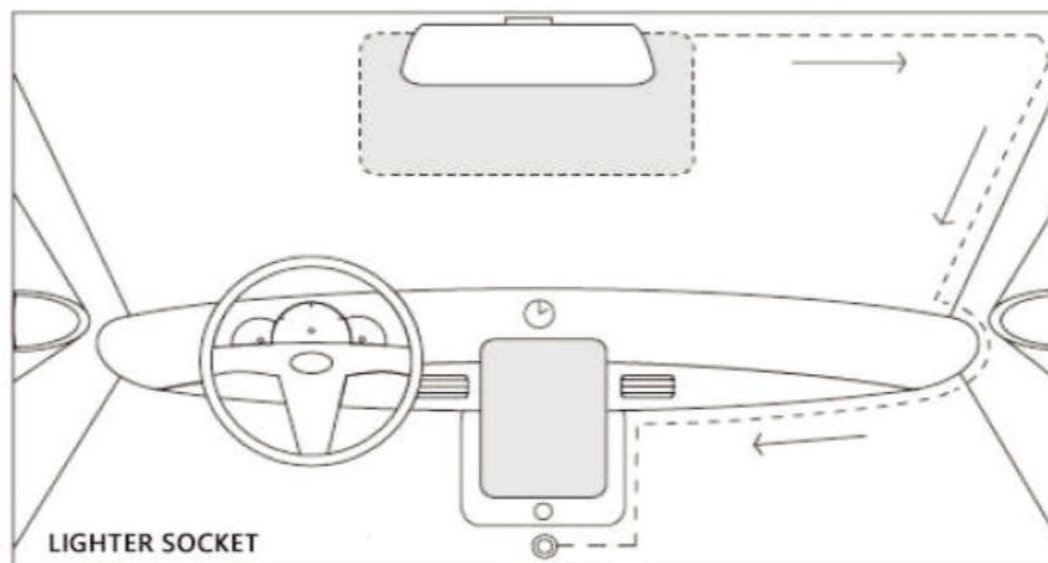

1. Select and then clear the place of the camera installation
2. Mount the camera bracket
3. Route the power cord
4. Insert the power adapter into the cigarette lighter socket
5. Insert the memory card into the camera
6. Attach the camera to the bracket

PRODUCT FEATURES:


17

- Adopting 170° view angle lens
- Supporting FHD1080P HD image
- Adopting advanced H.264 video compression technique
- 2.0 inch HD LCD
- Supporting HD image transmission
- G-sensor supported
- Seamless loop recording, no data missed
- Can be turned on automatically and starting recording when car starts
- Auto loop recording, recording time can be set to each file
- Image can be monitored during driving, supporting spot playback
- Improve date/time display, no need to reset when restarting
- One key to lock the file
- One key to turn off the audio
- Charging by USB port
- Attached with special suction mount, easy to install
- Max support 64GB TF card
- Mini size, not blocking light of sight

DESCRIPTION OF PRODUCT:

18

- Product Structure

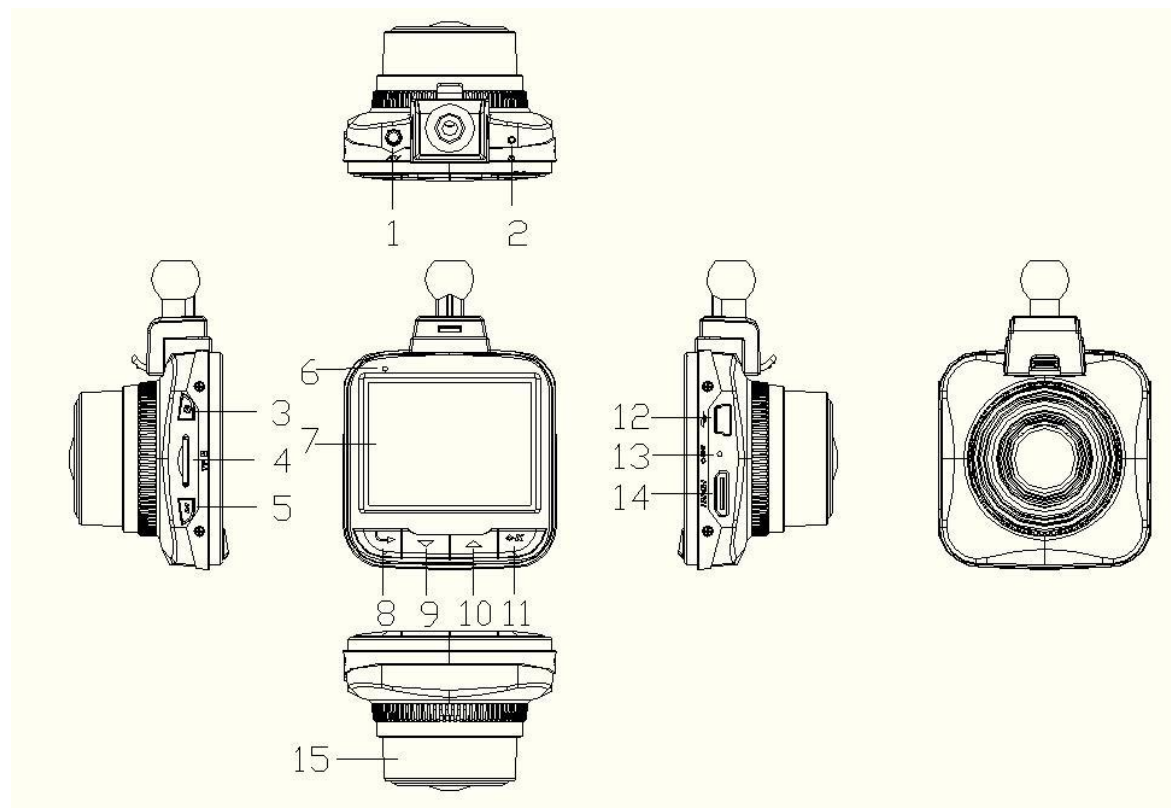

1- AV-OUT

2- Reset

3- Power /key

4- TF Card Slot

5- Mode Key

6- Indicator

7- LCD

8- Menu Key

9- Down Key

10- Up Key

11- OK Button

12- USB Port

13- MIC

14- HDMI Port

15- Lens

KEY FUNCTIONS SPECIFICATION:

19

- Menu Key: Short press to enter menu setting; continuous short press to switch the settings; to lock the current file if short pressing the key during recording
- Up Key: In the menu setting options, press Up key to select functions; in the standby or recording mode, press Up key to zoom in
- OK Button: Confirm button for recording video and taking photo. In the recording mode, short press OK to start recording, and short press again to stop recording. In the photo mode, short press OK to take a photo. In the menu setting state, press OK to confirm the option.
- Down Key: In the menu setting options, press Down key to select functions; in the standby mode, short press the key to turn on/off the audio; short press the key to zoom out after zooming in
- Mode Key: Short press the key to switch the modes among recording, photo and playback.
- HDMI: HD output port
- TF Card Slot: Memory card slot
- USB: Used for charging by external power source or for working power supply.
- Reset: Reset button when the unit crashes.
- Power Key: Long press the key to turn on/off the unit.
- Power Indicator: The indicator will turn on when power on
- Charging Indicator: Connected with USB cable, the indicator being on means charging, and being off means battery full charged.
- MIC: Audio receiver

DESCRIPTION OF SPECIAL FUNCTIONS:

20

- G-sensor: When the gravitational acceleration $1g=9.8m/s^2$, the unit will save the accident videos as undeletable files automatically. The G-sensor can be set on the menu among low, Middle, and High. SOS: Short press the button during recording, the current videos will be saved as undeletable files.
- Auto on/off: Supports to turn on and start recording automatically when car starts after vehicle power supply connected, and auto turn off and save the videos after car shuts down.
- Seamlessly

INSTRUTION OF PHOTOGRAPHY:

- Starting up and Shutdown
Long press the power key to start up the unit, and the yellow indicator will light up Long press the power key again to turn off the unit, and the yellow indicator will go out. Attention: the unit will remind low power when the power is low then turn off automatically.
- Recording Mode
Short press Mode key to switch the unit to the recording mode, there is a dv icon on the top left corner of the LCD. And then short press the OK button to start recording, the DV icon and the recording indicator will flicker, which means the unit is recording.
- Photo Mode
Short press Mode key to switch the unit to the photo mode, there is a camera icon on the top left corner of the LCD. Short press OK button to take a photo and the LCD will flicker once, which means photo shoot finished.
- Video/Photo Playback
Short press Mode key to switch the unit to the photo mode, there is a playback icon on the top left corner of the LCD. Short press the Up key to select upward files;
Short press the Down key to select downward files;
Short press the OK key to play back the video file selected.

- Menu Settings
Short press the Menu key to tune out the setting menu;
Short press Up or Down key to select the options circularly up and down.
Press OK to enter into the selection if any option needs setting.
- Exit setting menu
Short press Menu key to exit the setting state
- Time Setting
Continuously to short press the menu key to enter into the setting menus. Short press the Down key to the date setting, then to short press the OK button to switch the setting among Year/Month/Date/Hour/Minute/Second.
And adjust the values by pressing up/down key. Finally press the OK button to confirm the adjustment.

BATTERY INSTRUCTION:

- Battery level instruction please refer to the picture below:



Full power



A bit low power



Low power



Out of Power

- There're 4 ways to charge the battery. And the red indicator will light up during charging. It will take about 60mins to charge 22 the battery fully. The red indicator will turn off automatically.

1: To charge the battery by the power adapter

2: To charge the battery by PC-USB

3: To charge the battery by vehicle power supply

4: To charge the battery by DC

Remarks: When the product crashes during using caused by improper operation, to reboot the product by removing the battery or resetting the product.

PRODUCT SPECIFICATION:

23

Product Feature	HD Camera, HD Recording
G-sensor	Built in
LCD Size	2.0" HD Display
Lens	170° View Angle
Language	Simplified Chinese, Traditional Chinese, English, Russian, Japanese, Korean, etc.
Video Format	MOV.
Video Resolution	1920x1080 30fps
Compression Format	H.264
Color Effect	Standard
Seamless Loop Recording	Supports
Auto Turn on/off	Supports

Motion Detection	Supports
Photo Format	JPEG
Memory Card	TF Card(up to 64GB)
Mic	Supports
TV System	PAL/NTSC
Current Frequency	50HZ/60HZ
USB unction	1: Mass Storage 2: PC-Camera
Power Interface	5V 1.5A

TROUBLE SHOOTING:

25

IF YOU HAVE PROBLEMS WHEN OPERATING THE DEVICE PROPERLY, PLEASE REFER TO THE SOLUTIONS BELOW:

- Can't take a photo or not record a video
Please check if the TF card is full or locked
- The device auto stop when recording
Please use the high speed card compatible with SDHC, which is marked with C4 or C6, since the HD video data is huge.
- "File Error" occurs when playback the videos and photos
It's because something goes wrong when the TF card saves the files, which makes the files incomplete. Please use the "Format" function on the DVR to format the TF card.
- Hazy image taken by the DVR
Please check if there's some dirt or finger print on the lens. Please clean the lens with soft cloth before using.
- The image is dark when shooting some scenes, like the sky, water, etc.
When the scenes are with big contrast, the auto exposure will be affected. Please adjust the EV value.
- The color performs not good enough in cloudy day or indoors.
Please check if the "White Balance" set to Auto on the menu.
- There's cross stripe on the image
This is because the "Frequency" is set wrong. Please set the frequency to "50Hz" or "60Hz" according to the local value.
- Crash
Please short press the Reset to restore the device.

WARRANTY / CLAIMS:

26

The product comes with a **24-month manufacturer's warranty**. The warranty does not cover defects or damage caused by the fault of the user, or as a result of improper use (or misuse). The guarantee does not cover mechanical damage and caused as a result of the use of accessories other than those included in the kit. The guarantee does not cover consumable items such as batteries, rechargeable batteries. The warranty on batteries is 6 months.

Complaints should be submitted in writing, e-mail address: reklamacje@kgktrade.pl

Contact details and the address of the service you can find on website: www.Xblitz.pl

<i>Reseller / distributor:</i>	<i>Sale date:</i>
<i>Faults / repairs</i>	<i>Faults / repairs</i>
<i>Faults / repairs</i>	<i>Faults / repairs</i>

NOTICE!

27

Playing files on a computer:

The camera does not have a mass storage mode. In order to play files on your computer, remove the memory card from the camera and connect it to the computer via the card reader.

Technical specifications and content set are subject to change without notice, we apologize for any inconvenience.

Importer:

KGK Trade Sp. z o.o. sp. K

Os. Teatralne 24

31-946 Kraków

www.Xblitz.pl

