


Elementy składowe masztu balastowego MB-3/PLUS

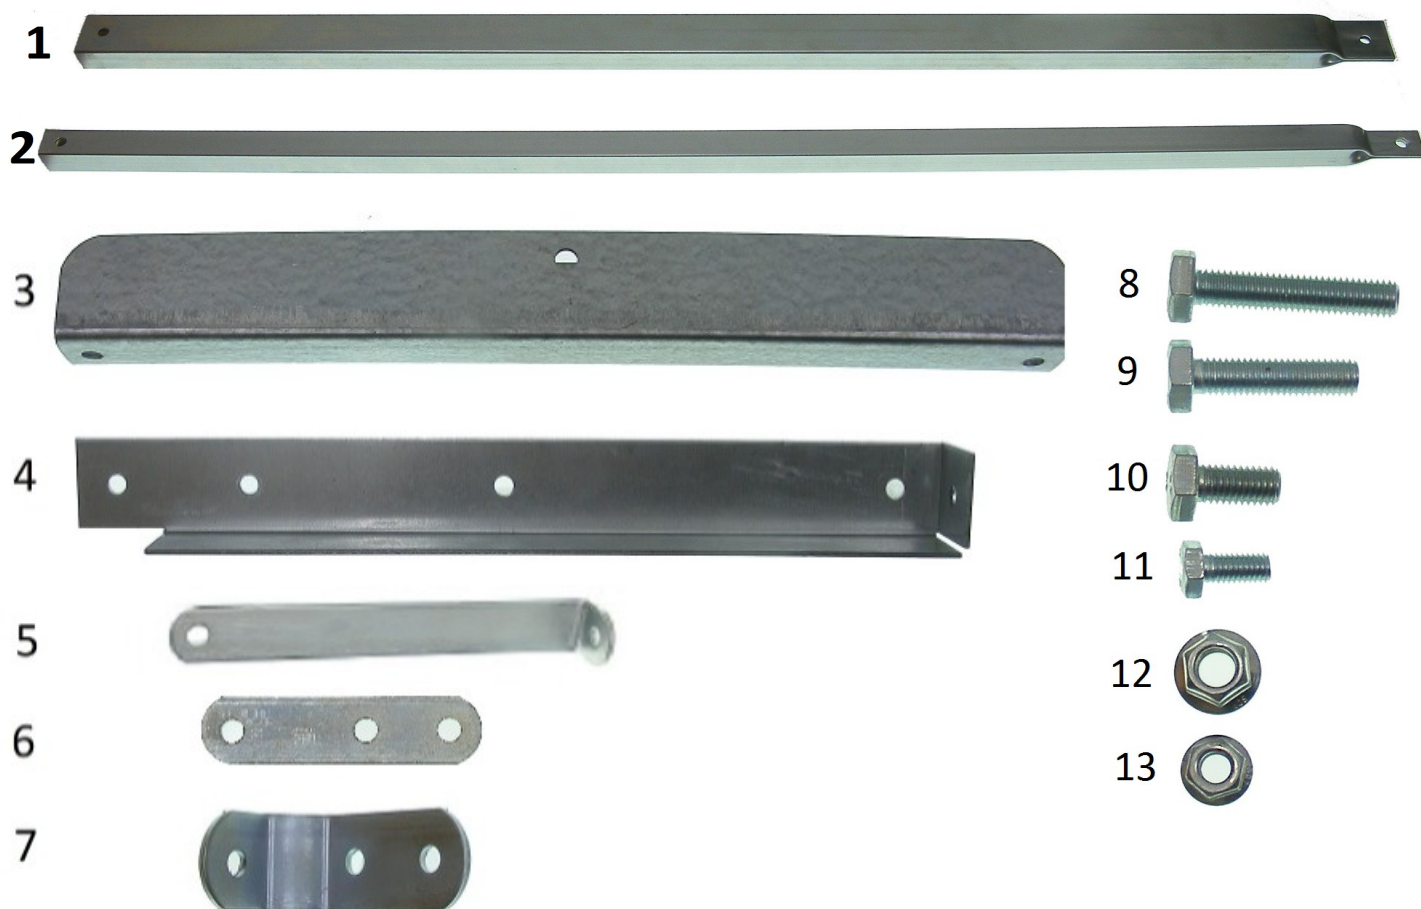

1 wspornik 30x50x1500	– 3 szt
2 wspornik 30x30x1500	– 3 szt
3 korytko mocujące	– 3 szt
4 element składowy podstawy	– 12 szt
5 jarzmo korytka	– 6 szt
6 zacisk wspornika	– 6 szt
7 zacisk masztu	– 6 szt

Zestawienie śrub i nakrętek

8 M – 10x50	– 18 szt
9 M – 10x40	– 6 szt
10 M – 10x25	– 6 szt
11 M – 8x16	– 18 szt
12 nakrętka – M 10	– 30 szt
13 nakrętka – M 8	– 18 szt

Do obciążenia podstawy wykorzystać bloczki betonowe o wymiarach **38x24x12 cm i wadze min. 24kg w stanie suchym.**

Przy montażu należy zachować zasady bezpieczeństwa

Zdjęcia poglądowe

Maszt po złożeniu.

Możliwość rozbudowy dla umocowania wyższego masztu lub większej anteny (przy zastosowaniu dwóch takich samych konstrukcji).



Maszt balastowy

Projekt


Elementami utwierdzającymi maszt są bloczki o wymiarach 38 x 25 x 12 cm i wadze 24 kg. Na każdą z podpór wchodzi 3 bloczki, dzięki czemu maszt jest stabilny nawet przy gwałtownych podmuchach wiatru. Bloczki włożone są w specjalną podstawę i skręcone jarzmem. Wysokość masztu rurowego (nie wchodzi w skład zestawu), jaka może być zastosowana do konstrukcji nie powinna być większa niż 3 m. .

Zastosowanie

Maszt balastowy doskonale sprawdza się zarówno na dachach jednostronnie jak i dwustronnie pochyłych. Największym jego atutem jest możliwość zamontowania potrzebnego osprzętu (np. anten ,aparatury pomiarowej itp.) na dachu lub w innym miejscu bez konieczności przytwierdzenia go na stałe do podłoża. W sytuacji, gdy istnieje konieczność zainstalowania urządzeń na maszcie na czas określony (budowa, festyn, itp.), można błyskawicznie, bez niszczenia murów, umocować elementy na maszcie, a następnie równie szybko całość złożyć.

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych nie wpływających na wytrzymałość³ niniejszego produktu.

-przykręcić zacisk wspornika - (06) śrubami **M-10x50**

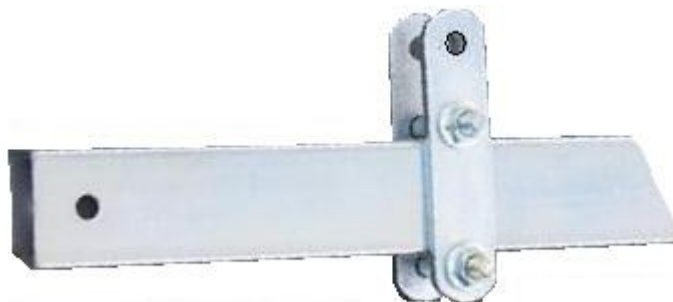

-przykręcić zacisk masztu - (7) do końcówek wsporników (1) 30x50x1500 śrubami **M-10x25** do skrócenia zacisków w koło masztu zastosować śruby **M-10x50**




-włożyć główny maszt w zacisk a następnie założyć na maszcie drugie zaciski (7) do których przymocować wsporniki 30x30x1500 – (2)



złożyć podstawy masztu (4) skręcając je śrubami (11)




-rozstawić podstawy w odpowiednich odległościach. Odległości zależą od ukształtowania terenu lub pochyłości dachu.

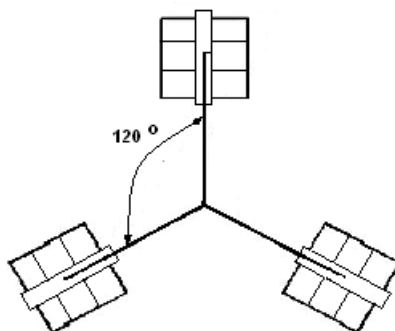

Zaleca się podłożyć pod podstawy podkładki z papy, w celu zabezpieczenia pokryć dachowych.

-wstawić bloczki betonowe 38x24x12 cm i przykręcić koryto mocujące -(03) śrubami **M10x40**

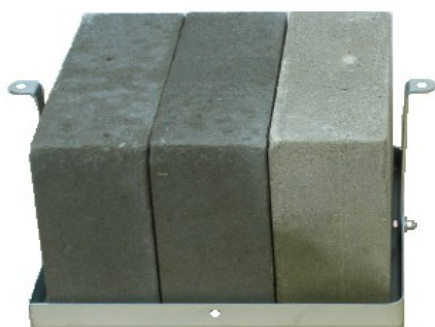

-do jarzma przykręcić wspornik 30x50x1500 - (02) śrubą **M-10x50**