Należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcją

Części składowe MT-10A/CT

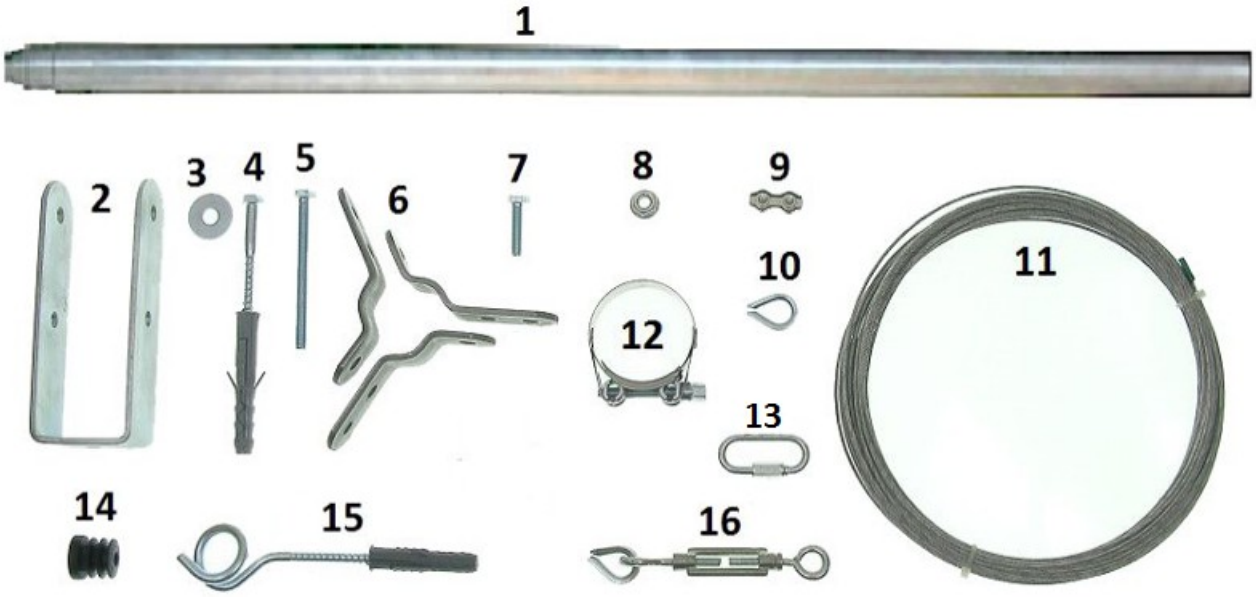

1.	maszt teleskopowy	1 szt
2.	podstawa masztu	1 szt
3.	podkładka Ø 8	1 szt
4.	kołek rozporowy	1 szt
5.	śruba M8 do podstawy	2 szt
6.	zacisk masztu z mocowaniem linki	3 kpl na Ø 30,40,50
7.	śruba M8 do zacisku	9 szt dł 20,30,40 mm
8.	nakrętka M8	11 szt
9.	zacisk linki stalowej	18 szt
10.	kausza	9 szt
11.	linka stalowa	81m
12.	zacisk masztu-opaska	4 szt na Ø35,45,55,60
13.	ogniwo	9 szt
14.	korek z gwintem M8	1 szt
15.	hak huśtawkowy	6 szt
16.	śruba rzymska z kuszą	6 szt

Przy montażu należy zachować zasady bezpieczeństwa

Rysunek poglądowy

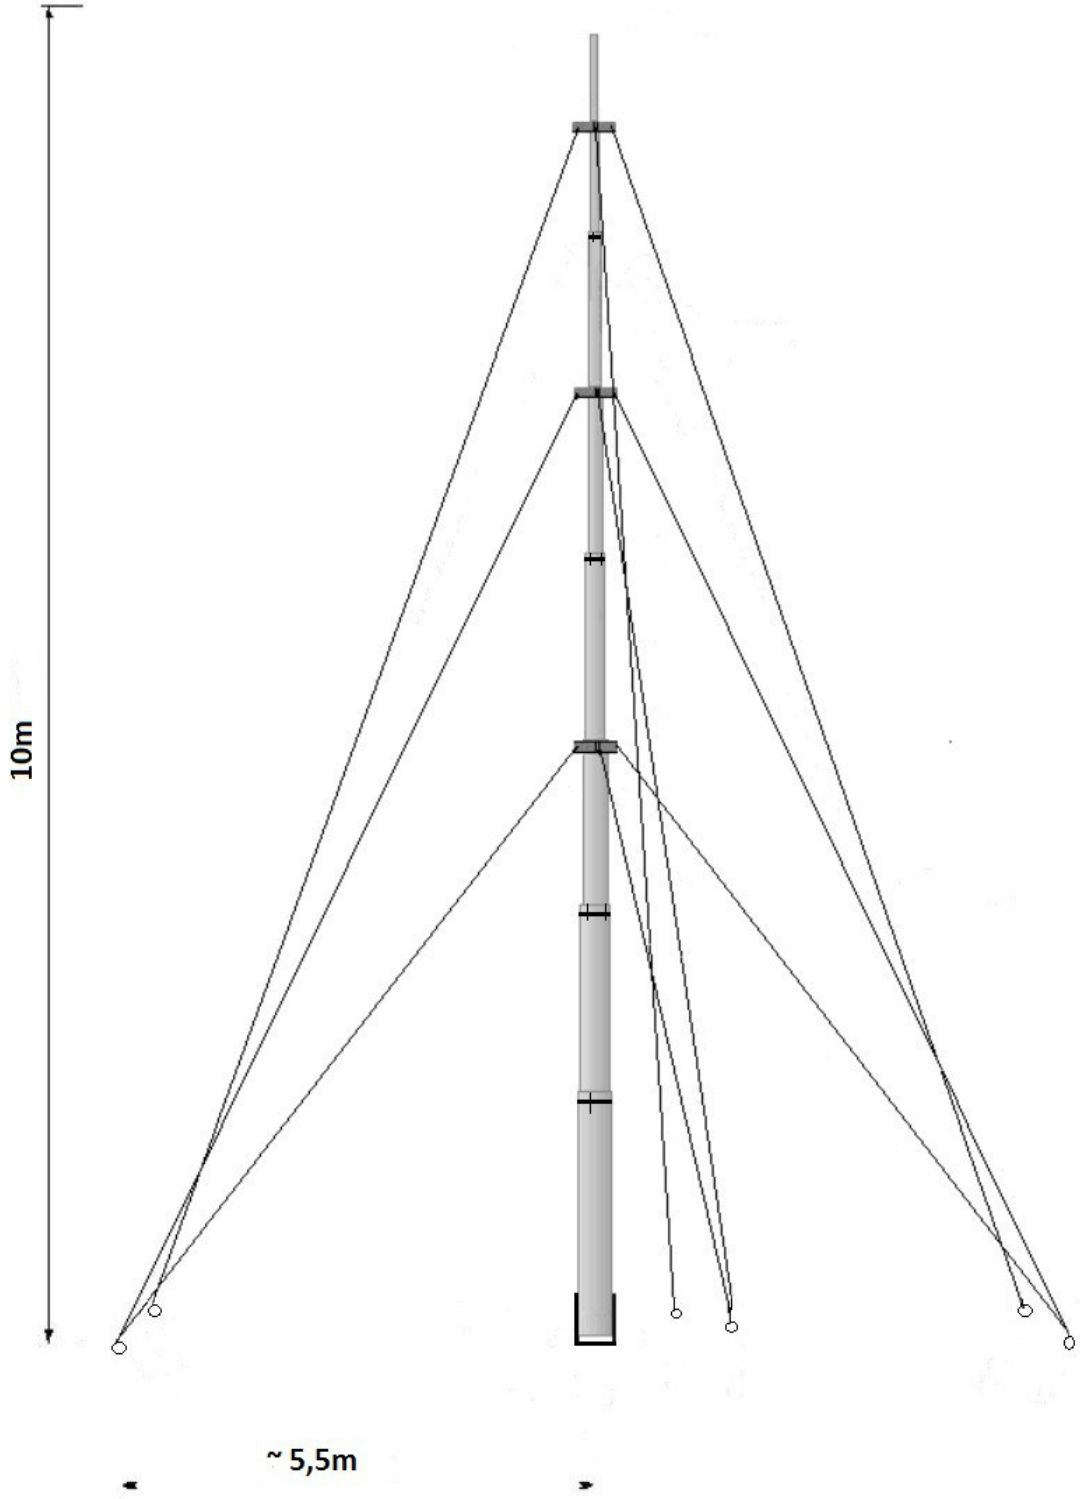

Maszt wymaga okresowego sprawdzenia połączeń śrubowych i ogólnego stanu

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych nie wpływających na wytrzymałość niniejszego produktu.

Instrukcja montażu

1.Przygotować linki stalowe w odpowiednich długościach do punktów mocowania (przy równym rozstawie ~ 5,5m od środka masztu, długości linek 11m,9m i 7m)

2.Uzbroić linki z jednej strony w kausze (10) i zabezpieczyć zaciskiem (9)

3.Rozkręcić śruby rzymskie (16) i uzbroić drugi koniec linki ***nie dokręcając mocno nakrętek przy zaciskach (9) pozwoli to naciągnąć wstępnie odciągi.***

4.Częściowo rozsunąć maszt i założyć zaciski (6) i (12).

W miarę potrzeby nabić korek (14) na górny segment.

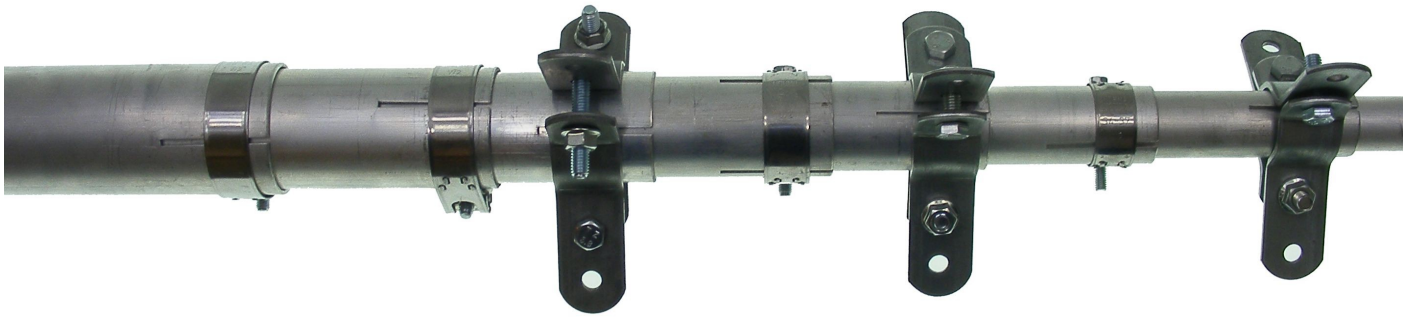

5.Przymocować podstawę masztu (2) do podłoża wkrętem (4) z podkładką (3) i zamocować maszt jedną śrubą (5).

6.Wysunąć górną część masztu ustawiając na znacznikach
Dokręcić zacisk (6) lub (12) do momentu zakleszczenia się segmentów (rur)
Czynność powtórzyć kolejno dla każdego segmentu.

7. Zaczepić linki przy pomocy ogniw (13) do zacisków (6)

8. Zamocować w podłożu haki (15) w odpowiednich odległościach od podstawy
9. Podnieść maszt (min dwie osoby)
jedna osoba podtrzymuje maszt a druga zakłada drugą śrubę (5) przy podstawie (2) i zaczepia linki o haki (15).
10. Naciągnąć linki ręcznie,zachować prostopadłość masztu do podłoża i dociągnąć nakrętki zacisków (9).

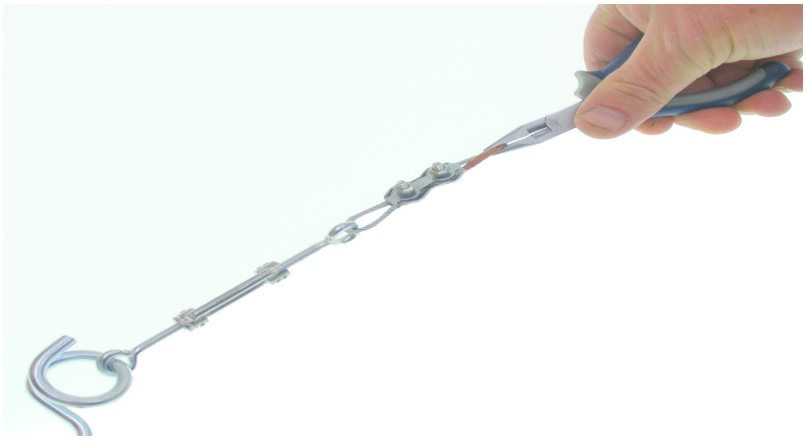

11.Naprężyć linki śrubami rzymskimi.