


Należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcją

1


Części składowe MT-6,5A/CT

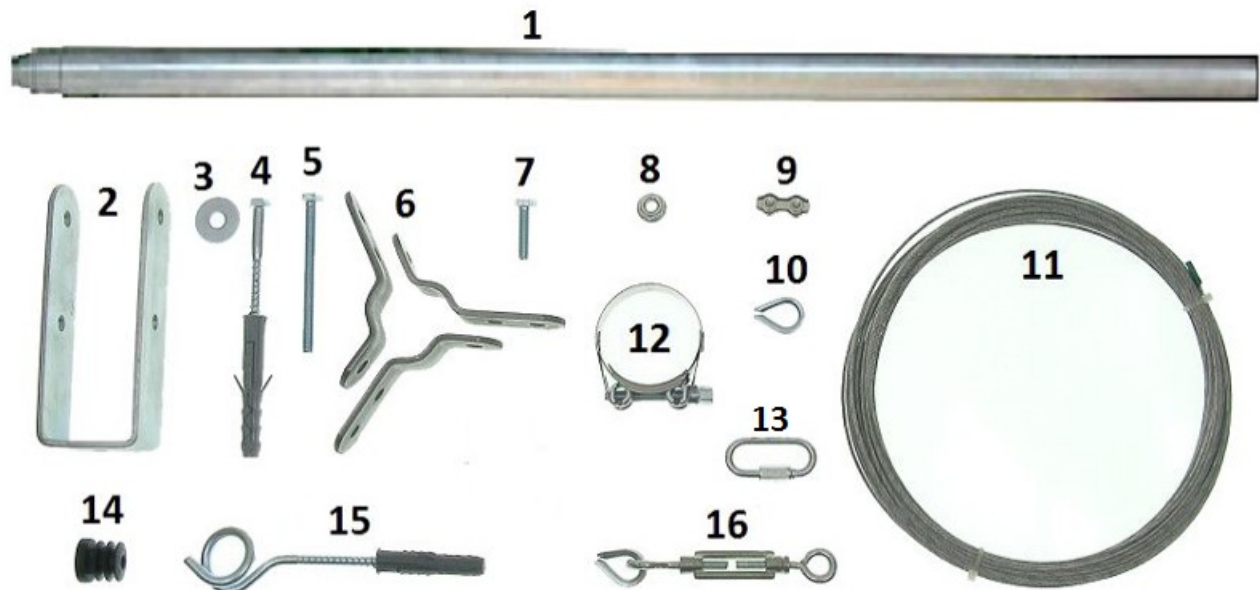

1. maszt teleskopowy	1 szt
2. podstawa masztu	1 szt
3. podkładka Ø 8	1 szt
4. kołek rozporowy z wkrętem	1 szt
5. śruba M8 do podstawy	2 szt
6. zacisk masztu z mocowaniem linki	2 kpl na Ø 35,45
7. śruba M8 do zacisku	6 szt dł 30,40 mm
8. nakrętka M8	8 szt
9. zacisk linki stalowej	12 szt
10. kausza	6 szt
11. linka stalowa	33m
12. zacisk masztu-opaska	2 szt na Ø40,50
13. ogniwo	6 szt
14. korek z gwintem M8	1 szt
15. hak huśtawkowy	3 szt
16. śruba rzymska z kauszą	6 szt

Przy montażu należy zachować zasady bezpieczeństwa

Rysunek poglądowy

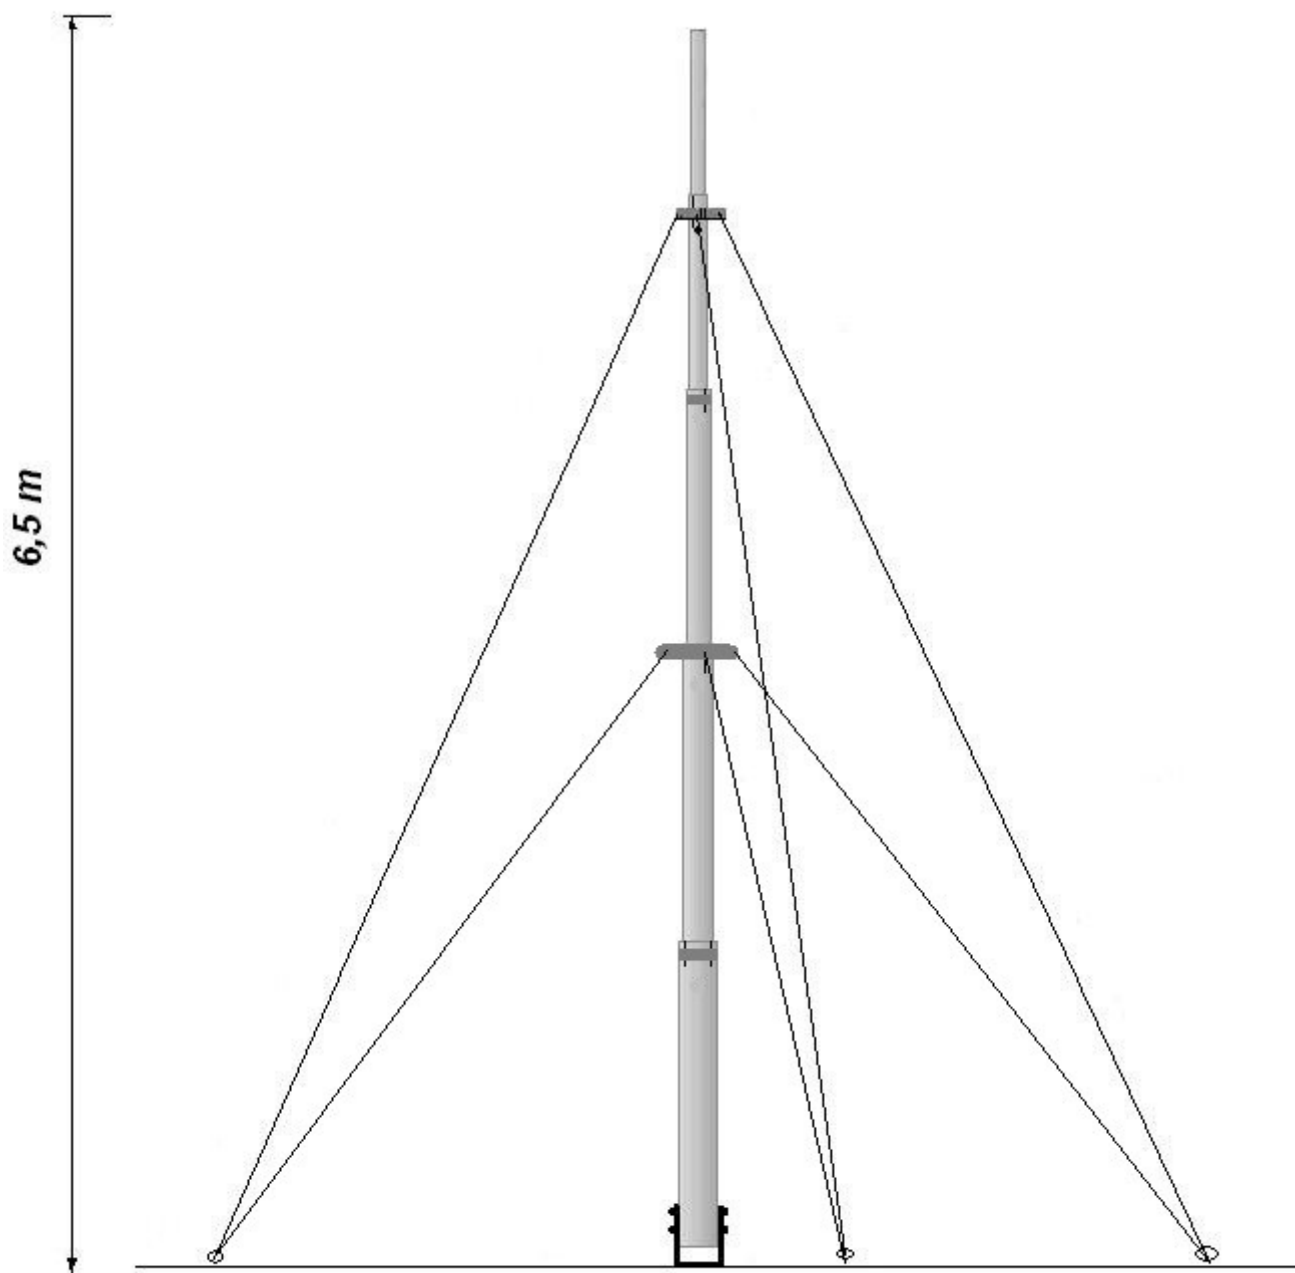


Maszt wymaga okresowego sprawdzenia połączeń śrubowych i ogólnego stanu.


Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych nie wpływających na wytrzymałość niniejszego produktu.

Instrukcja montażu

1. Przygotować linki stalowe w odpowiednich długościach do punktów mocowania (przy równym rozstawie ~ 3m od środka masztu, długości linek 7m i 4m).
2. Uzbroić linki z jednej strony w kausze (10) i zabezpieczyć zaciskiem (9)

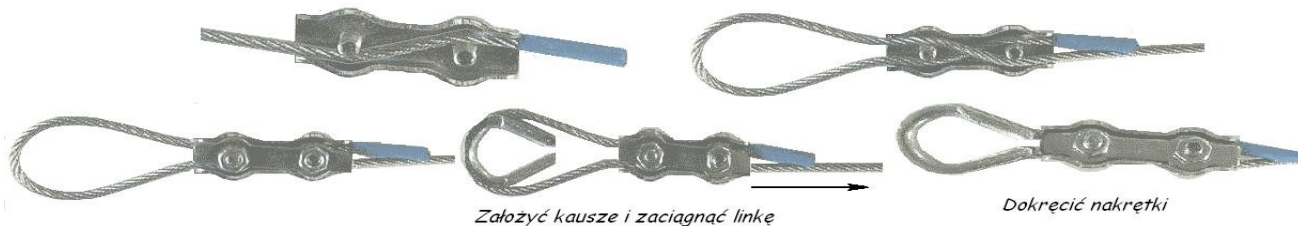

3. Rozkręcić śruby rzymskie (16) i uzbroić drugi koniec linki **nie dokręcając mocno nakrętek przy zaciskach (9) pozwoli to naciągnąć wstępnie odciaży.**
4. Częściowo rozsunąć maszt i założyć zaciski (9) i (12).
W miarę potrzeby nabić korek (14) na górny segment.

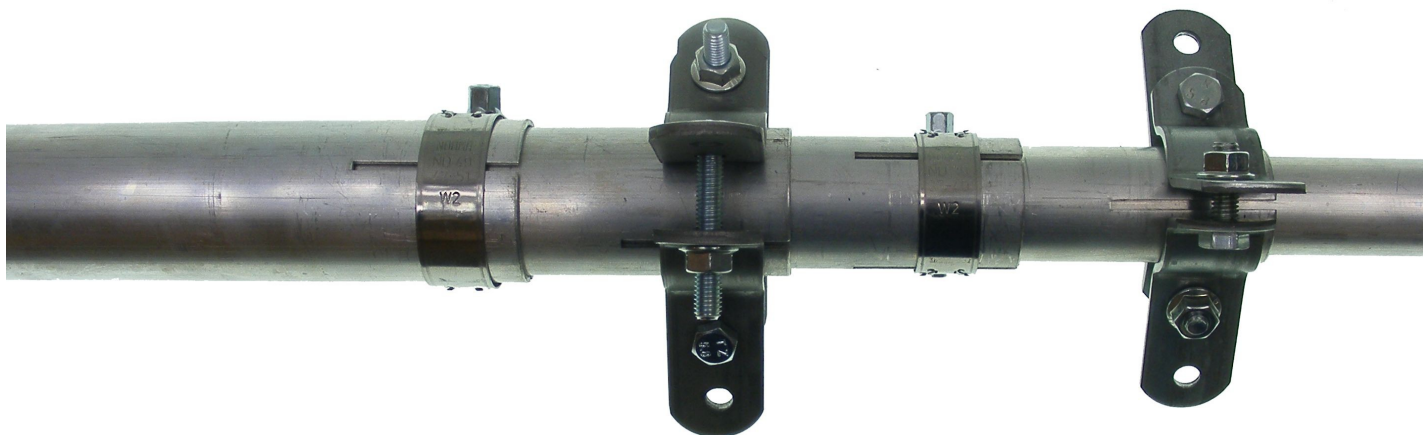

5. Przymocować podstawę masztu (2) do podłoża wkrętem (4) z podkładką (3) i zamocować maszt jedną śrubą (5).



6. Wysunąć górną część masztu ustawiając na znacznikach i zabezpieczyć zaciskiem (6 lub 12) odpowiednio do średnicy rury. Dokręcić zacisk do momentu zakleszczenia się segmentów (rur).

Czynność powtórzyć kolejno dla każdego segmentu.



7. Zaczepić linki przy pomocy ogniów (13) do zacisków (6)




8. Zamocować w podłożu haki (15) w odpowiednich odległościach od podstawy

9. Podnieść maszt (min dwie osoby)

jedna osoba podtrzymuje maszt a druga zakłada drugą śrubę (5) przy podstawie (2) i zaczepia linki o haki.

10. Naciągnąć linki ręcznie, zachować prostopadłość masztu do podłoża.

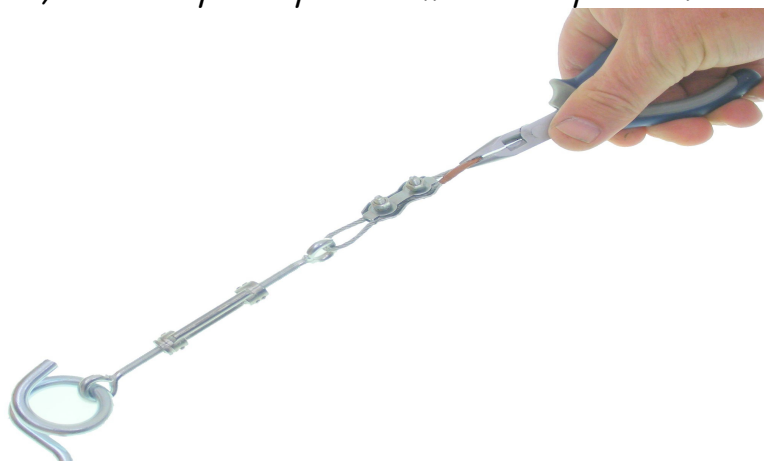

11. Naprężyć linki śrubami rzymskimi.