

**Sieciowa kamera stałopozycyjna HD z obiektywem
zmiennogniskowym i promiennikiem podczerwieni**

Krótką instrukcja obsługi

Delta-Opti, 2016

Wersja 1.0.0


Spis treści

1	Konstrukcja	2
1.1	Zewnętrzny przewód urządzenia	2
1.2	Konstrukcja i wymiary	3
2	Instalacja urządzenia	4
2.1	Instalacja urządzenia	4
2.2	Instalacja karty SD	6

1 Konstrukcja

1.1 Zewnętrzny przewód urządzenia

Aby uzyskać informacje na temat zewnętrznego przewodu urządzenia, należy zapoznać się z poniższym rysunkiem. Patrz Rysunek 1-1.

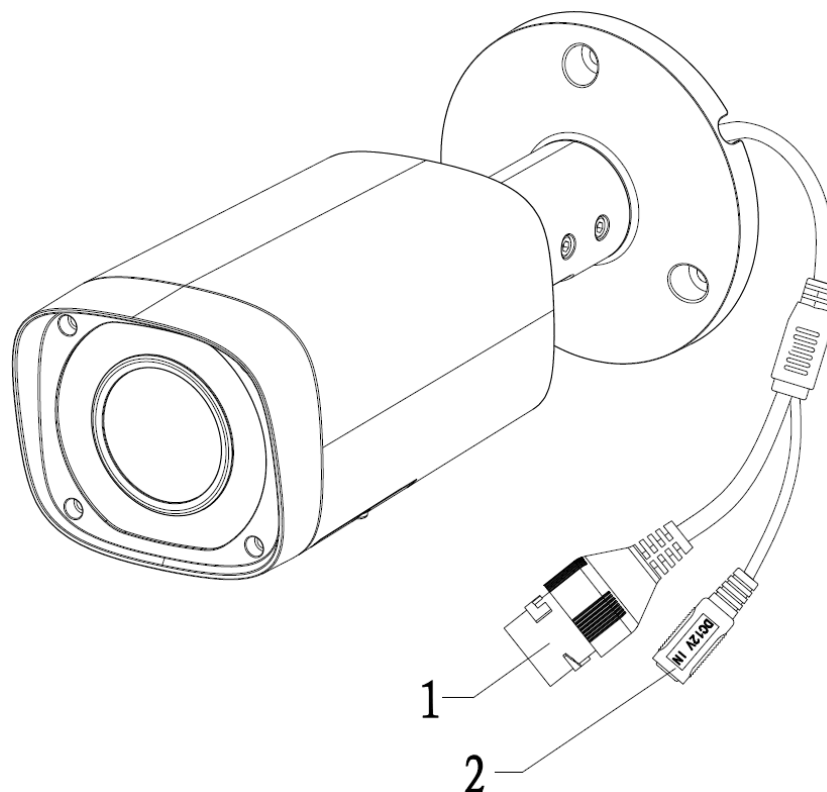

Rysunek 1-1


Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z poniższą tabelą.

Lp	Port	Nazwa portu	Połączenie	Uwaga
1	LAN	Port sieciowy	Port sieci Ethernet	Podłącz standardowy przewód sieci Ethernet.
2	DC 12 V	Port wejściowy zasilania	-	Port zasilania. Wejście DC 12 V.


1.2 Konstrukcja i wymiary

Aby uzyskać informacje na temat wymiarów, należy zapoznać się z poniższym rysunkiem.

Jednostka: mm. Patrz: Rysunek 1-2 i Rysunek 1-3.

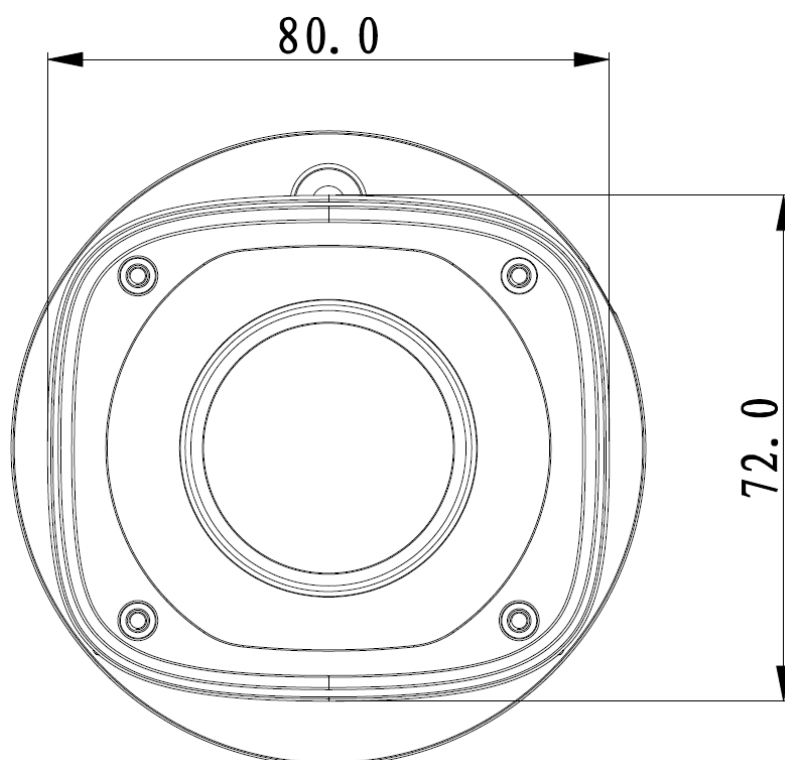

Rysunek 1-2 Wymiary ilustracja 1

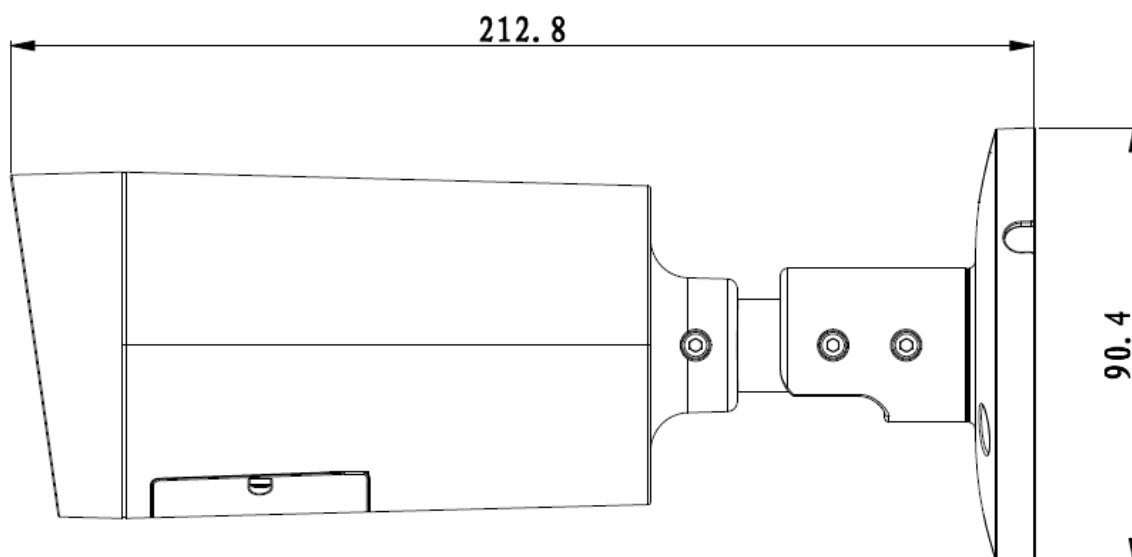

Rysunek 1-3 Wymiary ilustracja 2

2 Instalacja urządzenia

2.1 Instalacja urządzenia

Uwaga:

Należy upewnić się, iż powierzchnia instalacyjna jest w stanie utrzymać co najmniej trzykrotny ciężar kamery wraz z uchwytem.

Krok 1

Otworzyć torebkę z akcesoriami, wyciągnąć szablon montażowy, przyłożyć do powierzchni, na której będzie montowane urządzenie (ściana lub sufit).

Krok 2

Wywiercić otwór według mapy montażowej.

Krok 3


Otworzyć woreczek z akcesoriami, wyjąć kołki rozporowe; włożyć je w wywiercone otwory.

Krok 4

Otworzyć woreczek z akcesoriami, wyjąć wkręty samogwintujące. Otwory instalacyjne w podstawie dopasować do kołków rozporowych i przymocować urządzenie do powierzchni instalacyjnej (ściany lub sufitu) za pomocą wkrętów samogwintujących.


Krok 5

Odpowiednio podłączyć zewnętrzny przewód urządzenia.

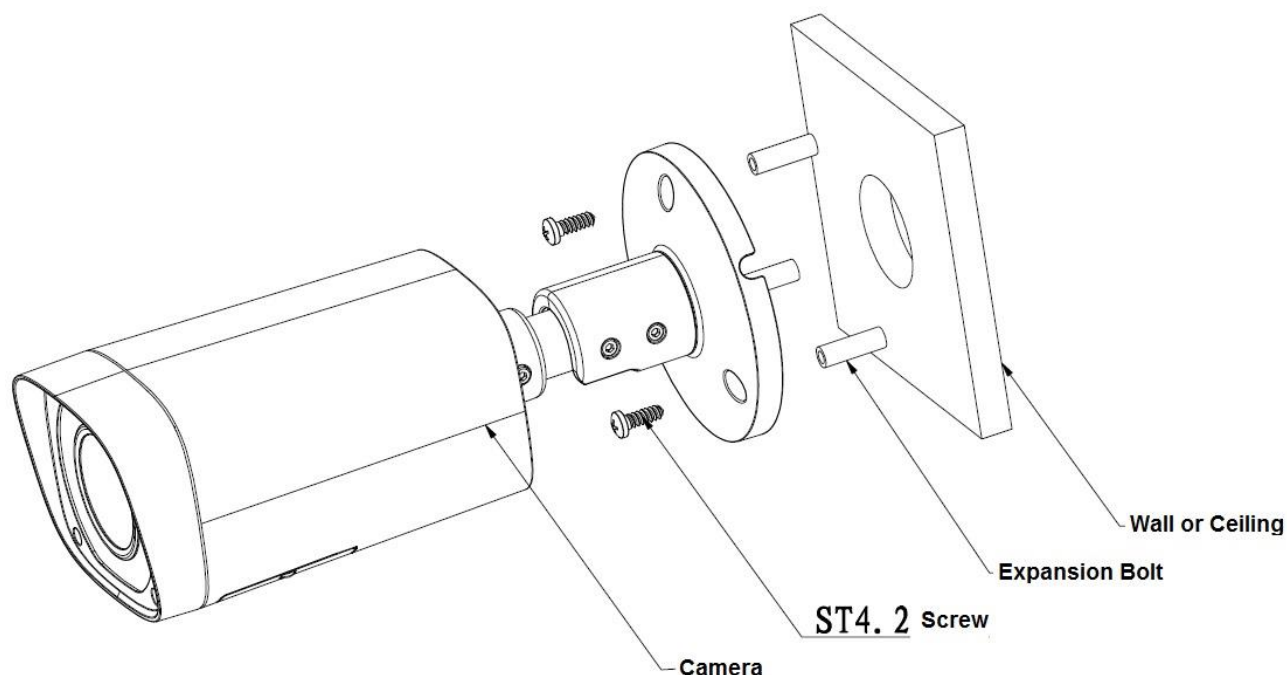

Rysunek 2-1

EN	PL
Wall or Ceiling	Ściana lub sufit
Expansion Bolt	Kolek rozporowy
ST4.2 Screw	Śruba ST4,2
Camera	Kamera

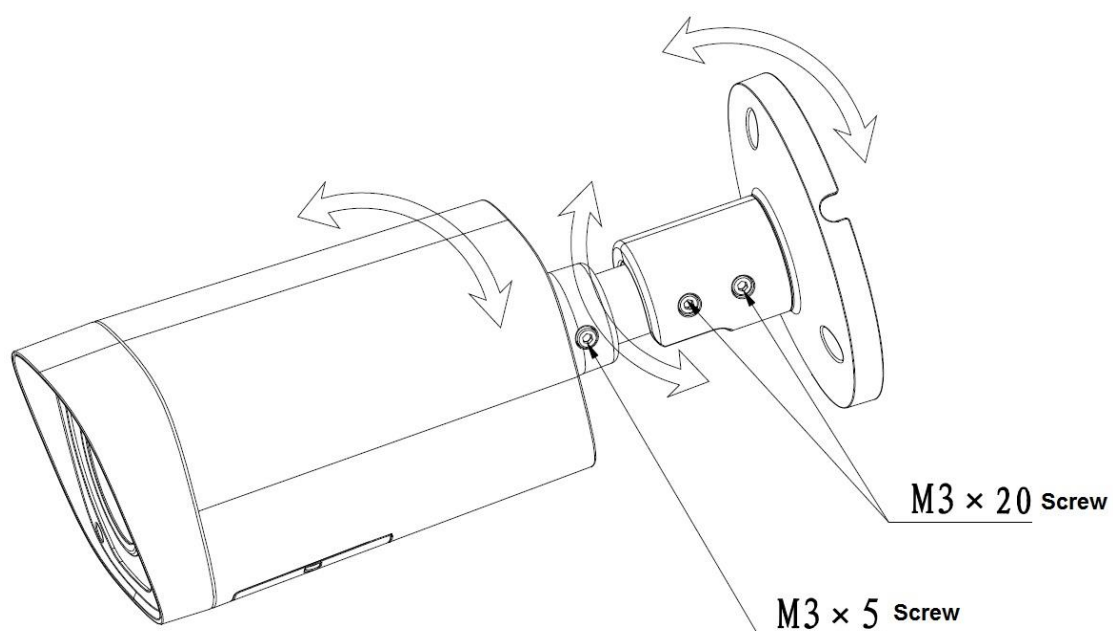

Rysunek 2-2

EN	PL
M3 x 20 Screw	Śruba M3 x 20
M3 x 5 Screw	Śruba M3 x 5

Krok 6

Poluzować śrubę regulacyjną śrubokrętem imbusowym, na rysunku Rysunek 2-2.

Krok 7


Wyreguluj urządzenie pod każdym kątem i ustaw kierunek monitorowania.

Krok 8

Użyj wkrętaka krzyżakowego w celu dokręcenia śruby regulacyjnej.

Uwaga:

Niektóre modele nie mają pokrywa dolnej, dla nich zignoruj poniższe kroki.

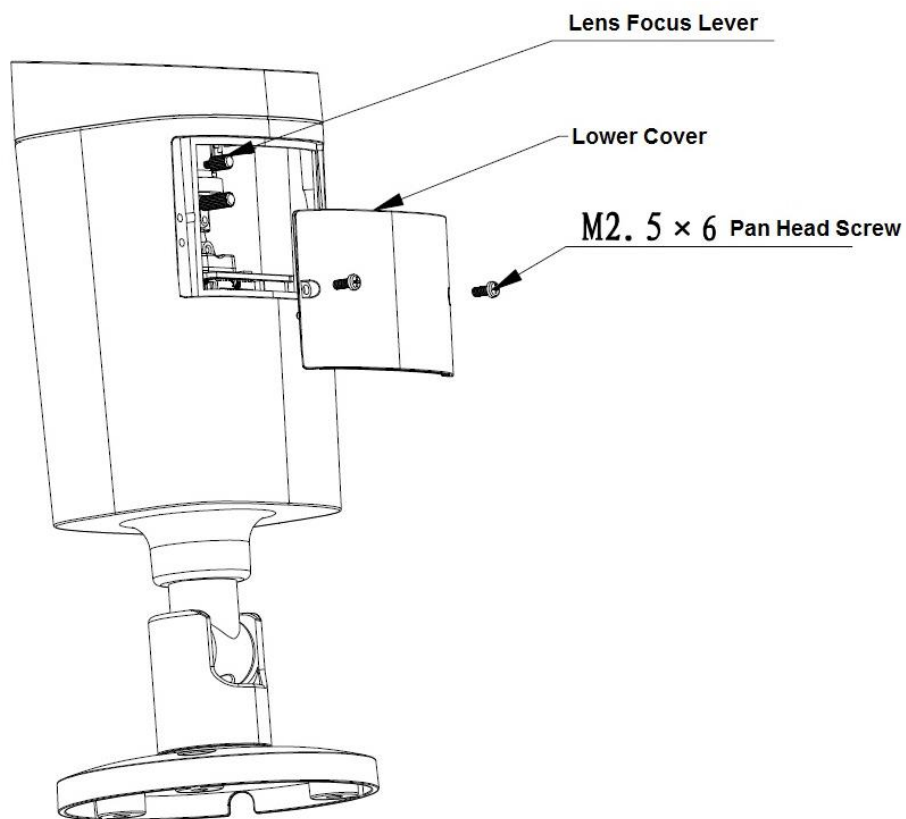

Rysunek 2-3

EN	PL
Lens Focus Lever	Pokrętko regulacji ostrości
Lower Cover	Pokrywa dolna
M2.5 x 6 Pan Head Screw	6 śrub M2.5 z łbem stożkowym ściętym

Krok 9

Odkręć śruby z łebkiem stożkowym (ilustracja Rysunek 2-3) śrubokrętem krzyżakowym i zdejmij pokrywę dolną.

Krok 10

Dokładnie ustawić kierunek monitorowania i za pomocą pokrętki wyregulować ostrość, kierując obiektyw na punkt zewnętrzny. **Krok 11**

Użyj śrubokręta krzyżakowego do dokręcenia śrub.

2.2 Instalacja karty SD

Uwaga:

Niektóre modele nie obsługują kart micro SD, w takim razie pomiń następny rozdział.

Przed rozpoczęciem instalacji karty microSD należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od prądu.

Krok 1


Zlokalizować gniazdo karty micro SD, patrz Rysunek 2-4.

Krok 2

Ustawić kartę w odpowiednim kierunku i umieścić ją w gnieździe karty micro SD.

Krok 3

Zamontować pokrywę dolną, aby zakończyć instalację.

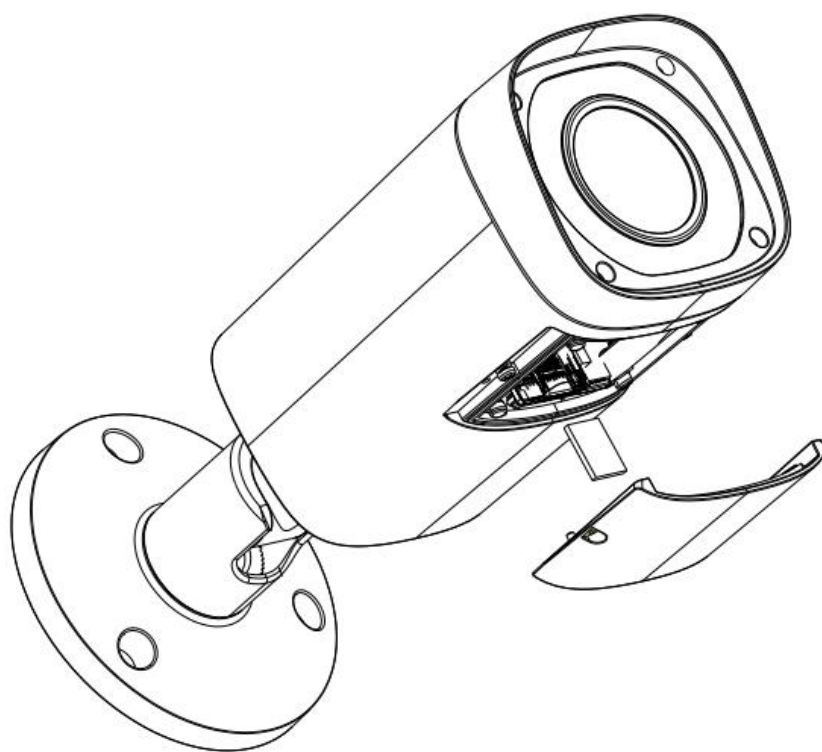

Rysunek 2-4